



Инструкция по эксплуатации

Аэрогриль MIKO AF20

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение бытовой техники MIKO. Желаем Вам приятных впечатлений от использования!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как эксплуатировать изделие безопасно и правильно и получить наилучший эффект от использования.

Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати.

Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.



Контакты:

WhatsApp/Телефон для связи +7(495)001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru



Содержание

Гарантийное обслуживание.....	3
Меры предосторожности.....	4 – 5
Комплектация.....	6 – 7
Панель управления.....	7 – 12
Ошибки и их решение	12
Технические характеристики	13

Гарантийное обслуживание

Гарантия составляет один год с момента приобретения.

На протяжении гарантийного периода пользователь имеет право на безвозмездное устранение заводского брака и дефектов, а также удовлетворение других требований, соответствующих законодательству Российской Федерации.



Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п. (в том числе: повреждение / трещина на корпусе устройства и т.д.);
- Попадание влаги на электрическую часть (или в щели корпуса с последующим выходом из строя электронных частей, плат и т.д.);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: забытые мусором части);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением / зарядкой устройства;
- Использование аксессуаров, непоставляемых и неодобренных производителем.



Внимание: Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики. В гарантийном обслуживании будет отказано в случае порчи / удаления имени / серийного номера (SKU) устройства.

**При возникновении неполадок не пытайтесь устранить причину поломки самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, где специалисты выполнят ремонт устройства в соответствии со всеми необходимыми требованиями.*

Контакты:

WhatsApp/Телефон для связи +7(495)001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru

Меры предосторожности

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию непосредственно перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



Не используйте на открытом воздухе!

Внимание: При использовании любого бытового прибора необходимо соблюдать меры предосторожности, включая, помимо прочего, предотвращение возгорания, короткого замыкания и травм.


Руководство по технике безопасности:

1. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний (включая детей), если они находятся под присмотром лица, лицом, ответственного за их безопасность, и прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор.
2. Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке или другим частям изделия, находящимися под напряжением, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током. Не допускайте повреждения, чрезмерного сгибания, растяжения или перекручивания шнура питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания, не пережимайте его и не вешайте его на край столов или острых предметов.
3. Прекратите использование, если кабель питания или вилка повреждены. Обратитесь к нашему профессиональному персоналу гарантийного сервиса для обслуживания или замены. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур или вилку в воду или другие жидкости.
4. Отключайте прибор от сети, если он не используется, а также при замене комплектующих и перед чисткой. Перед установкой или разборкой необходимо дождаться, пока прибор остынет.
5. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Не прикасайтесь к внутренней части прибора во время его работы. Решетка для гриля и корзина для жарки / корзина фритюрницы во время приготовления сильно нагреваются. Не прикасайтесь к аксессуарам во время или сразу после приготовления. Наденьте перчатки или используйте держатель для извлечения горячих аксессуаров. Прежде чем чистить, дайте прибору и комплектующим полностью остыть.
6. Использование аксессуаров, не рекомендованных или не проданных производителем, может привести к поломке изделия, к пожару, поражению электрическим током или травме.
7. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, когда устройство не используется.
8. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла (вблизи горячих газов, электрических плит или отопляемых мест), легковоспламеняющимися материалами или во влажных помещениях.
9. Необходимо соблюдать особую осторожность при перемещении устройства, наполненного горячим маслом или другими горячими жидкостями.
10. Установите прибор на горизонтальную, ровную и устойчивую поверхность. Перед использованием прибора убедитесь, что он надежно зафиксирован. С левой / правой / задней стороны прибора необходимо оставить не менее 8 см свободного пространства. Не кладите никакие предметы на работающий и подключенный к питанию прибор.

Меры предосторожности

11. Во время использования прибора будет выходить горячий пар. Держите руки и лицо на расстоянии от выхода горячего воздуха. Кроме того, будьте осторожны с горячим паром, когда снимаете решетку с прибора.
12. Прибор можно использовать только для переработки такого количества продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства. Не превышать максимально допустимое количество продуктов.
13. Этот прибор предназначен только для обычного домашнего использования. Его нельзя использовать на коммерческих кухнях, в офисах, на фермах или в других рабочих местах. Кроме того, его не следует использовать в номерах отелей.
14. Если продукт не используется в течение длительного периода времени, выключите его из питания (розетки).
15. Высота ингредиентов, помещаемых в корзину для жарки, должна соответствовать указаниям руководства по эксплуатации.
16. Не ставьте в корзину для жарки другие противни. Не используйте другие контейнеры для замены каких-либо деталей.
17. Если во время работы из вентиляционного отверстия выходит большое количество дыма, немедленно отключите питание и обратитесь в службу поддержки клиентов.
18. Не перемещайте прибор во время его использования. Если вам необходимо изменить его местоположение, подождите, пока фритюрница полностью остынет, прежде чем перемещать ее. Перед использованием всегда проверяйте, чтобы фритюрница остыла. Необходимо соблюдать особую осторожность при перемещении устройства, наполненного горячим маслом или другими горячими жидкостями.
19. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
20. Если во время работы возникла неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
21. Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать или заменить какие-либо детали.
22. Не накрывайте поддон для сбора масла металлическими предметами, так как это может повредить поверхность.
23. Перед использованием убедитесь, что аксессуары, такие как решетка для гриля и корзина для жарки, чистые.
24. При первом использовании из-за нагрева из прибора выходит некоторое количество дыма – это нормально.
25. Помещайте продукты для запекания на решетку для гриля, чтобы избежать прямого контакта с нагревательными элементами.
26. Не наливайте масло в поддон для сбора жира, так как это может привести к пожару.
27. Из-за острых краев, крепежных винтов и других металлических деталей, а также того факта, что их поверхности могут сильно нагреваться во время использования, обращайтесь с ними очень осторожно и надевайте защитные перчатки, чтобы избежать ожогов и порезов.
28. Перед использованием проверьте, соответствует ли номинальное напряжение изделия напряжению в Вашей сети.
29. Это продукт высокой мощности. Не пользуйтесь розеткой совместно с другими электроприборами.
30. Всегда контролируйте использование продукта.


Комплектация

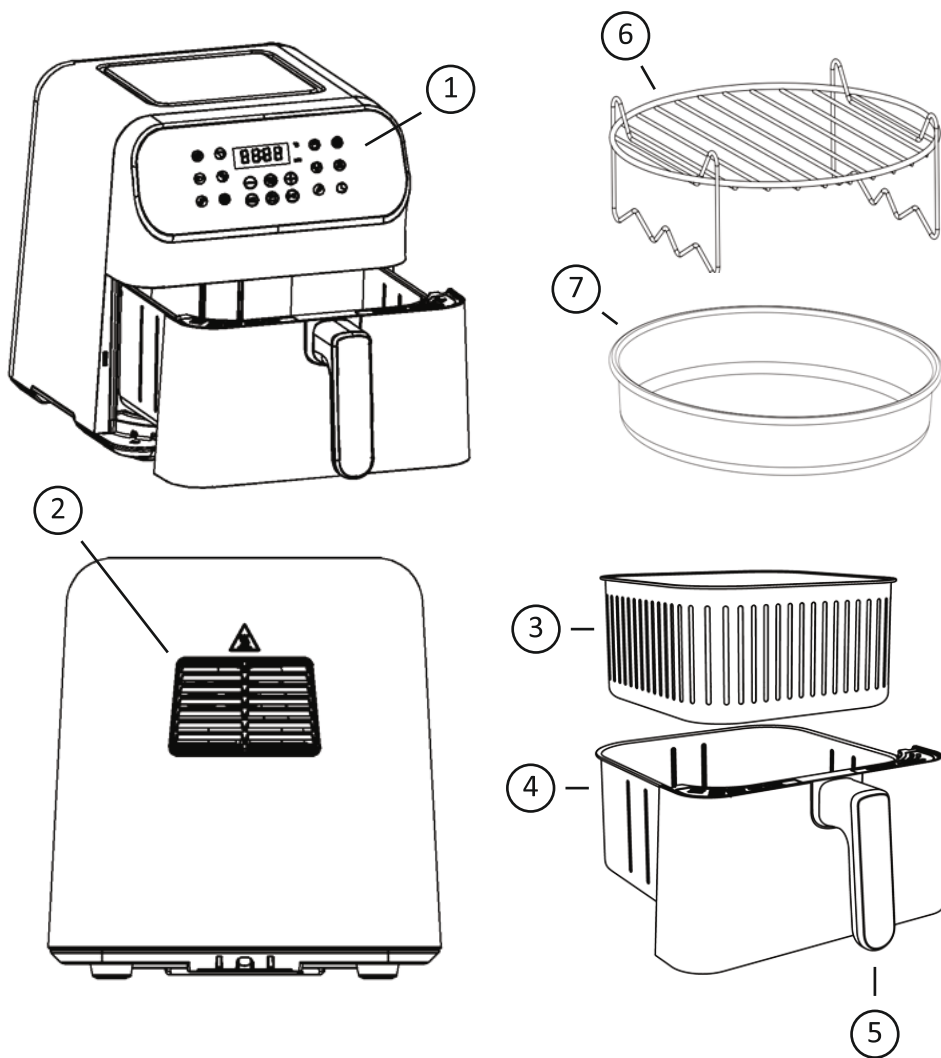

1	Панель управления	5	Ручка фритюрницы
2	Выходные отверстия для пара	6	Решетка для гриля
3	Корзина для жарки / фритюрница	7	Форма для пиццы
4	Поддон для сбора жира		

Панель управления

Панель управления:

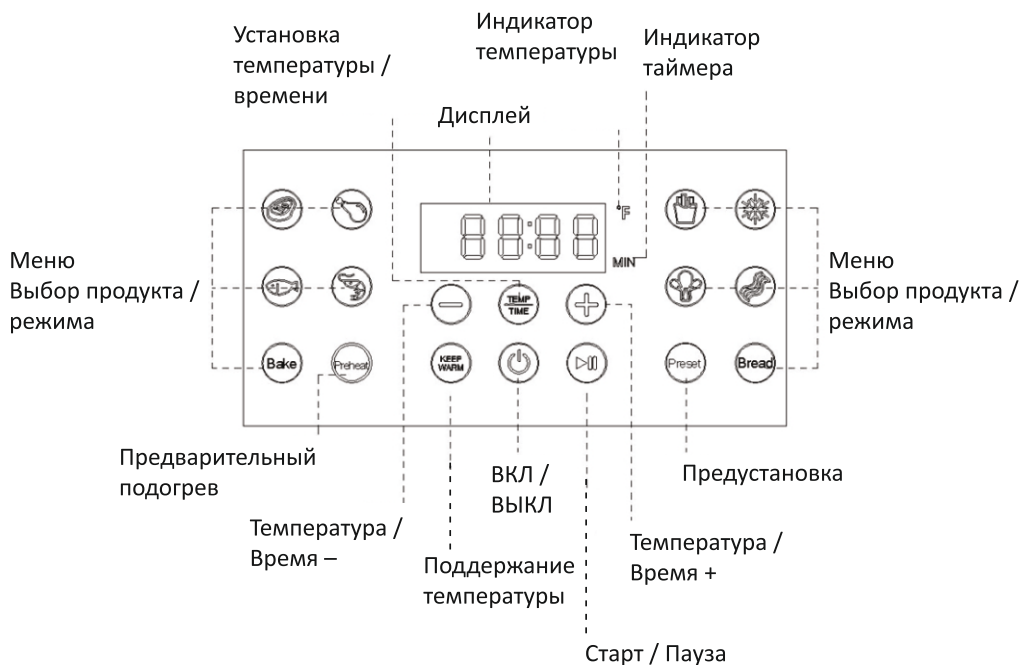

1. Режим готовности / включения:

При подключении прибора к электросети прибор издаст один продолжительный звуковой сигнал (длительностью около 1 сек), и загорятся все индикаторы на панели управления.

2. Режим ожидания:

Через секунду после включения прибор переходит в спящий режим. На панели управления будет гореть только индикатор кнопки «ВКЛ / ВЫКЛ», все остальные кнопки и индикаторы будут неактивны (кнопки не будут реагировать, а индикаторы останутся выключенными). Если в этот момент нажать кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ», активируется режим выбора меню.

Примечание: в режиме выбора меню, если в течение 20 минут не выполняется никаких операций, прибор автоматически вернется в режим ожидания.

3. Режим работы:

Чтобы начать работу, нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ». Индикатор кнопки изменит цвет с белого на синий, после выбора продукта / режима индикатор функции начнет мигать, указывая на то, что функция начала обратный отсчет (как показано на рисунке 1 ниже). После завершения текущей задачи прибор перейдет к следующей, при этом соответствующий индикатор начнет мигать, указывая на обратный отсчет для этой функции. Эта последовательность продолжается для всех последующих функций.

Панель управления

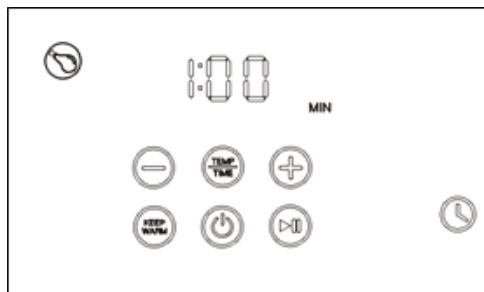


Рисунок 1

Когда до конца времени действия задачи остается последняя минута, на панели управления начинается обратный отсчет от 60 секунд до нуля; обратный отсчет ведется только для Меню «Выбор продукта /режима» (рис. 2).

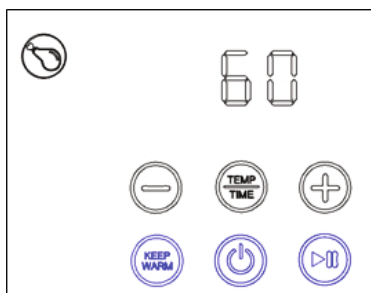


Рисунок 2

4. Подсказка о переворачивании:

Когда работа прибора достигнет двух третей заданного времени (например, если заданное время составляет 18 мин, то после 12 мин работы) на панели управления попеременно начнет отображаться «TURN» и «FOOD» в медленно мигающем режиме (как показано на рис. 3 ниже). Это подсказка о том, что необходимо перевернуть / перемешать ингредиенты. Подсказка сопровождается звуковым сигналом – пять сингалов в течение 10 сек. Если рабочее время задачи установлено менее чем на 3 мин, функция подсказки о переворачивании будет отключена.

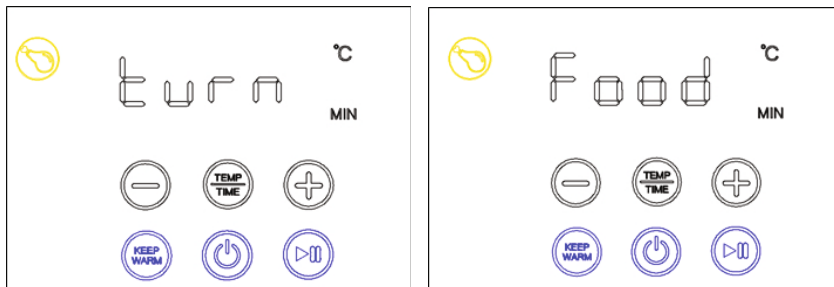


Рисунок 3

Панель управления

5. Завершение работы:

Когда задача доходит до конца, электрическая нагревательная трубка и двигатель одновременно прекращают работу. Двигатель вытяжки будет продолжать работать еще 20 сек, прежде чем выключиться. Одновременно с этим панель управления издаст длинный звуковой сигнал пять раз (0,5 сек каждый). На панели управления отобразится слово «DONE». Если далее с прибором не будет никаких операций, он автоматически перейдет в спящий режим через 5 мин бездействия. Если в течение этого времени с прибором будут выполнены какие-либо операции / поставлены задачи, прибор сразу перейдет в режим готовности (включения).

6. Функция предварительного подогрева:

При нажатии кнопки предварительного подогрева «Preheat» начнет мигать синий индикатор, указывая на то, что режим выбран. Нажатие кнопки «ВКЛ / ВЫКЛ» инициирует рабочий режим / старт предварительного подогрева. После завершения предварительного подогрева светодиод кнопки «Preheat» погаснет. На панели управления попеременно будут отображаться надписи «ADD» и «FOOD» в медленно мигающем режиме (как показано на рис. 4 ниже). В то же время прозвучит звуковой сигнал пять раз (каждый продолжительностью 1 сек), а затем прибор перейдет в рабочий режим Меню «Выбор продукта / режима».

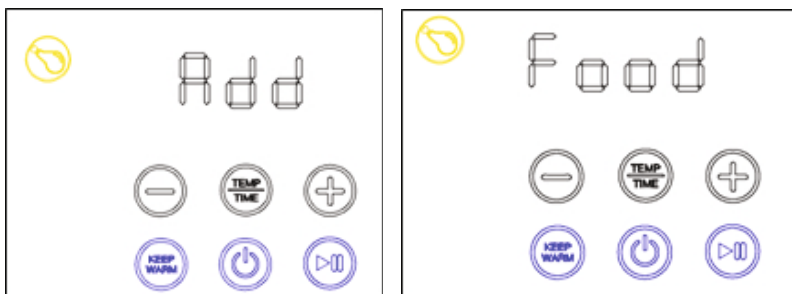


Рисунок 4



- Функция предварительного подогрева не может использоваться отдельно, а должна использоваться вместе с функциями Меню.
- Настройки по умолчанию для функции предварительного подогрева составляют 180 мин для самого высокого уровня температуры и 5 мин для самого низкого.

Комбинации функций меню:

1. Одиночная функция:

После нажатия один раз кнопки Меню «Выбор продукта / режима», начнет мигать белый индикатор. Повторное нажатие отменит выбор, и индикатор кнопки будет гореть не мигая. После выбора продукта / режима из меню и нажатия кнопки «ВКЛ / ВЫКЛ» кнопка выбранного продукта / режима будет мигать, в то время как другие кнопки меню будут выключены (как показано на рис. 5 ниже).

Панель управления



Рисунок 5

2. Комбинированные функции:

После нажатия один раз кнопки Меню «Выбор продукта / режима», начнет мигать белый индикатор. После выбора продукта / режима из меню начнет мигать белый индикатор выбранной кнопки. При выборе другой позиции из меню белый индикатор превратится в мигающий синий индикатор (как показано на рис. 6). Повторное нажатие скомбинированной кнопки отменит выбор этой функции. После выбора желаемых комбинированных функций и нажатия кнопки «ВКЛ / ВЫКЛ» другие кнопки меню будут выключены.

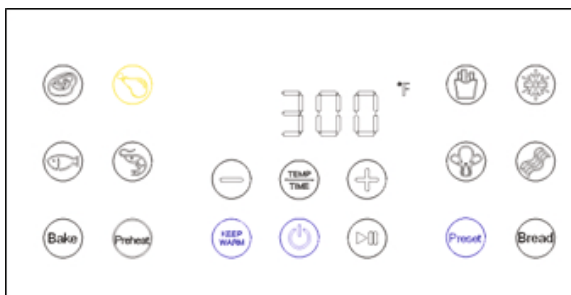


Рисунок 6



- Функция поддержания температуры (сохранения тепла) используется совместно с предустановкой и выбором меню. Последовательность использования функции поддержания температуры следующая: Предустановка → Меню «Выбор продукта / режима» → Поддержание температуры (см. рис. 7 ниже).
- Чтобы определить, были ли выбраны функция предустановки и функция поддержания температуры, посмотрите, изменились ли их цветные индикаторы на синий. Если они стали синими, то они были выбраны.

Панель управления

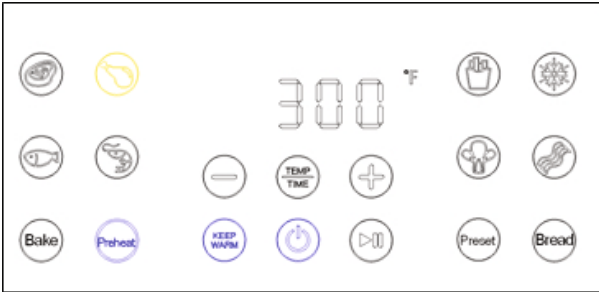


Рисунок 7

Выбор функции поддержания температуры (предварительного разогрева)

Характеристики функций / Основные рецепты меню:

Функция	Температура, °C / °F		Время, мин	
	Температура по умолчанию	Регулируемый диапазон	Время по умолчанию	Регулируемый диапазон
Меню по умолчанию	204 / 400	76–204 / 170–400	15	1–60
Мясо	187 / 370	76–204 / 170–400	15	1–60
Рыба	204 / 400	76–204 / 170–400	15	1–60
Варе Выпечка	182 / 360	76–204 / 170–400	40	1–60
Курица	187 / 370	76–204 / 170–400	20	1–60
Креветка	160 / 320	76–204 / 170–400	12	1–60
Preheat Предваритель- ный подогрев	182 / 360	76–204 / 170–400	5	Нерегулируемо
Картофель / фри	204 / 400	76–204 / 170–400	15	1–60
Капуста	182 / 360	76–204 / 170–400	10	1–60

Панель управления / Ошибки и их решение

Функция	Температура, °C / °F		Время, мин	
	Температура по умолчанию	Регулируемый диапазон	Время по умолчанию	Регулируемый диапазон
Разморозка 	182 / 360	76–204 / 170–400	10	1–60
Бекон 	187 / 370	76–204 / 170–400	10	1–60
Bread Хлеб	204 / 400	76–204 / 170–400	5	1–60
KEEP WARM Поддержание температуры (сохранение тепла)	121 / 250	76–148 / 170–300	5	1–60
Температура / Время 	Кнопка регулировки времени и температуры. «+» и «-» служат кнопками увеличения и уменьшения значений времени и температуры соответственно.			

Ошибки и их решение:

Ошибка	Причина	Решение
Код ошибки: E0 Прибор не работает и выдает сигнал тревоги.	Срабатывает датчик разомкнутой цепи.	Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом постпродажного обслуживания клиентов или напрямую обратитесь в наш сервисный центр. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать продукт самостоятельно.
Код ошибки: E1 Прибор не работает и выдает сигнал тревоги.	Короткое замыкание датчика.	Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом постпродажного обслуживания клиентов или напрямую обратитесь в наш сервисный центр. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать продукт самостоятельно.
Код ошибки: E2 Прибор не работает и выдает сигнал тревоги.	Неисправность вентилятора-вытяжки и / защита от высокой температуры.	Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом постпродажного обслуживания клиентов или напрямую обратитесь в наш сервисный центр. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать продукт самостоятельно.
Прибор останавливается во время использования / не разогревается.	Недостаточное напряжение в сети.	Если нет никаких сигналов тревоги или кодов неисправностей, проверьте, правильно ли вставлена вилка и достаточно ли напряжение. Если это не помогло, пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр.

Технические характеристики



Никогда не используйте емкость для приготовления пищи, наполненную маслом или любой другой жидкостью, с этим устройством! Это может привести к пожару или травме!

Технические характеристики:

Переменный ток	АС
Напряжение сети, (В)	220 В
Номинальная мощность, (Вт)	2000 Вт
Емкость фритюрницы, (л)	5.5 л
Длина кабеля, (м)	1 м
Программы приготовления, (шт)	10 шт
Габариты устройства, (мм)	344 × 398 × 377 мм
Вес нетто, (кг)	6.73 кг

!!! Примечание:

Приведенные выше данные получены из лаборатории нашей компании, и фактическое использование может варьироваться в зависимости от изменений среды использования.

В связи с постоянной необходимостью улучшения продукта эта информация зависит от его актуальности, и наша компания оставляет за собой право на обновления продукта.



Наличие данного логотипа на продукте означает, что утилизация устройства регулируется Директивой 2012/19/EU от 4 июля 2012 года, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).



Любое опасное вещество, содержащееся в электрическом оборудовании может оказать потенциальное воздействие на окружающую среду и здоровье в процессе переработки. Утилизируйте устройство и батарею в соответствии с правилами утилизации и местными законами.

Гарантия на устройство составляет два года с момента приобретения.

