




H11 Беспроводной пылесос

Инструкция по эксплуатации

Умный пылесос для влажной уборки

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого устройства и сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

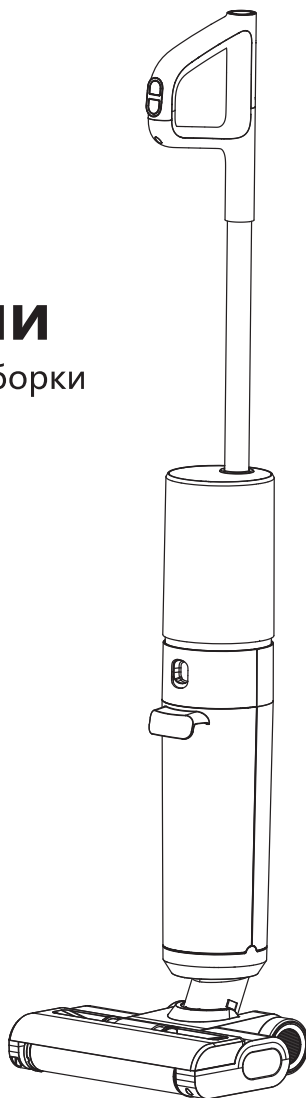

Предисловие

Благодарим вас за приобретение бытовой техники Miko. Желаем вам приятных впечатлений от его использования!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как безопасно и правильно установить и эксплуатировать изделие для достижения оптимальной производительности.

Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати. Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.

Содержание

Инструкция по технике безопасности	1-3
Сборка устройства / комплектация	4-8
Руководство по эксплуатации	9-13
Уход и обслуживание	14-18
Технические характеристики	19
Опасные вещества / Экологическая ответственность	20-21

Меры предосторожности

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию непосредственно перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



Не используйте на открытом воздухе в дождливую погоду

Внимание: При использовании любого бытового прибора необходимо соблюдать меры предосторожности, включая, помимо прочего, предотвращение возгорания, короткого замыкания и травм.

Личная безопасность:

1. Этот продукт не подходит для людей с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также для людей с недостатком опыта и базовых знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не прошли инструктаж по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке или другим частям изделия, находящимися под напряжением, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.
3. Прекратите использование, если зарядное устройство или вилка повреждены. Обратитесь к нашему профессиональному персоналу гарантийного сервиса для обслуживания или замены.
4. Держите пути воздушного потока и движущиеся части изделия подальше от длинных волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела. Не направляйте вакуумный шланг, дополнительные насадки или инструменты в глаза, уши и не кладите их в рот.
5. Если во время использования возникают утечки, перегрев двигателя или необычные шумы, странные звуки, запахи или снижение всасывания, немедленно прекратите использование и обратитесь к нашему персоналу гарантийного сервиса.
6. Используйте только оригинальное зарядное устройство; зарядные устройства других типов могут привести к неисправности аккумулятора или возгоранию.
7. Если продукт не используется в течение длительного периода времени, выключите питание и извлеките аккумулятор.
8. После использования незамедлительно очищайте контейнер для грязной воды, следите за беспрепятственным прохождением потока воздуха в воздуховоде, чтобы избежать засоров, приводящих к снижению всасывания, перегреву двигателя и влиянию на срок службы устройства.
9. После использования храните устройство в сухом месте; влажная среда может повлиять на электроизоляцию и срок службы.
10. Корпус машины и щетки для пола содержат электрические компоненты, их нельзя погружать в воду или увлажнять.
11. Регулярно проверяйте входное отверстие щетки для пола и воздуховод на предмет засоров; своевременно очищайте их, чтобы предотвратить снижение всасывания и производительности устройства.
12. Заменяйте роликовую щетку только после того, как выключите устройство.
13. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, если устройство неисправно; свяжитесь с нашим отделом гарантийного обслуживания для получения помощи.
14. Все технические и другие данные, представленные в этом руководстве, получены нашей компанией или назначенными сторонними испытательными компаниями по тестированию устройств. Окончательные права на интерпретацию принадлежат нашей компании.

Меры предосторожности

Рекомендации по использованию продукта:

1. Это устройство подходит для помещений с твердыми напольными покрытиями, включая различные типы полов, плитку, мрамор и гладкие поверхности. При использовании на неровных поверхностях оптимальные результаты могут быть не достигнуты.
2. Не используйте это устройство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными объектами, так как существует риск возгорания и взрыва.
3. Избегайте использования этого продукта рядом с действующими каминами или обогревателями, чтобы предотвратить деформацию корпуса устройства.
4. Не пылесосьте материалы с высокой температурой (непотушенные окурки, спички, горячий пепел и т. д.), мелкие частицы (такие как известь, цемент, опилки, гипсовый порошок, зола, угольная пыль и т. д.), опасные вещества (растворители, средства для удаления накипи и т. д.), химические вещества, чистящие средства, реагенты и т. д.) и другие вещества с неизвестными физическими характеристиками.
5. Не используйте пылесос для сбора моющих средств, керосина, бензина, спирта, краски, парфюмерии и т. д., так как эти жидкости могут вызвать короткое замыкание, возгорание или взрыв.
6. Не используйте пылесос для уборки тонера или цветного порошка, используемого в лазерных принтерах и копировальных аппаратах, поскольку эти вещества могут вызвать пожар или взрыв.
7. Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как осколки стекла, мелкие игрушки, булавки, скрепки, камешки, штукатурка, большие куски бумаги и т. д., так как эти предметы могут привести к засорению и повреждению устройства и напольного покрытия.
8. Не используйте пылесос для уборки горящих или дымящихся предметов, таких как тлеющий сигаретный пепел, горящие окурки или спички.
9. Такие пятна, как от крема для обуви, краски и пигмента, которые имеют сильную маслянистость, липкость или окраску, не входят в область применения этого продукта.

Использование моющего средства:

1. Добавление большого количества моющего средства может привести к образованию чрезмерной пены во время использования, которая может проникнуть в двигатель и привести к опасному короткому замыканию.
2. Следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы приготовить чистящий раствор. Мы рекомендуем использовать моющие средства, произведенные нашей компанией и проверенными производителями; не содержащие кислот, щелочных растворов и экологически вредных веществ.
3. Храните моющие средства в недоступном для детей месте. Если моющее средство случайно попало в глаза, тщательно промойте их чистой водой. В случае проглатывания моющего средства немедленно обратитесь за медицинской помощью.
4. При работе с отходами и чистящими растворами соблюдайте местные экологические нормы.

Меры предосторожности

Обслуживание:

1. Перед использованием внимательно осмотрите изделие на предмет повреждений или неисправностей.
2. Не используйте, если какая-либо часть устройства повреждена или неисправна.
3. Обратитесь к профессиональному послепродажному гарантийному обслуживанию или к квалифицированному специалисту для ремонта в соответствии с правилами техники безопасности. Ремонт, выполняемый непрофессионалами, может быть опасен.
4. Не модифицируйте данное изделие каким-либо образом во избежание травм.
5. Используйте запасные части и компоненты, предоставленные или рекомендованные производителем.



Рекомендации по использованию:

1. Не разбирайте опломбированное устройство самостоятельно. Внутри изделия нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь изменить механику устройства, так как это может привести к опасности.
2. Использование напряжения, не соответствующего техническим характеристикам этого продукта, может привести к повреждению двигателя и нанести вред пользователям.
3. Правильное номинальное напряжение указано на заводской табличке.
4. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестницы, чтобы не упасть.
5. Не трясите устройство и не подвергайте его сильным ударам, чтобы предотвратить попадание воды в двигатель.
6. Не поднимайте и не переносите прибор вертикально при работающем двигателе. Не наклоняйте машину набок и не кладите ее горизонтально, чтобы предотвратить попадание воды в двигатель.
7. После использования расположите прибор у стены, чтобы он не перевернулся и не упал.
8. Не используйте, если резервуар для чистой воды и резервуар для грязной воды установлены неправильно.
9. Не кладите мелкие предметы на воздуховыпускное отверстие и не блокируйте его. Удалите все предметы, которые могут препятствовать потоку воздуха из воздуховыпускного отверстия, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
10. Не мочите корпус машины, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию и поражению пользователя электрическим током.
11. Резервуар для воды может содержать капли от воды, оставшиеся после испытаний продукта перед отправкой с завода. Это нормальное явление; не сказывается на эксплуатационной пригодности устройства.

Безопасное использование батареи:

1. В этом продукте используется литиевая батарея. Не поджигайте его и не подвергайте воздействию высокотемпературных сред.
2. Пожалуйста, используйте оригинальный аккумулятор. Замена аккумулятора на стороннюю модель может привести к опасности.
3. Не разбирайте, не ударяйте, не раздавливайте батарею и не бросайте в огонь. Если возникнет вздутие батареи, прекратите использование.
4. Не разбирайте и не разбивайте аккумулятор, чтобы предотвратить утечку жидкостей из батареи.
5. Не замыкайте металлические контакты аккумулятора, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте перегрева, чтобы избежать ожогов или травм.
6. Утилизируйте батарею надлежащим образом в соответствии с местными правилами.

Комплектация

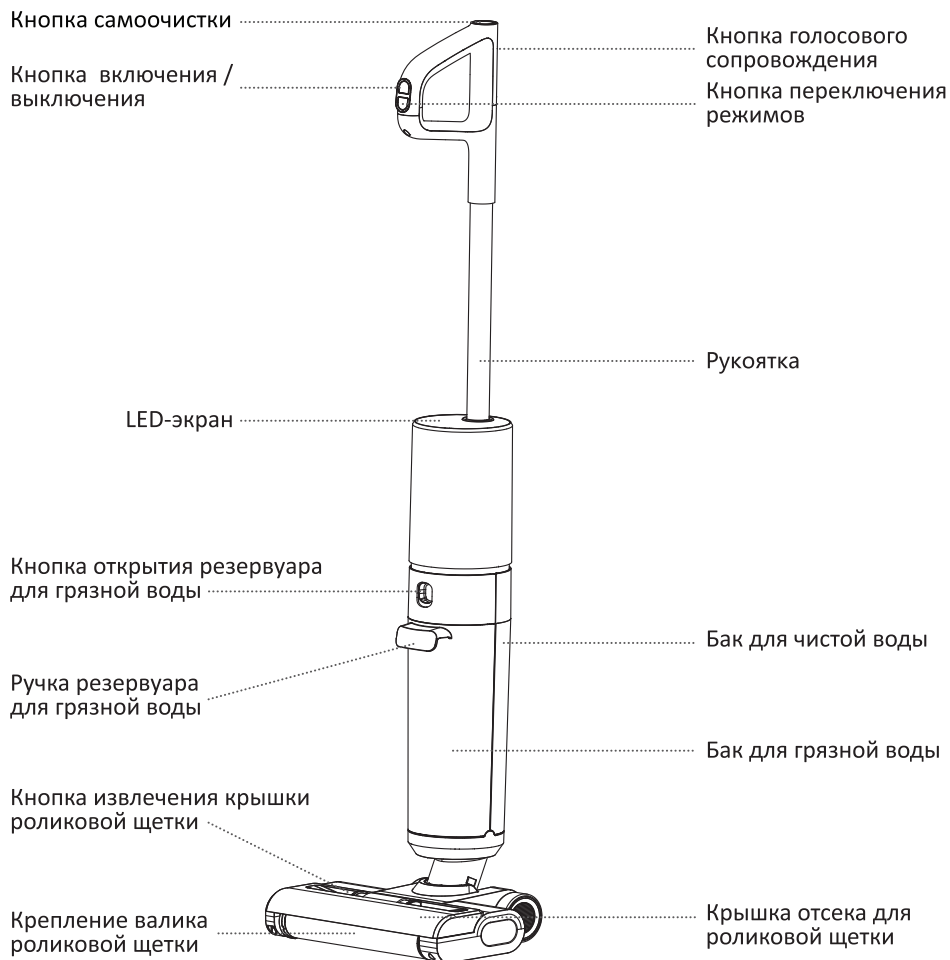


Основной блок




Ёршик для чистки

Подходит для очистки остатков грязной воды, пятен и спутанных волос на роликовой щетке.




Зарядное устройство

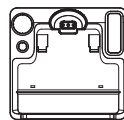

Зарядная станция


Пожалуйста, поместите устройство вертикально на зарядную станцию

Сборка устройства

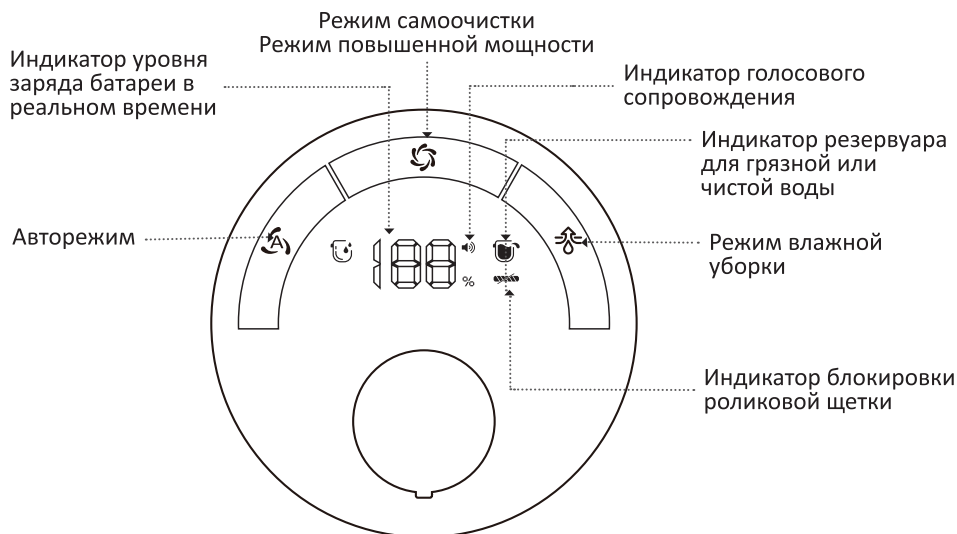


I . Инструкция по установке рукоятки:

1. Вставьте конец ручки вертикально в порт на основном блоке. Услышав щелчок, убедитесь, что ручка надежно прикреплена и не имеет люфта.

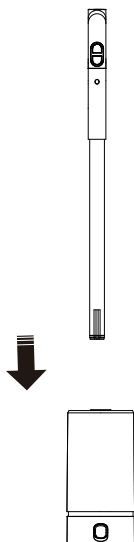


Сборка устройства

2. Чтобы отсоединить рукоятку, вставьте твердый предмет в демонтажное отверстие на задней стороне устройства, нажмите и одновременно потяните рукоятку устройства вверх.

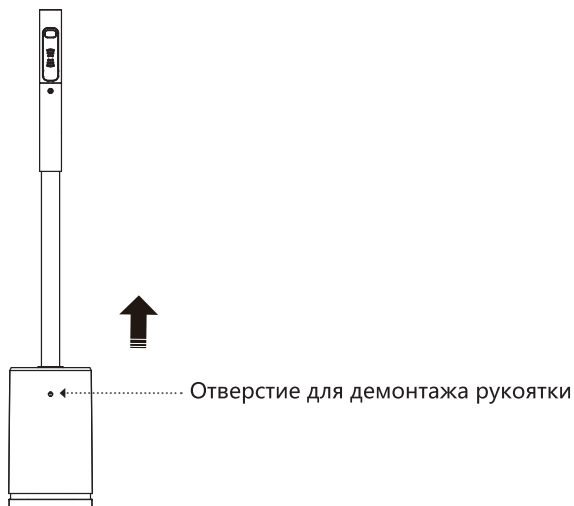


II. Инструкция по сборке резервуара для чистой воды:

1. Извлеките резервуар для чистой воды. Поддерживая основной блок одной рукой, другой рукой нажмите кнопку извлечения резервуара для чистой воды и потяните его наружу, чтобы достать.

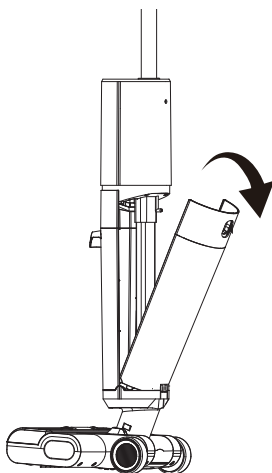

Сборка устройства


2. При установке резервуара для чистой воды вставьте нижнюю часть резервуара в пазы основного блока, затем осторожно нажмите на резервуар до щелчка.

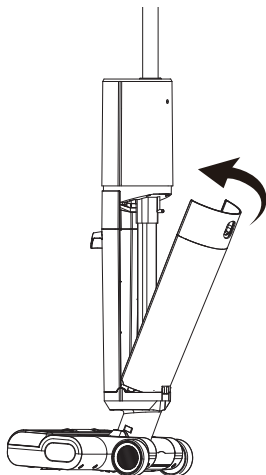

III. Инструкция по сборке резервуара для грязной воды:

1. Чтобы извлечь резервуар для грязной воды, придерживая основной блок одной рукой, другой рукой нажмите кнопку извлечения резервуара для грязной воды. Затем потяните его за ручку в направлении стрелки, как на левом рисунке ниже, чтобы достать бак.


2. При установке резервуара для грязной воды вставьте нижнюю часть резервуара в пазы основного блока, затем осторожно нажмите на резервуар в направлении стрелки, как на правом рисунке ниже. Если вы услышите щелчок, значит, бак установлен успешно.

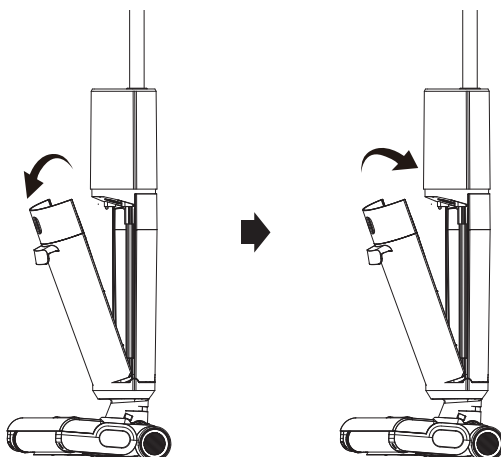

Сборка устройства


IV. Инструкция по сборке роликовой щетки:

1. Поднимите крышку отсека для роликовой щетки, одновременно нажав пальцами кнопки на обоих концах, как показано на рисунке.
2. Для установки щетки разместите пальцы в позиции, как указано на схеме, затем нажмите на обе кнопки большим и указательным пальцами одновременно. Если вы услышите щелчок, значит, щетка установлена успешно.

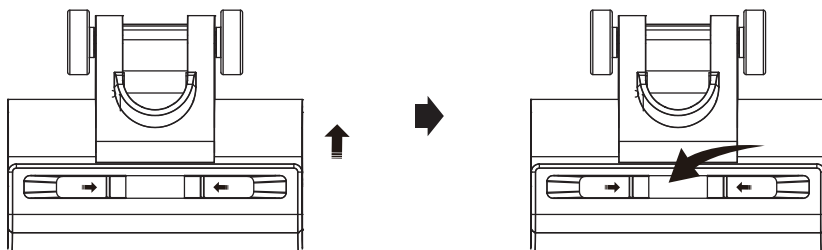

V. Инструкция по сборке компонентов роликовой щетки:

1. Чтобы снять валик, поднимите пальцами его левый край.
2. При установке валика придерживайте рукоятку роликовой щетки рукой. Наденьте правый край валика на стержень, затем вставьте левый край валика в паз. Роликовая щетка будет успешно установлена.

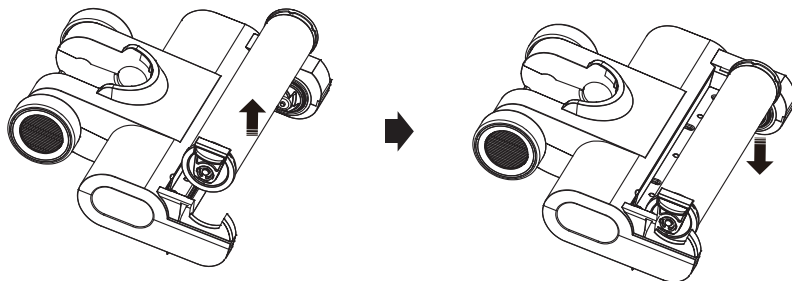

Руководство по эксплуатации


Руководство по использованию продукта.

Подготовка перед использованием:

1. Перед использованием проверьте, включен ли ваш пылесос. Пожалуйста, своевременно заряжайте устройство до 100% перед использованием.
2. При запуске по умолчанию включается автоматический режим. Вы можете выбрать режим в соответствии с реальным сценарием использования.


1. Переключение режима

Пылесос запускается в автоматическом режиме, при этом на дисплее горит индикатор авторежима. Нажмите кнопку переключения режимов, чтобы переключиться в режим высокой мощности, нажмите еще раз, чтобы переключиться в режим влажной уборки, и повторяйте цикл (автоматический режим → режим высокой мощности → режим влажной уборки).

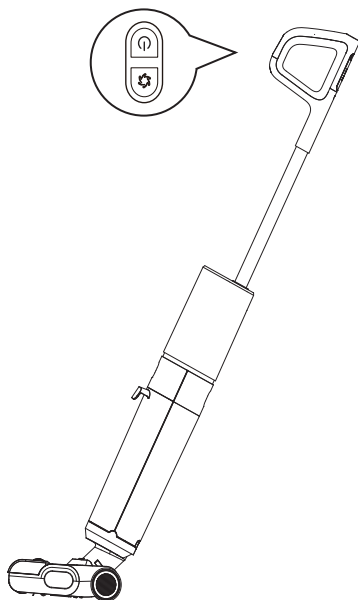

2. Хранение устройства

После использования устройство рекомендуется поставить вертикально на зарядную базу.

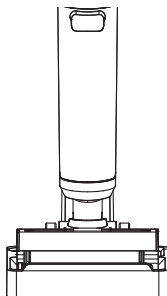


Руководство по эксплуатации

3. Наполнение резервуара для чистой воды

1. Нажмите кнопку извлечения резервуара для чистой воды, чтобы достать резервуар.
2. Откройте крышку резервуара для чистой воды и налейте в него чистую воду (температура ниже 60°C) до отметки уровня воды. Для более тщательной очистки можно добавить полколпачка жидкости для мытья полов Miko.




3. Надежно закройте крышку резервуара для чистой воды, убедившись, что она закрыта плотно.
4. Установите резервуар для чистой воды обратно в основной блок пылесоса, пока не услышите щелчок, указывающий на успешную установку.

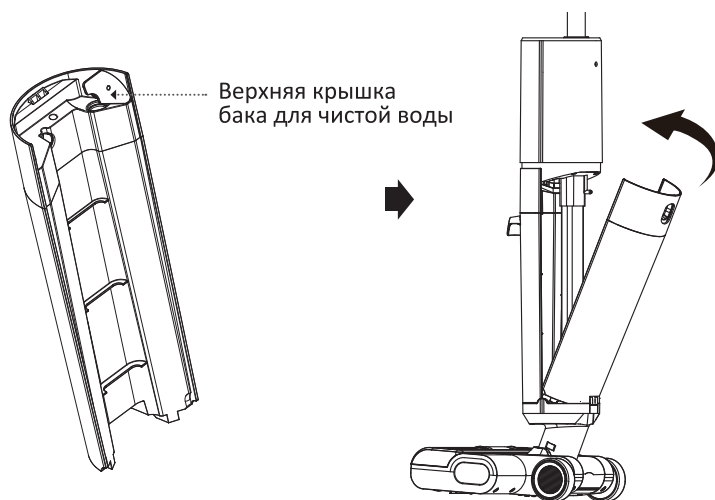


Руководство по эксплуатации

4. Очистка резервуара для грязной воды

1. Аккуратно нажмите кнопку открытия резервуара для грязной воды, чтобы достать резервуар.
2. Держите бак за ручку одной рукой, а другой рукой поднимите крышку резервуара для грязной воды.

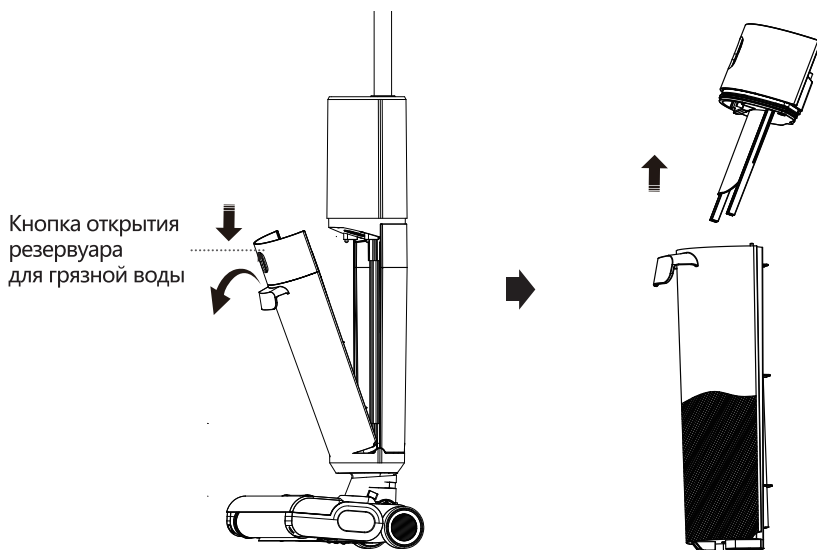


3. После слива грязной воды повторно установите резервуар в основной блок пылесоса, пока не услышите щелчок, указывающий на успешную установку.

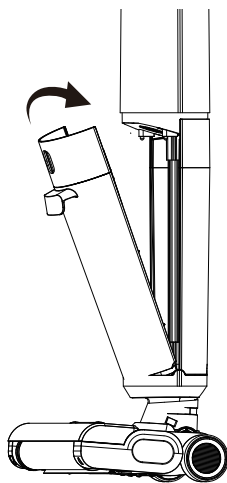

Руководство по эксплуатации

5. Зарядка устройства

1. После использования поместите устройство вертикально на зарядную станцию. Подключите один конец зарядного устройства к зарядной станции, а другой конец – к бытовой розетке. Когда пылесос долго не используется, можно отключить провод питания. Во время зарядки держите устройство вертикально, ближе к углу помещения, чтобы избежать опасности споткнуться и получить травмы.

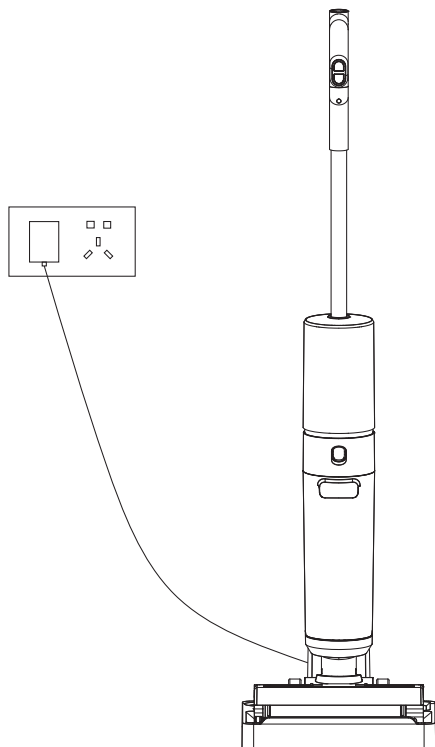

Полезный совет:

Если продукт не используется в течение длительного периода после покупки, заряжайте аккумулятор в течение 3 часов каждые 3 месяца, используя оригинальную зарядную станцию от производителя (полная зарядка не требуется).

6. Безопасная утилизация использованных батарей.

1. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь из него батарею, содержащую вредные для окружающей среды материалы.
2. При извлечении аккумулятора прибор должен быть отключен от питания.
3. Безопасно утилизируйте использованные батареи, не бросайте их в огонь, воду или почву.
4. В случае утечки и случайного контакта с содержимым батареи кожи или одежды промойте их водой, чтобы избежать раздражения кожи, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Руководство по эксплуатации

Введение в индикаторы и голосовые подсказки	Во время использования	Рабочий статус	По умолчанию во время включения устройства работает автоматический режим, который обозначается синим индикатором, на дисплее горит значок голосового управления. Голосовая подсказка: «Автоматический режим».
			Кратковременно нажмите кнопку переключения режимов, чтобы переключиться в режим высокой мощности. Индикатор режима высокой мощности загорится фиолетовым цветом. Голосовая подсказка: «Режим высокой мощности».
			Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, чтобы включить режим влажной уборки. Индикатор влажного режима загорится красным. Голосовая подсказка: «Режим влажной уборки».
			Нажмите кнопку питания, чтобы выключить. Голосовая подсказка: «Выключите питание. Пожалуйста, верните устройство на зарядную станцию для самоочистки».
			Кратковременно нажмите кнопку голосового управления – индикатор голосового управления погаснет. Голосовая подсказка: «Звук выключен».
			Кратковременно нажмите кнопку голосового управления – загорится индикатор голосового управления. Голосовая подсказка: «Звук включен».
		Бак с грязной водой полон	Индикатор резервуара для грязной воды мигает белым. Голосовая подсказка: «Бак для грязной воды полон. Пожалуйста, очистите резервуар».
		Бак с чистой водой пуст	Индикатор резервуара для чистой воды мигает белым. Голосовая подсказка: «Резервуар для чистой воды пуст. Добавьте воды».
		Валик заблокирован	Валик щетки застрял Индикатор неисправности валика щетки мигает красным. Голосовая подсказка: «Пожалуйста, очистите валик щетки»
	В режиме ожидания на зарядной станции	Режим подзарядки	Индикатор уровня заряда батареи светится белым от 1% до 99%. Голосовая подсказка: «Зарядка началась». Зарядка завершена: уровень заряда батареи 100%, горит постоянно, экран выключается через 3 минуты.
		Режим самоочистки	Поместите устройство на зарядную станцию, нажмите кнопку самоочистки, чтобы включить режим самоочистки. Индикатор режима высокой мощности загорится красным цветом. Голосовая подсказка: «Режим самоочистки». Голосовая подсказка: «Режим самоочистки. Идет приготовление дезинфицирующего раствора. Пожалуйста, подождите.»


Уход и обслуживание

Регулярное техническое обслуживание / уход за изделием

1. Очистка основного блока (корпуса)

Для поддержания работоспособности устройства рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание ее компонентов.


1. Перед очисткой нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.
2. Для протирки поверхностей используйте воду или нейтральное моющее средство. Перед протиранием обязательно выжмите чистящую ткань насухо, чтобы избежать попадания воды во внутренние электрические компоненты машины.

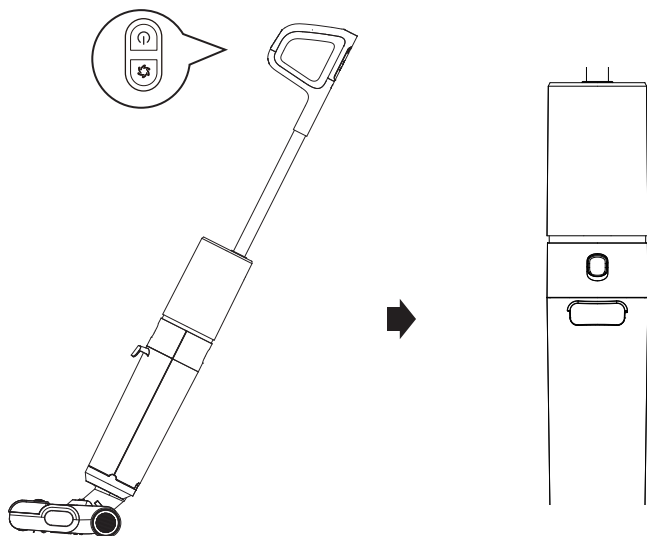

! Напоминание: после очистки рекомендуется поставить устройство вертикально на зарядную станцию. Избегайте размещения его под прямыми солнечными лучами или во влажных местах.

2. Очистка резервуара для грязной воды.


1. Когда резервуар для грязной воды заполнится, устройство выключится, и на экране появится уведомление вместе с голосовой подсказкой. Снимите бак для грязной воды с изделия.
2. Откройте резервуар для грязной воды и вылейте грязную воду.

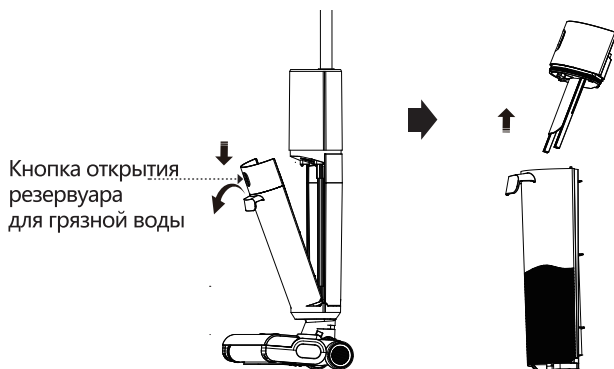

Уход и обслуживание

3. Если вы обнаружите стойкую грязь на внутренней стенке резервуара для грязной воды, используйте чистящий инструмент / ершик, чтобы убрать ее.


4. После очистки закройте крышку резервуара для грязной воды, снова прикрепите его к основному блоку, надавив до характерного щелчка, чтобы убедиться в правильной установке.

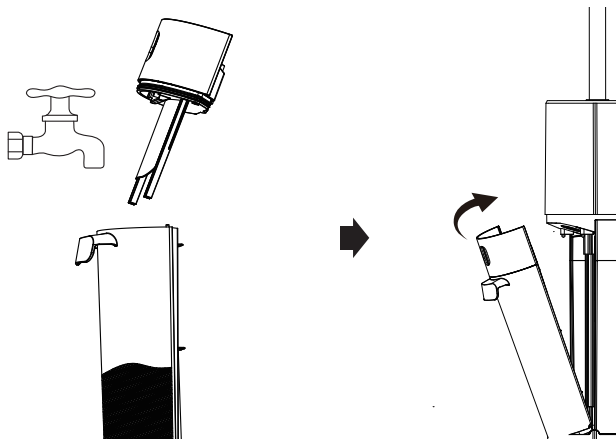

3. Очистка крышки резервуара для грязной воды.

1. Если крышка резервуара для грязной воды засорилась, немедленно снимите ее и промойте чистой проточной водой.

2. После очистки закройте крышку резервуара для грязной воды.

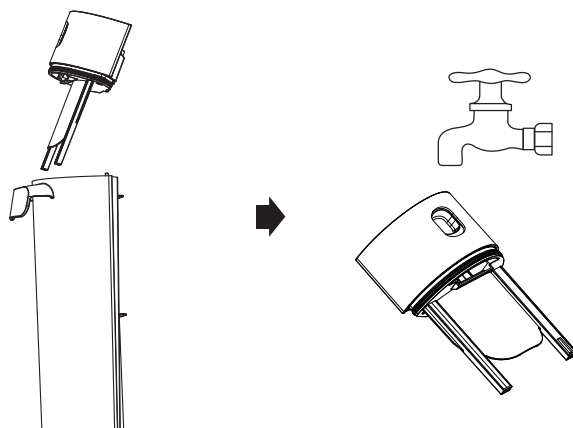


4. Очистка фильтра

1. Снимите фильтр, находящийся на крышке резервуара для грязной воды.

2. Промойте фильтр чистой водой, тщательно высушите, а затем поместите обратно в отсек на крышке резервуара для грязной воды.


Уход и обслуживание

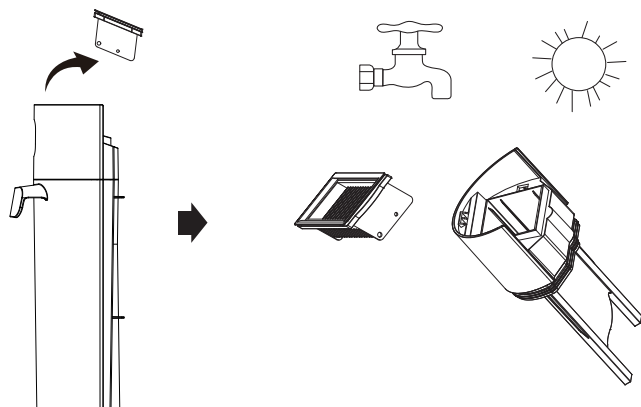

! Напоминание: рекомендуется очищать и сушить фильтр после каждого использования, чтобы поддерживать эффективность уборки.

5. Самоочистка

1. После использования поместите устройство обратно на станцию и нажмите кнопку самоочистки для включения автоматической самоочистки.
2. После завершения самоочистки устройство автоматически продолжит подзарядку.

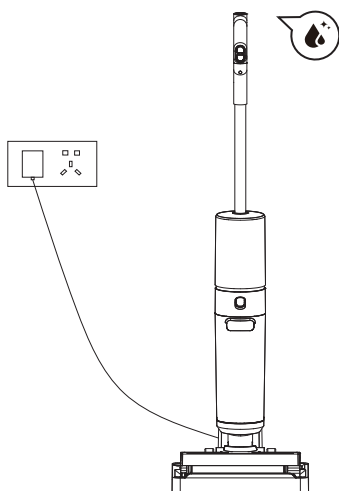


Напоминание:


1. Перед использованием функции самоочистки и после ее завершения очистите резервуар для грязной воды от отходов.
2. Если после самоочистки на станции остались какие-либо отходы, немедленно очистите ее.

6. Очистка крышки щетки

1. Чтобы снять крышку щетки, поместите пальцы, как показано на рисунке. Большим и указательным пальцами одновременно нажмите кнопки разблокировки с обеих сторон и потяните крышку вверх, чтобы снять ее.
2. После снятия промойте крышку отсека роликовой щетки чистой водой.

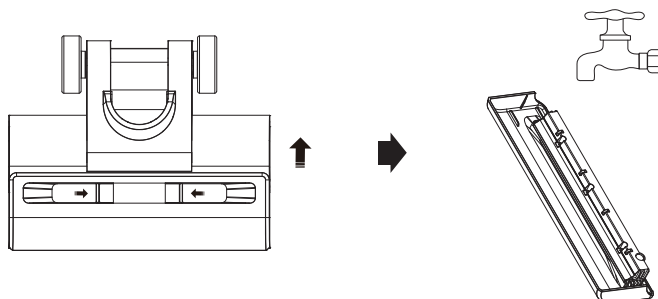

3. После очистки поместите крышку обратно.

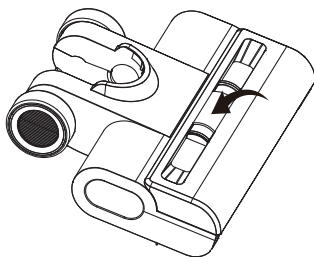


! Напоминание: после использования устройства рекомендуется регулярно очищать крышку отсека роликовой щетки, чтобы поддерживать эффективность уборки.

7. Очистка щетки

1. Потяните вверх ручку на левом конце валика, чтобы достать его.


2. Снимите ручку валика и используйте прилагаемый инструмент (ершик) для чистки щетки, чтобы удалить волосы и мусор, обернутые вокруг головки валика.

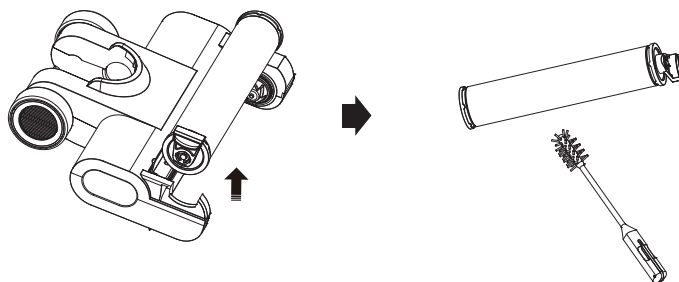

3. Затем промойте щетку чистой водой.

4. После очистки возьмитесь за ручку валика и совместите правый конец со стержнем. Нажмите на ручку вниз и вставьте левый конец щетки в паз, чтобы успешно установить ее.

Уход и обслуживание

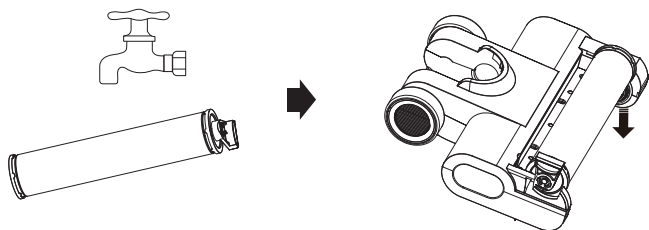

! Шаги по устранению неполадок

Примечание. Если выполнение действий, описанных в таблице ниже, не привело к восстановлению нормальной работы устройства, обратитесь за помощью в наш отдел послепродажного обслуживания (гарантийный сервис).

Распространенная проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Устройству не хватает питания или разряжена батарея	Полностью зарядите устройство перед использованием
	Роликовая щетка запуталась в волосах или посторонних предметах	Очистите роликовую щетку
Слабая мощность всасывания	Переполнен бак с грязной водой.	Снимите резервуар для грязной воды и очистите его
	Роликовая щетка или резервуар для грязной воды установлены неправильно	Переустановите их правильно
	Роликовая щетка запуталась в волосах или посторонних предметах	Очистите роликовую щетку
	Всасывающее отверстие или труба засорены	Очистите всасывающее отверстие или трубу от засоров с помощью ершика
	Грязный фильтр	Очистите фильтр, просушите, затем используйте его
Головка щетки не выпускает воду	Резервуар для чистой воды пуст	Наполните резервуар для чистой воды
	Неправильно установлен резервуар для чистой воды	Переустановите резервуар для чистой воды правильно
	Форсунка для распыления воды заблокирована из-за загрязнения крышки щетки	Очистите крышку щетки
Устройство не заряжается	Вилка зарядной станции вставлена неправильно	Проверьте, правильно ли подсоединен штекер
	Устройство не полностью вставлено в зарядную станцию	Проверьте, правильно ли расположено устройство
	Плохой контакт между зарядной головкой и станцией	Проверьте, правильно ли подключены зарядная головка и станция
Мигает индикатор бака для грязной воды	Резервуар для грязной воды переполнен или засорена труба	Слейте грязную воду, очистите трубу от засора и перезапустите пылесос
Мигает индикатор низкого уровня воды в баке для чистой воды	Резервуар для чистой воды пуст	Наполните резервуар для чистой воды и используйте снова
Мигает индикатор блокировки роликовой щетки	Роликовая щетка запуталась в волосах или посторонних предметах	Очистите роликовую щетку
Мигает индикатор блокировки вентилятора	Входное отверстие вентилятора заблокировано, воздухозабор не работает	Очистите трубы вентилятора и уберите засоры

Технические характеристики

! Технические параметры

Устройство	Технические параметры
Модель	H11
Рабочее напряжение (В)	22.2 В
Номинальная мощность (Вт)	250 Вт
Емкость аккумулятора (мАч)	4000 мАч
Модель адаптера	26 В  0.8 А
Объем резервуара для чистой воды (мл)	500 мл
Объем резервуара для грязной воды (мл)	600 мл
Время зарядки (ч)	3.5–4.5 ч
Максимальное рабочее время (мин)	38 мин
Вес нетто (кг)	3.9 кг
Размер (мм)	1106 мм x 270 мм x 217 мм

! Примечания:

Приведенные выше данные получены из лаборатории нашей компании, и фактическое использование может варьироваться в зависимости от изменений среды использования.

В связи с постоянной необходимостью улучшения продукта эта информация зависит от его актуальности, и наша компания оставляет за собой право на обновления продукта.

! Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор безопасно, выполнив следующие действия:

1. Предоставленный аккумулятор содержит материалы, вредные для окружающей среды, батарею необходимо извлечь перед утилизацией продукта;
2. При извлечении аккумулятора продукт должен быть выключен;
3. Отработанную батарею следует утилизировать безопасно и правильно, ее нельзя бросать в огонь, воду или почву.

Если содержимое отработанной батареи попало на кожу или одежду, промойте чистой водой, чтобы избежать раздражения на коже, и немедленно обратитесь за медицинской помощью в больницу.

Опасные вещества

Таблица опасных веществ, содержащихся в изделии.

Следующая таблица подготовлена в соответствии с Административными мерами по ограничению использования опасных веществ в электронной и электротехнической продукции.

Опасные вещества, указанные в таблице ниже, соответствуют «Требованиям SJ/T 11364 к идентификации ограниченного использования опасных веществ в электронных и электротехнических изделиях».

Дифференциация деталей	Опасные вещества					
	Свинец (Pb) и его соединения	Ртуть (Hg) и ее соединения	Кадмий (Cd) и его соединения	Шестивалентный хром (Cr (VI)) и его соединения	Полибромированные дифенилы (ПБД)	Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ)
Компоненты платы	×	○	×	○	○	○
Электрические компоненты	×	○	○	○	○	○
Шнур питания	×	○	○	○	○	○
Аккумуляторная батарея	×	○	○	○	○	○
Металлические части	×	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Аксессуары	×	○	×	○	○	○

- ☐ указывает на то, что содержание вредных веществ во всех однородных материалах этого компонента ниже предельных требований, указанных в «Текущей действующей версии GB/T 26572».
- ☒ указывает на то, что вредные вещества превышают предельные требования, указанные в GB/T 26572, по меньшей мере, в одном однородном материале этого компонента.

Экологическая ответственность

Химические вещества, присутствующие во встроенной литий-ионной батарее данного изделия, могут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией попросите специалиста извлечь батарею и передать ее в специализированный пункт по переработке батарей для централизованной обработки.

— Перед утилизацией аккумулятор необходимо извлечь из прибора.

— При извлечении аккумулятора прибор должен быть выключен.

— Утилизируйте батарею безопасным способом.

Примечание:

- Перед разбором разрядите аккумулятор.
- Сдавайте снятые батареи на профессиональные предприятия по переработке.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур во избежание взрыва.
- В случае утечки и случайного контакта с содержимым батареи промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Этапы разбора аккумулятора (Эти инструкции применимы только при утилизации прибора, а не при регулярном использовании):

1. С помощью неострого вспомогательного инструмента удерживайте ручку на задней части корпуса и поднимите ее вверх в вертикальном направлении, чтобы снять.
2. Снимите резервуар для грязной воды и резервуар для чистой воды.
3. Разберите блок экрана дисплея.
4. Открутите винты верхней крышки корпуса и снимите верхнюю крышку.
5. Отсоедините разъем аккумуляторной батареи и извлеките аккумулятор.



Miko, Ltd.