


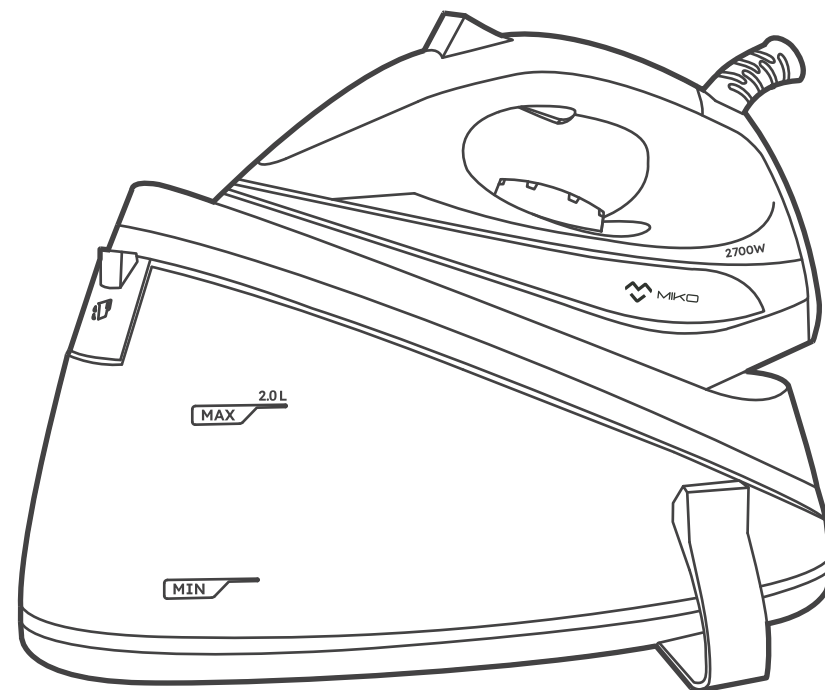

Инструкция по эксплуатации

MIKO IS85

Утюг-парогенератор со станцией



Меры предосторожности

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию непосредственно перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



Только для домашнего использования

Внимание: Этот продукт можно использовать только в бытовых целях. Никогда не используйте это изделие для глажки чего-либо, кроме тканей.

Перед началом использования:

Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети электропитания. Очистите внешнюю поверхность парогенератора и утюга сухой мягкой тканью (не погружайте ткань в воду или другие жидкости). При первом использовании может выделяться легкий запах и небольшое количество дыма. Это нормально.

Меры предосторожности:

1. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению местной электросети.
2. Дети младше 12-ти лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться данным прибором под присмотром или после получения соответствующих инструкций.
3. Храните прибор и его шнур питания в недоступном для детей месте.
4. В этом приборе нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Если есть утечка или прибор упал или был поврежден, ремонт должен выполнять только квалифицированный электрик. Неправильный ремонт может подвергнуть пользователя риску получения травм.
5. Держите прибор и его шнур питания вдали от горячих / высокотемпературных источников или острых краев, которые могут привести к повреждению.
6. Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
7. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
8. Даже если вы ненадолго отлучаетесь от утюга, обязательно отключите прибор от розетки и поставьте утюг вертикально
9. Пожалуйста, храните утюг в недоступном для детей месте
10. Утюг используется при высокой температуре. Не прикасайтесь и не приближайтесь к нагретым поверхностям руками, чтобы избежать несчастных случаев.
11. Пожалуйста, отключите прибор от розетки перед добавлением воды в утюг.
12. Осадки или минералы в воде могут образовывать накипь и засорять швы и отверстия для пара, поэтому рекомендуется использовать дистиллированную воду.
13. Не используйте химические растворы для удаления накипи.
14. Выбрасываемый пар очень горячий и поэтому опасен. Не направляйте пар прямо на людей.

Гарантийное обслуживание

Гарантия составляет два года с момента приобретения.



Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п.;
- Попадание влаги на внутреннюю электрическую часть (или в щели корпуса);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: загрязненные фильтры);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением / зарядкой устройства;
- Использование аксессуаров, непоставляемых и неодобренных производителем;
- В гарантийном обслуживании будет отказано в случае порчи / удаления имени / серийного номера (SKU) устройства.



Внимание: Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики.


Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru

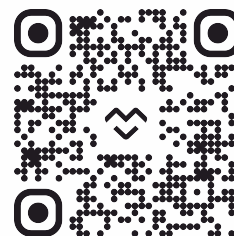

Устранение неполадок

Распространенные ошибки	Возможные причины	Возможное решение
Утюг не нагревается.	• Устройство не подключено к электросети. • Установлена слишком низкая температура. • Перегорел предохранитель.	• Подключите устройство к электросети и включите его. • Увеличьте температуру с помощью регулятора температуры, соблюдая при этом инструкции по уходу за тканью. • Обратитесь в сервисный центр.
Устройство не подает пар.	• В баке для воды недостаточно воды. • Насос все еще перекачивает воду из бака в утюг. • Не установлен уровень подачи пара.	• Наполните бак для воды, следуя инструкции. • Проверьте, есть ли пар при нажатии кнопки подачи пара. • Отрегулируйте уровень подачи пара.
Из отверстий нанокерамической подошвы капает вода.	Это конденсат внутри нанокерамической подошвы.	Перед каждым использованием давите утюгу нагреться до выбранной температуры.
Шланг издает жужжащий	Шланг запутывается, когда парогенераторная станция находится выше утюга.	Распутайте шланг и убедитесь, что утюг расположен выше парогенераторной станции.
Индикатор температуры не горит.	• Перегорел предохранитель. • Устройство не подключено к электросети.	• Обратитесь в сервисный центр. • Подключите устройство к электросети и поверните регулятор температуры по часовой стрелке.




Если вышеперечисленные варианты не помогли решить проблему, то обратитесь в сервисный центр по контактам со страницы Гарантийное обслуживание.

Меры предосторожности

- 15.Отверстие для наполнения бака водой не должно открываться во время использования.
- 16.Если поверхность изделия повреждена, пожалуйста, не используйте его, вам необходимо отправить его в указанное место обслуживания для ремонта.
- 17.Пар может растворить воск, мебельный полироль, пластиковую краску или краску и кромочные полосы, поэтому будьте осторожны с выбором поверхности для глажки.
- 18.Утюг должен использоваться и располагаться на ровной, устойчивой поверхности. При размещении утюга на кронштейне убедитесь, что поверхность кронштейна устойчива.
- 19.Прекратите использование, если зарядное устройство, шнур или вилка повреждены. Обратитесь к нашему профессиональному персоналу гарантийного сервиса для обслуживания или замены.
- 20.Если во время использования возникают утечки, перегрев двигателя или необычные шумы, странные звуки, запахи или снижение всасывания, немедленно прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- 21.Если продукт не используется в течение длительного периода времени, выключите питание и слейте воду.
- 22.После использования храните устройство в сухом месте; влажная среда может повлиять на электроизоляцию и срок службы.
- 23.Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, если устройство неисправно; свяжитесь с нашим отделом гарантийного обслуживания для получения помощи.
- 24.Обязательно подключитесь к правильно заземленной розетке.
- 25.Чтобы отсоединить зарядное устройство, возьмитесь за адаптер и, придерживая розетку, потяните его на себя. Не тяните за кабель.
- 26.Если прямо не указано в инструкциях по использованию и уходу, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- 27.Обязательно используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
- 28.Обязательно используйте устройство, как указано в данном руководстве.
- 29.Если устройство не работает должным образом, было повреждено, было размещено на открытом воздухе или было сброшено в воду, не пытайтесь эксплуатировать его, а отправьте его в авторизованный сервисный центр для ремонта или позвоните на горячую линию обслуживания.
- 30.Не используйте устройство в замкнутых пространствах, заполненных парами, испускаемыми краской на масляной основе, разбавителем краски или некоторыми молеоталкивающими веществами, горючей пылью или другими взрывоопасными или токсичными парами.
- 31.Все технические и другие данные, представленные в этом руководстве, получены нашей компанией или назначенными сторонними испытательными компаниями по тестированию устройств. Окончательные права на интерпретацию принадлежат нашей компании.

Обзор устройства

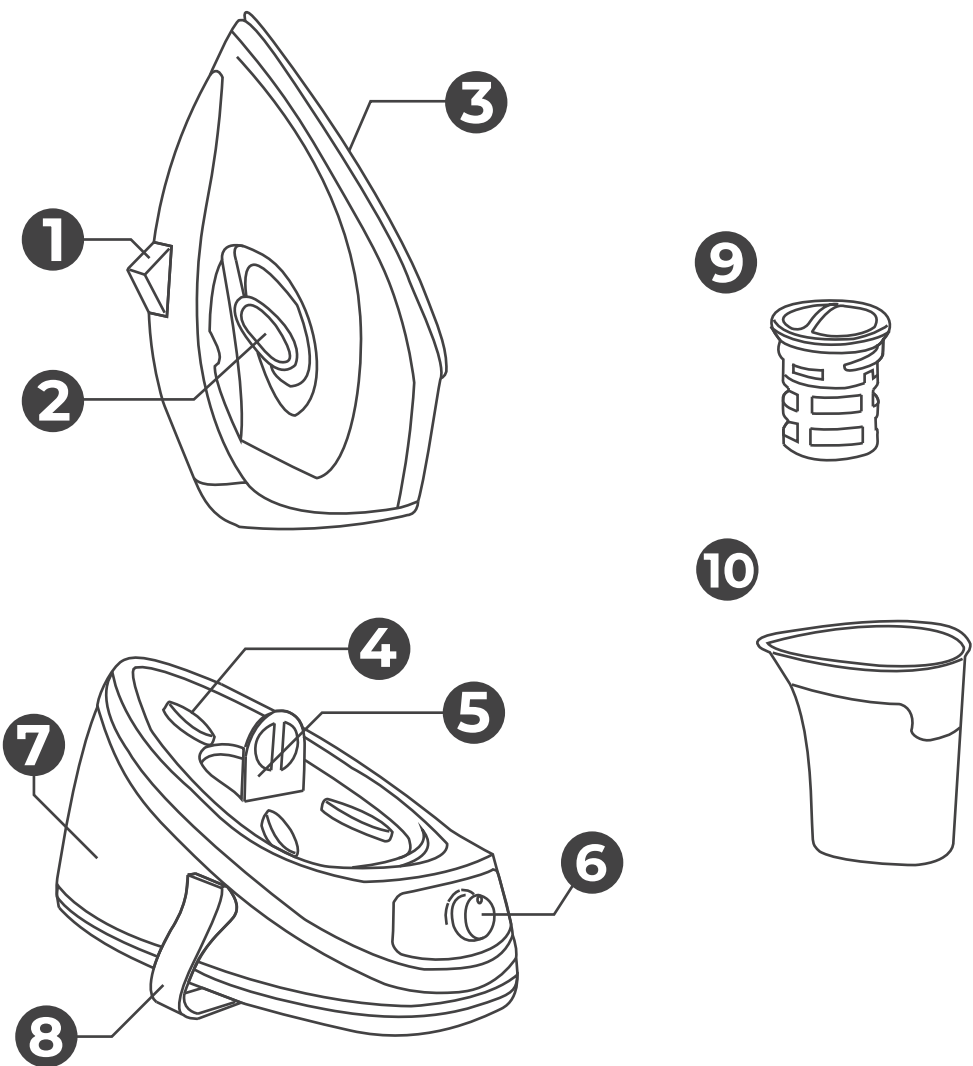

- 1. Кнопка подачи пара
- 2. Регулятор температуры и режима
- 3. Нанокерамическая подошва
- 4. Парогенераторная станция
- 5. Место для фильтра против накипи

- 6. Регулятор подачи пара
- 7. Бак для воды объемом 2,0 л
- 8. Отделение для хранения шнура
- 9. Фильтр против накипи
- 10. Мерный стакан для воды

Технические характеристики

Название продукта:	Утюг-парогенератор со станцией MIKO IS85
Напряжение:	220–240 В
Частота:	50 / 60 Гц
Мощность:	2700 Вт
Емкость бака для воды:	2000 мл
Выпуск пара:	до 150 г/мин
Давление:	7,5 бар
Время нагрева:	60 сек
Температурный уровень:	180°

Хранение

- 1. Перед тем, как убрать парогенератор на хранение, убедитесь, что он полностью остыл и тщательно высох.
- 2. Перед хранением убедитесь, что бак для воды парогенераторной станции пуст.
- 3. Закрепите шнур и паровую трубку в отсеке для хранения на парогенераторной станции; никогда не зажимайте их слишком сильно, так как это может привести к повреждению и дальнейшему небезопасному использованию.
- 4. Расположите утюг на резиновой подставке парогенераторной станции; это поможет предотвратить появление царапин на нанокерамической подошве.

Руководство по эксплуатации

- 1. Наполните бак для воды примерно 1 литром воды (не добавляйте в резервуар для воды уксус, духи или другие жидкости и средства, в том числе для удаления накипи).
- 2. Подключите парогенераторную станцию к электросети, установите регулятор температуры на MIN и выберите режим 2 или 3 с подачей пара.
- 3. Держите утюг вертикально над раковиной и зажмите кнопку подачи пара на 1 минуту, чтобы перекачать воду из резервуара в утюг.
- 4. Увеличьте температуру утюга до значения 2.
- 5. Расположите утюг горизонтально над раковиной, продолжайте нажимать кнопку подачи пара и осторожно покачивайте утюг вперед и назад в течение 1 минуты.
- 6. Отключите парогенераторную станцию от электросети и сразу же протрите подошву утюга влажной хлопчатобумажной тканью, сложенной в несколько раз. (Никогда не используйте абразивные губки или химикаты).

*** Повторите процесс очистки как минимум дважды.**
**** Мы рекомендуем выполнять данный процесс один раз в месяц, чтобы продлить срок службы гладильной системы. Если вода в вашем регионе очень жесткая или вы заметили, что во время глажки через подошву выходит известковый налет, используйте эту функцию чаще.**

ВИД ТКАНИ	РЕЖИМ	ПАР
Нейлон, синтетика (например, ацетат, акрил, вискоза, полиамид, полиэстер...), шелк	●	нет
Шерсть	● ●	да
Хлопок	● ● ●	да
Лён	MAX	да

 Если в одежде используются различные виды волокон, выберите температуру для того волокна, которому требуется самая низкая температура. (Например, выберите температуру для полиэстера для изделия, изготовленного из 60% полиэстера и 40% хлопка).

Руководство по эксплуатации

Вертикальное отпаривание:

1. Подвесьте изделие для вертикального отпаривания. Например, можно использовать вешалку или манекен.
2. Наполните бак для воды примерно 1 литром воды (не добавляйте в резервуар для воды уксус, духи или другие жидкости и средства, в том числе для удаления накипи).
3. Поверните регулятор температуры до необходимого уровня нагрева и режима в соответствии с видом ткани. Чем выше температура, тем мощнее пар. Поверните регулятор подачи пара по часовой стрелке, выберите уровень 2 или 3 для вертикальной глажки (см. таблицу ниже).
4. Удерживая парогенератор на расстоянии примерно 5–10 см от одежды, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара или используйте функцию блокировки пара для глажки.

УРОВЕНЬ ПАРА	ПРИМЕНЕНИЕ
1	Подходит для сухой глажки.
2	Подходит для вертикальной и горизонтальной глажки. Для вертикального отпаривания – температура 3 точки или MAX. Выход пара – умеренный.
3	Подходит для вертикальной и горизонтальной глажки. Для вертикального отпаривания – температура 3 точки или MAX. Выход пара – максимальный.

Советы:

- Всегда начинайте с более низкой температуры нагрева и постепенно увеличивайте ее по мере необходимости.
- Утюгу с парогенератором требуется меньше времени для нагрева, чем для остывания.
- Во время глажки рекомендуется использовать кнопку подачи пара короткими импульсами, а не удерживать. Это может предотвратить капание воды из отверстий для пара и уменьшить частоту необходимости пополнения бака для воды.
- Перед каждым использованием проверяйте этикетки на тканях, которые собираетесь гладить, и убедитесь, что выбрана правильная настройка температуры.

Уход и обслуживание

1. Перед очисткой или обслуживанием всегда отключайте парогенератор от сети электропитания и дайте ему остыть в течение примерно 30 минут.
2. Слейте оставшуюся воду из бака для воды, чтобы предотвратить ее утечку во время чистки.
3. Протрите парогенератор мягкой влажной тканью и тщательно высушите.
4. Для удаления накипи вокруг паровых отверстий используйте ватный тампон, смоченный метилированным спиртом. После очистки вытрите метилированный спирт мягкой влажной тканью и тщательно высушите устройство.
5. Не погружайте парогенератор в воду или любую другую жидкость.