


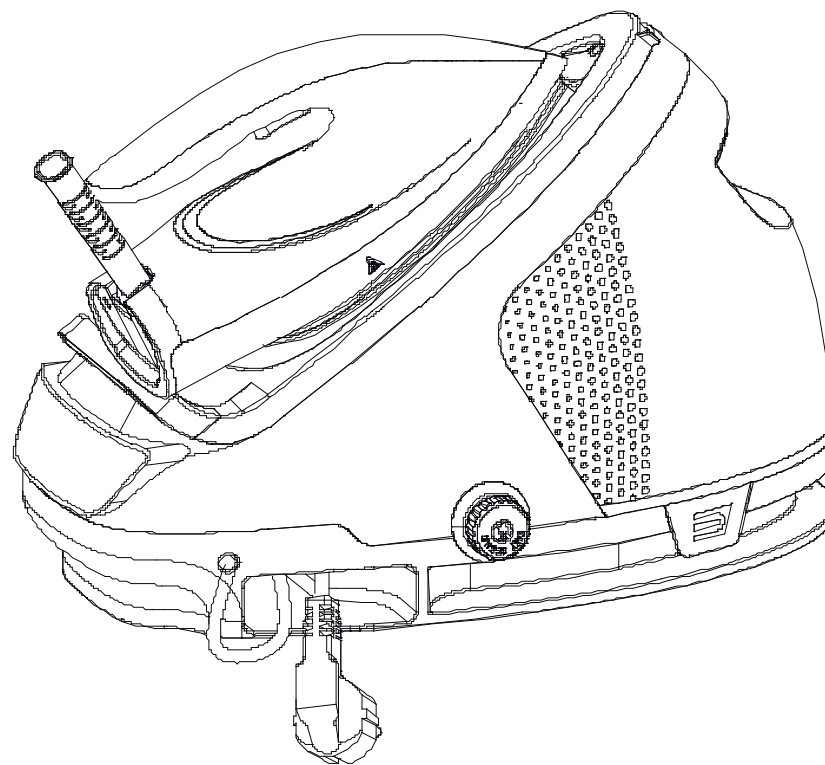

Инструкция по эксплуатации

MIKO IS85 Ultimate

Утюг-парогенератор со станцией



Предисловие

Благодарим вас за приобретение бытовой техники MIKO. Желаем вам приятных впечатлений от использования!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как эксплуатировать изделие безопасно и правильно и получить наилучший эффект от уборки. Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати.

Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.


Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru

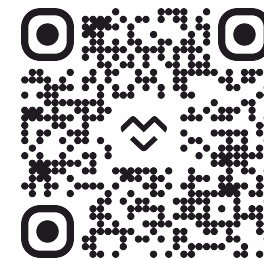

Меры предосторожности

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию непосредственно перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



Только для домашнего использования

Внимание: Этот продукт можно использовать только в бытовых целях. Никогда не используйте это изделие для глажки чего-либо, кроме тканей.

Перед началом использования:

Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети электропитания. Очистите внешнюю поверхность парогенератора и утюга сухой мягкой тканью (не погружайте ткань в воду или другие жидкости). При первом использовании может выделяться легкий запах и небольшое количество дыма. Это нормально.

Меры предосторожности:


1. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению местной электросети.
2. Дети младше 12-ти лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться данным прибором под присмотром или после получения соответствующих инструкций.
3. Храните прибор и его шнур питания в недоступном для детей месте.
4. В этом приборе нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Если есть утечка или прибор упал или был поврежден, ремонт должен выполнять только квалифицированный электрик. Неправильный ремонт может подвергнуть пользователя риску получения травм.
5. Держите прибор и его шнур питания вдали от горячих / высокотемпературных источников или острых краев, которые могут привести к повреждению.
6. Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
7. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
8. Даже если вы ненадолго отлучаетесь от утюга, обязательно отключите прибор от розетки и поставьте утюг вертикально
9. Пожалуйста, храните утюг в недоступном для детей месте
10. Утюг используется при высокой температуре. Не прикасайтесь и не приближайтесь к нагретым поверхностям руками, чтобы избежать несчастных случаев.
11. Пожалуйста, отключите прибор от розетки перед добавлением воды в утюг.
12. Осадки или минералы в воде могут образовывать накипь и засорять швы и отверстия для пара, поэтому рекомендуется использовать дистиллированную воду.
13. Не используйте химические растворы для удаления накипи.
14. Выбрасываемый пар очень горячий и поэтому опасен. Не направляйте пар прямо на людей.

Меры предосторожности

15. Отверстие для наполнения бака водой не должно открываться во время использования.
16. Если поверхность изделия повреждена, пожалуйста, не используйте его, вам необходимо отправить его в указанное место обслуживания для ремонта.
17. Пар может растворить воск, мебельный полироль, пластиковую краску или краску и крошечные полосы, поэтому будьте осторожны с выбором поверхности для глажки.
18. Утюг должен использоваться и располагаться на ровной, устойчивой поверхности. При размещении утюга на кронштейне убедитесь, что поверхность кронштейна устойчива.
19. Прекратите использование, если зарядное устройство, шнур или вилка повреждены. Обратитесь к нашему профессиональному персоналу гарантийного сервиса для обслуживания или замены.
20. Если во время использования возникают утечки, перегрев двигателя или необычные шумы, странные звуки, запахи или снижение всасывания, немедленно прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
21. Если продукт не используется в течение длительного периода времени, выключите питание и слейте воду.
22. После использования храните устройство в сухом месте; влажная среда может повлиять на электроизоляцию и срок службы.
23. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, если устройство неисправно; свяжитесь с нашим отделом гарантийного обслуживания для получения помощи.
24. Обязательно подключитесь к правильно заземленной розетке.
25. Чтобы отсоединить зарядное устройство, возьмитесь за адаптер и, придерживая розетку, потяните его на себя. Не тяните за кабель.
26. Если прямо не указано в инструкциях по использованию и уходу, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
27. Обязательно используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
28. Обязательно используйте устройство, как указано в данном руководстве.
29. Если устройство не работает должным образом, было повреждено, было размещено на открытом воздухе или было сброшено в воду, не пытайтесь эксплуатировать его, а отправьте его в авторизованный сервисный центр для ремонта или позвоните на горячую линию обслуживания.
30. Не используйте устройство в замкнутых пространствах, заполненных парами, испускаемыми краской на масляной основе, разбавителем краски или некоторыми молеотталкивающими веществами, горючей пылью или другими взрывоопасными или токсичными парами.
31. Все технические и другие данные, представленные в этом руководстве, получены нашей компанией или назначенными сторонними испытательными компаниями по тестированию устройств. Окончательные права на интерпретацию принадлежат нашей компании.

Обзор устройства

Примечание: Подошва утюга смазана во избежание повреждений при транспортировке, поэтому при первом включении он может слегка дымить. Через некоторое время ситуация стабилизируется.

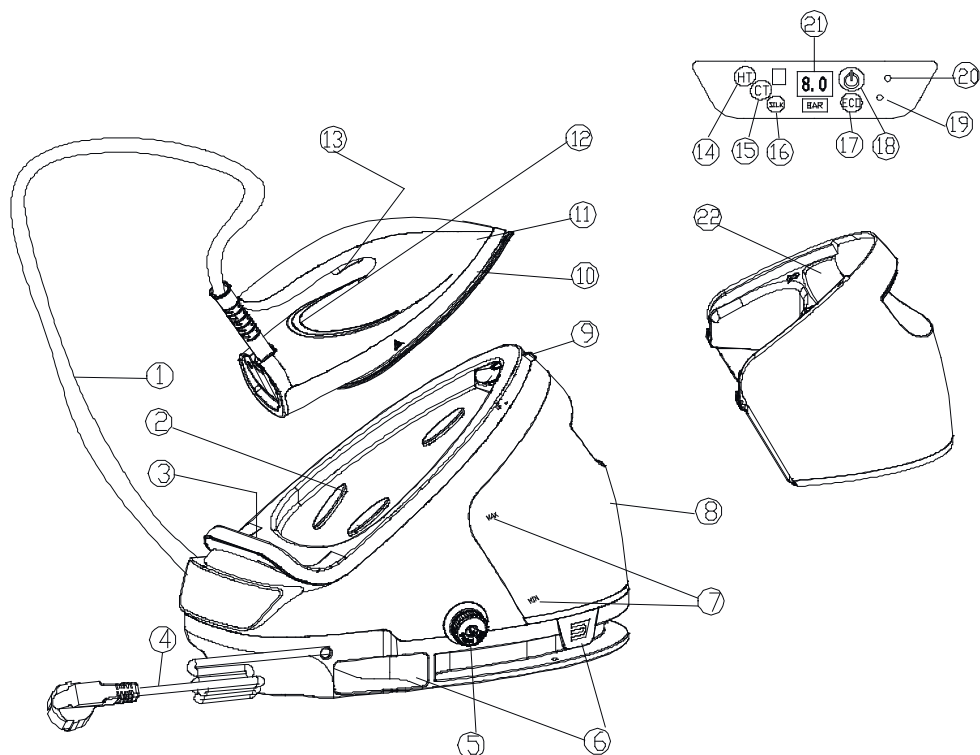

- | | |
|--|--|
| 1 Паровой шланг | 11 Юбка утюга |
| 2 Теплоизоляционная прокладка | 12 Индикатор готовности утюга |
| 3 Задняя опора утюга | 13 Кнопка подачи пара |
| 4 Шнур питания | 14 Кнопка режима высокой температуры |
| 5 Ручка удаления накипи | 15 Кнопка режима постоянной температуры |
| 6 Места для хранения шнура питания и парового шланга | 16 Кнопка режима температуры «шелк» |
| 7 Метка MAX (максимальный уровень) / Метка MIN (минимальный уровень) бака для воды | 17 Кнопка энергосберегающего режима |
| 8 Съемный бак для воды | 18 Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ |
| 9 Кнопка блокировки утюга | 19 Индикатор очистки от накипи / высокого уровня воды в баке |
| 10 Подошва утюга | |
| 11 Юбка утюга | |

Руководство по эксплуатации



Поддерживайте гладкость подошвы: избегайте жесткого контакта с металлическими предметами

Подготовка к использованию:

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наливайте в резервуар для воды горячую воду, духи, уксус, крахмал, моющие средства, вспомогательные средства для глажки или другие химикаты



Перед первым использованием снимите наклейку или защитную фольгу с основания и протрите подошву мягкой тканью

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш утюг предназначен для использования с водопроводной водой.


Если вы живете в районе, где качество воды очень жесткое, может произойти быстрое образование накипи. В этом случае рекомендуется смешивать 50% дистиллированной воды с 50% водопроводной воды, чтобы продлить срок службы утюга.



Каждый месяц или когда загорается индикатор De-Calc необходимо очистить устройства от скопления кальция.


Перед первым использованием снимите наклейку или защитную фольгу с основания и протрите подошву мягкой тканью.

1. Вытащите бак для воды, как указано на рисунке.

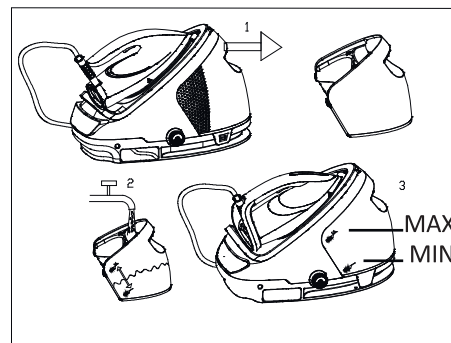

2. Добавьте необходимое количество водопроводной или дистиллированной воды в бак, количество воды должно быть не больше максимального уровня (метка MAX) и не меньше минимального уровня (метка MIN).

3. Вставьте бак, держа горизонтально.

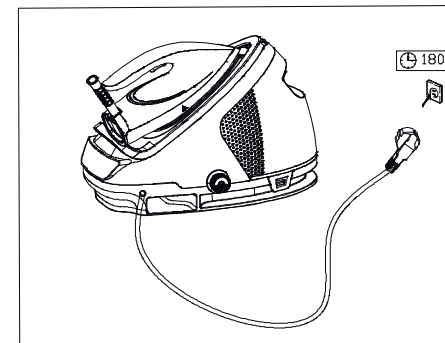

4. Подключите вилку шнура питания к розетке с номинальным напряжением, указанным в тех. характеристиках инструкции, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и подождите около 180 сек, пока утюг не будет готов к использованию.

Примечание: после включения утюг находится в состоянии предварительного нагрева или в состоянии обычного использования, температуру утюга можно отрегулировать в любое время.

Руководство по эксплуатации

Начало работы:

1. После включения устройства, оно переходит в состояние предварительного нагрева, индикатор SET индикаторы на утюге будут мигать. Когда индикатор SET начинает гореть постоянно, это означает, что изделие предварительно нагрето. Его можно использовать в обычном режиме.
2. Нажмите кнопку режима высокой температуры (НТ). Утюг будет нагрет до высоких температур, что позволяет гладить одежду из хлопка и льна и из других толстых тканей.
3. Коснитесь кнопки режима постоянной температуры (СТ), поверхность утюга будет удерживать среднюю температуру в одном диапазоне, без остывания и нагрева, что позволяет гладить большинство тканей и одежды (за исключением шелковых тканей).
4. Для глажки шелковой ткани нажмите кнопку режима температуры «шелк». Функция подачи пара заблокирована в этом режиме.
5. Чтобы переключиться в энергосберегающий режим, нажмите кнопку энергосберегающего режима (ECO) и выберите необходимый температурный режим (НТ / СТ / «шелк»).
6. Если перед использованием или во время использования загорается индикатор пустого бака для воды, это означает, что уровень воды в баке низкий. Необходимо повторить пункт «Наполнение водой». Когда загорается данный индикатор, утюг перестает нагреваться. После того, как бак для воды будет заполнен и правильно установлен, в устройстве может возникнуть кратковременное низкое давление. Можно выпустить пар на несколько секунд, чтобы быстро восстановить нормальное рабочее давление в устройстве.
7. Если индикатор очистки от накипи / высокого уровня воды в баке горит постоянно, необходимо проверить, не превышен ли уровень воды MAX. В ином случае индикатор говорит о том, что на поверхности изделия появились загрязнения, значит, наступило время удаления накипи. Выполните действия, указанные в разделе «Уход и обслуживание». После выполнения инструкций по очистке от накипи нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение трех секунд, чтобы устранить подъем декальцинации. Индикатор очистки от накипи / высокого уровня воды в баке погаснет.
8. Когда индикатор очистки от накипи / высокого уровня воды в баке мигает, это означает, что устройство не разогрето, и утюг можно продолжать использовать, когда он нагреется.
9. После использования нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы выключить устройство.
10. После того, как устройство остынет естественным образом, достаньте бак для воды, вылейте оставшуюся воду, поставьте его обратно и протрите продукт сухой тканью перед хранением.




Если в одежде используются различные виды волокон, выберите температуру для того волокна, которому требуется самая низкая температура. (Например, выберите температуру для полиэстера для изделия, изготовленного из 60% полиэстера и 40% хлопка).

Руководство по эксплуатации

Описание функции:

1. Функция сухой глажки. Выберите температуру глажки в соответствии с видом ткани. В режиме высокой температуры (НТ) можно гладить плотные и толстые ткани, такие как хлопок и лен. В режиме постоянной температуры (СТ) можно гладить ткани из химических волокон, нейлона и шерсти. В режиме «шелк» можно гладить шелковые и деликатные ткани. Подача пара в данном режиме недоступна.
2. Функция подачи пара. При работе в режимах НТ и СТ можно использовать пар, чтобы сэкономить время и повысить эффективность глажки. Нажмите кнопку подачи пара на 3 секунды и отпустите, пар будет подаваться непрерывно (непрерывное использование подачи пара длится не более 10 минут, в противном случае будет включено автоматическое отключение). Если вам нужно выключить пар, снова нажмите на кнопку подачи пара. Чтобы выпустить пар кратковременно, нажмите кнопку подачи пара и снова нажмите на нее, включится режим усиленной подачи пара. Усиленная подача пара отключается примерно через 1-2 секунды.
3. Функция выброса пара. Дважды нажмите кнопку подачи пара (быстро), чтобы активировать режим выброса пара, который закончится через 6 секунд. Для достижения наилучшего эффекта выброса пара рекомендуется непрерывно использовать функцию выброса пара с интервалом более 10 секунд.

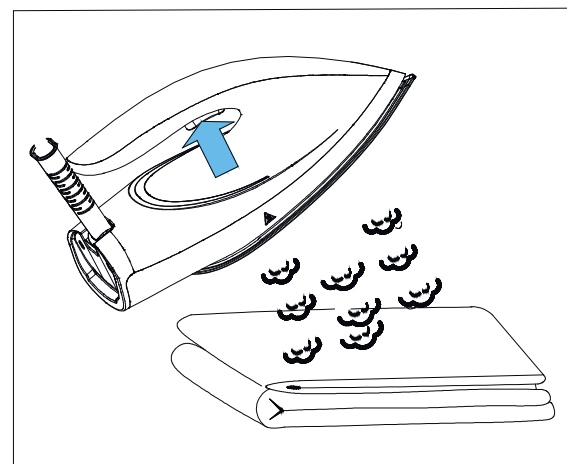

4. Режим ECO. В режиме ECO продукт автоматически регулирует давление продукта для достижения энергосбережения, не влияя на эффект глажки. Изделия из менее толстых тканей (химические волокна, нейлон и шерстяные ткани) можно гладить в режиме ECO+СТ, хлопковые и льняные ткани можно гладить в режиме ECO+НТ, синтетические ткани (например, ацетат, акрил, вискоза, полиамид, полиэстер) и шелк можно гладить в режиме «шелк». Нажмите кнопку энергосберегающего режима (ECO) и выберите необходимый температурный режим (НТ / СТ / «шелк»).

Руководство по эксплуатации

Автоматическое отключение:

Устройство представляет собой паровое гладильное изделие высокого давления. Если пар не используется в течение 10 минут после предварительного нагрева изделия, оно перейдет в режим автоматического отключения, при котором мигает кнопка включения / выключения питания.

Если вам необходимо отключить режим автоматического отключения, просто коснитесь любой кнопки на устройстве.

Примечание: если устройство отключается в течение короткого времени после перехода в режим автоматического отключения, его не нужно предварительно нагревать. Если время отключения слишком долгое, продукт необходимо снова предварительно нагреть перед использованием.




После того, как устройство перейдет в режим автоматического отключения, в течение последующих 10 минут бездействия, устройство автоматически отключит питание, и все индикаторы погаснут. Чтобы продолжить использовать его, вам необходимо перезапустить и предварительно нагреть устройство.

Уход и обслуживание



Обязательно отключите устройство от электропитания перед обслуживанием.

Очистка от накипи:

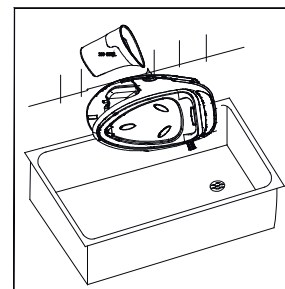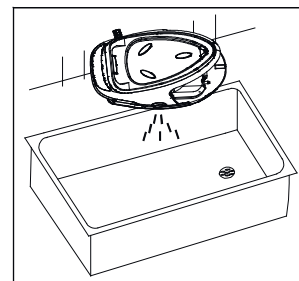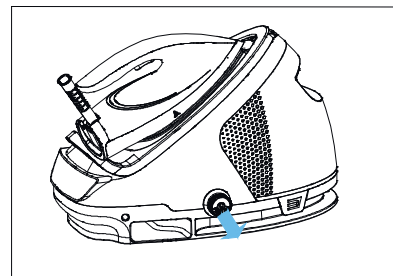

1. Если во время использования загорается индикатор индикатор очистки от накипи (**Примечание: индикатор горит постоянно, а не мигает**), необходимо дать устройству остыть в течение не менее 2-х часов после завершения использования.



2. Поверните ручку удаления накипи, как показано на рисунке, и вытащите стержень.

Примечание: Если после поворота ручки удаления накипи происходит утечка воды, полностью слейте воду из устройства.

3. Поверните устройство над раковиной так, чтобы отверстие от ручки удаления накипи оказалось внизу, как показано на рисунке, слейте воду

Уход и обслуживание

4. Переверните устройство так, чтобы отверстие от ручки удаления накипи оказалось вверх, и с помощью мерного стаканчика добавьте 300-500 мл чистой воды в отверстие.

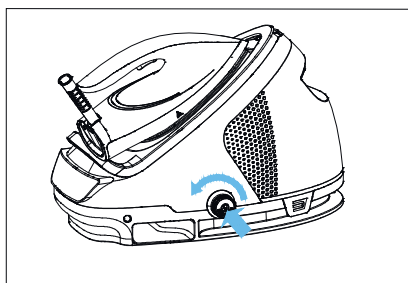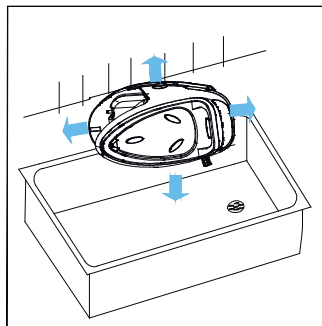

5. Держа устройство так же как в пункте 4, аккуратно потрясите его.

6. Повторите действия, описанные в пункте 3, и слейте воду. Если в вытекающей воде есть кальций (вода мутная, с белым веществом), повторите действия из пунктов 4 и 5. Переходить к следующему пункту можно только после того, как вода станет чистой и свободной от посторонних веществ.

7. После очистки от накипи, вставьте стержень в отверстие от ручки удаления накипи, затем поверните ручку на место, как показано на рисунке выше. И затяните ее с усилием.

Примечание: Передняя резьба должна очень легко вращаться примерно на 4 оборота. Если вращение на первых 2-3 оборотах затруднено, необходимо раскрутить ручку в противоположном направлении, держать ее перпендикулярно отверстию и снова затянуть ручку в указанном направлении.



Если ручка удаления накипи установлена неправильно, при использовании из ее отверстия будет выходить пар.

В таком случае необходимо отключить устройство от питания, остудить его, корректно вставить стержень и установить ручку в правильное положение.


8. После очистки от накипи подключите устройство к питанию, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы удалить остатки накипи.

Слив воды:

После того, как устройство остынет естественным образом, достаньте бак для воды, вылейте оставшуюся воду, поставьте его обратно и протрите продукт сухой тканью перед хранением.

Хранение


Размещение утюга и блокировка:

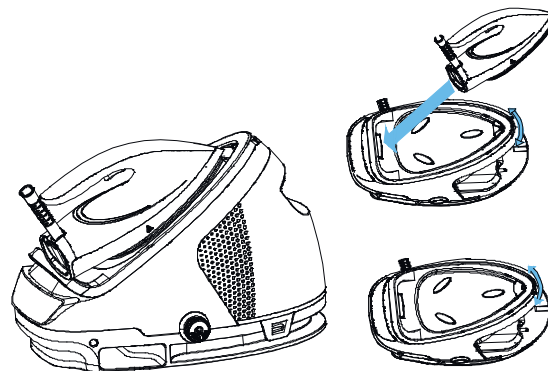

После глажки устройство естественным образом охлаждается до комнатной температуры. Поместите утюг на заднюю опору утюга на основании паровой станции, а затем поместите переднюю часть утюга так, чтобы подошва легла на теплоизоляционные прокладки, и переведите кнопку блокировки утюга в положение блокировки. После этого вы можете переносить изделие за ручку утюга. Если вам необходимо снять утюг, поверните кнопку блокировки утюга в противоположном направлении в положение разблокировки.

Примечание: Устройство нельзя перемещать в рабочем и неохлажденном состоянии во избежание ожогов.

Сбор шнура питания:

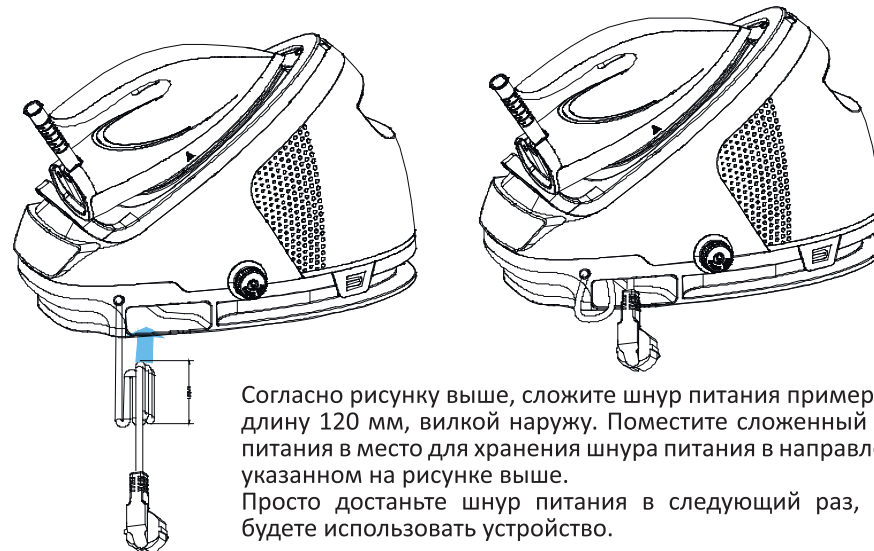


Согласно рисунку выше, сложите шнур питания примерно на длину 120 мм, вилкой наружу. Поместите сложенный шнур питания в место для хранения шнура питания в направлении, указанном на рисунке выше.

Просто достаньте шнур питания в следующий раз, когда будете использовать устройство.

Хранение

Хранение парового шланга:

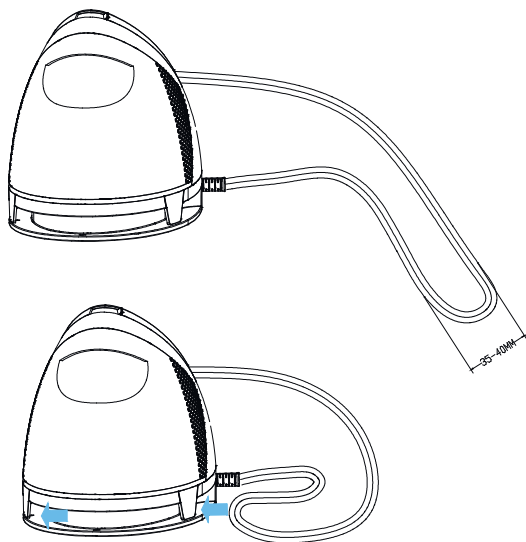

Сначала сложите паровой шланг пополам, «головка» должна быть около 35–40 мм (см. рис. выше). Затем, согласно рисунку выше, постепенно вставьте паровой шланг в место для хранения парового шланга «головкой» вперед. Когда устройство снова будет использоваться, осторожно вытащите паровой шланг частью, сложенной пополам.

Примечание: Не прилагайте слишком много усилий при вставлении и вынимании парового шланга, чтобы не повредить паровой шланг.



Изделие должно остыть до комнатной температуры перед хранением.



После выключения изделия и слива оставшейся воды из бака для воды из-за особенностей конструкции устройства в подошве утюга и паровом шланге останется небольшое количество воды и / или воздуха. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, подождите, пока изделие остынет естественным образом, откройте ручку удаления накипи, слейте из отверстия

Очистка поверхности:

Аккуратно протрите поверхность устройства слегка влажной хлопчатобумажной тканью, не используйте моющие средства. Затем протрите поверхность насухо.

Технические характеристики

Название продукта:	Утюг-парогенератор со станцией MIKO IS85 Ultimate
Напряжение:	220–240 В
Частота:	50 / 60 Гц
Мощность:	3500 Вт (бойлер 2200 Вт + утюг 1300 Вт)
Емкость бака для воды:	2100 мл
Постоянная подача пара:	150 + 15 г/мин
Диапазон давления:	0–10 бар
Время нагрева:	60 сек
Температурный уровень:	180°

Устранение неполадок

Распространенные ошибки	Возможные причины	Возможное решение
Основание для утюга на паровой станции покрыто водой.	На основании сконденсировался пар.	Это нормально. Протрите основание от воды. Вы также можете при хранении положить ткань на основание, чтобы она впитывала конденсат. Утюг должен полностью остыть перед тем, как оставлять его на станции.
Из подошвы утюга выливается вода.	Пар в паровом шланге остыл и сконденсировался.	Уберите утюг от одежды и дайте ему выработать пар в течение нескольких минут.
Из-под ручки удаления накипи выходит пар или вода.	Ручка удаления накипи не затянута должным образом.	Выключите прибор и подождите два часа, пока он остынет. Открутите ручку удаления накипи и вставьте ее правильно.
Из подошвы утюга вытекает грязная вода с примесями.	Примеси или химикаты, присутствующие в воде, отложились на паровых отверстиях и / или подошве утюга. Образовалась накипь.	Очистите устройство от накипи, как указано в разделе "Уход и обслуживание".
Отверстие для пара заблокировано.	В парогенераторе скопилось слишком много накипи и минералов.	Очистите устройство от накипи, как указано в разделе "Уход и обслуживание".
Утюг оставляет отпечаток на ткани.	Поверхность, которую нужно погладить, неровная, например, потому что вы гладите по швам или складкам одежды.	Отпечаток не является постоянным и исчезнет, если вы постираете ткань. Избегайте глажки швов или складок, подложить кусок хлопчатобумажной ткани туда, где нужно прогладить складку, чтобы не оставить следа.
Утюг не вырабатывает пар.	Недостаточно воды в баке (мигает индикатор пустого бака для воды).	Наполните бак водой и нажмите кнопку подачи пара, чтобы снова нагреть устройство. Вы можете продолжить глажку, когда индикатор готовности утюга будет гореть постоянно.
Слабый пар.	Парогенератор недостаточно разогрелся для выработки пара.	Подождите, пока индикатор готовности на утюге не загорится.
Нет пара.	Бак для воды неправильно установлен в парогенератор.	Вытащите и снова установите бак для воды согласно инструкции. Убедитесь, что в нем уровень воды выше отметки MIN.
Парогенератор издает звук от насоса.	Это нормально, когда вода заканчивается, парогенератор начинает ее набирать насосом.	Если звук насоса продолжается, отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Парогенератор издает громкий прерывистый звук от насоса.	Парогенератор издает громкий прерывистый звук от насоса.	Когда индикатор готовности утюга начнет гореть постоянно, вы можете продолжить глажку с паром.

Гарантийное обслуживание

Гарантия составляет два года с момента приобретения.



Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п.;
- Попадание влаги на внутреннюю электрическую часть (или в щели корпуса);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: загрязненные фильтры);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением / зарядкой устройства;
- Использование аксессуаров, непоставляемых и неодобренных производителем;
- В гарантийном обслуживании будет отказано в случае порчи / удаления имени / серийного номера (SKU) устройства.



Внимание: Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru

