


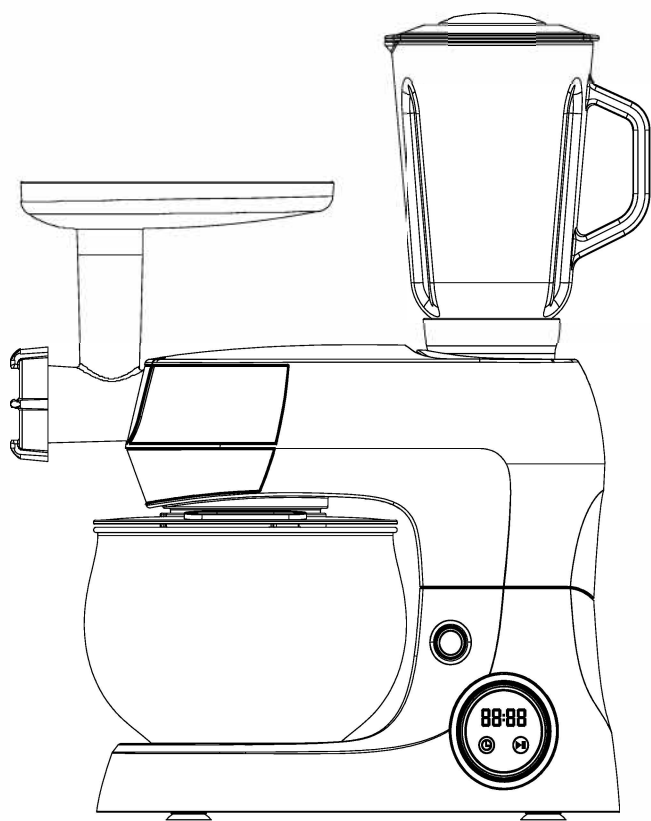

Инструкция по эксплуатации

Кухонный комбайн MIKO SM12

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение бытовой техники MIKO. Желаем Вам приятных впечатлений от использования!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как эксплуатировать изделие безопасно и правильно и получить наилучший эффект от использования.

Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати.

Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru



Содержание

Гарантийное обслуживание.....	3
Меры предосторожности.....	4 – 5
Комплектация.....	6 – 7
Панель управления.....	7
Комбинация компонентов.....	8 – 9
Руководство по эксплуатации.....	10 – 16
Уход и обслуживание.....	16 – 20
Технические характеристики.....	20

Гарантийное обслуживание

Гарантия составляет два года с момента приобретения.

На протяжении гарантийного периода пользователь имеет право на безвозмездное устранение заводского брака и дефектов, а также удовлетворение других требований, соответствующих законодательству Российской Федерации.



Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п. (в том числе: повреждение / трещина на корпусе устройства и т.д.);
- Попадание влаги на электрическую часть (или в щели корпуса с последующим выходом из строя электронных частей, плат и т.д.);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: забытые мусором части);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением / зарядкой устройства;
- Использование аксессуаров, непоставляемых и неодобренных производителем.



Внимание: Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики. В гарантийном обслуживании будет отказано в случае порчи / удаления имени / серийного номера (SKU) устройства.

**При возникновении неполадок не пытайтесь устранить причину поломки самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, где специалисты выполнят ремонт устройства в соответствии со всеми необходимыми требованиями.*

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru

Меры предосторожности

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию непосредственно перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



Не используйте на открытом воздухе в дождливую погоду

Внимание: При использовании любого бытового прибора необходимо соблюдать меры предосторожности, включая, помимо прочего, предотвращение возгорания, короткого замыкания и травм.

Руководство по технике безопасности:

1. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний (включая детей), если они находятся под присмотром лица, лицом, ответственного за их безопасность, и прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор.
2. Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке или другим частям изделия, находящимися под напряжением, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.
3. Прекратите использование, если кабель питания или вилка повреждены. Обратитесь к нашему профессиональному персоналу гарантийного сервиса для обслуживания или замены.
4. Отключайте прибор от сети, если он не используется, а также при замене насадок и перед чисткой.
5. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие частей тела подальше от движущихся частей изделия.
6. Использование насадок, не рекомендованных или не проданных производителем, может привести к поломке изделия, к пожару, поражению электрическим током или травме.
7. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, когда устройство не используется.
8. Лезвия острые, обращайтесь осторожно. Не трогайте острые ножи и выступы дисков-измельчителей. Диски-измельчители брать только за края ближе к центру! Соблюдайте осторожность при обращении с острыми ножами, при опорожнении резервуара и при очистке.
9. Чтобы снизить риск получения травмы, никогда не кладите режущие лезвия или диски на основание.
10. Перед использованием прибора убедитесь, что он надежно зафиксирован.
11. Никогда не кладите продукты в мясорубку вручную, всегда используйте толкатель.
12. Прибор можно использовать только для переработки такого количества продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства. Не превышать максимально допустимое количество продуктов.
13. Если продукт не используется в течение длительного периода времени, выключите его из питания (розетки).
14. Не пытайтесь взломать механизм блокировки.
15. Всегда используйте блендер с надетой крышкой.
16. При смешивании нежидкого продукта в блендере можете снять защитную крышку с крышки блендера и аккуратно добавлять продукты при необходимости.
17. Категорически запрещается подключать прибор к таймерам или розеткам с дистанционным управлением. Всегда следите за прибором во время его работы!

Меры предосторожности

18. Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Сетевой кабель не должен соприкасаться с горячими частями или проходить через острые грани.

19. Ни в коем случае не погружать основной блок в воду и не мыть в посудомоечной машине. Не используйте паровые очистители. Не используйте прибор влажными руками.

20. После каждого применения, при отсутствии присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети. Не включайте прибор вхолостую.

21. Всегда выключайте прибор перед заменой принадлежностей / насадок или приближением к движущимся деталям. После выключения привод еще движется некоторое время. Дождитесь полной остановки привода.

22. Используйте изделие и собирайте принадлежности только так, как указано в данном руководстве пользователя.

23. Пользуйтесь насадками только при вставленной смесительной чаше, с установленными согласно инструкции защитными крышками.

24. Во время работы прибора ни в коем случае не опускайте руки и пальцы в смесительную чашу или в чашу блендера. Не вводите какие-либо предметы (например, ложку) в смесительную чашу или в чашу блендера. Берегите руки, волосы, предметы одежды и другие предметы от контакта с вращающимися деталями.

25. При переработке в блендере горячих продуктов через воронку в крышке выходит пар. Заполнять максимум 0,5 литра горячей или сильнопенящейся жидкости.

26. После каждого применения или после длительного неиспользования обязательно тщательно очистите прибор.

27. Если во время использования возникают утечки, перегрев двигателя или шумы, странные звуки, запахи или снижение всасывания, немедленно прекратите использование и обратитесь к нашему персоналу гарантийного сервиса.

28. После использования храните устройство в сухом месте; влажная среда может повлиять на электроизоляцию и срок службы.

29. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, если устройство неисправно; свяжитесь с нашим отделом гарантийного обслуживания для получения помощи.


30. Все технические и другие данные, представленные в этом руководстве, получены нашей компанией или назначенными сторонними испытательными компаниями по тестированию устройств. Окончательные права на интерпретацию принадлежат нашей компании.

Комплектация



Во время работы прибора не допускайте попадания волос и пальцев в чашу миксера / блендера и мясорубку.

Не меняйте насадки и компоненты, пока прибор не остановится полностью и не будет отключен от сети. При выключении привод некоторое время продолжает работать, дождитесь полной остановки привода!

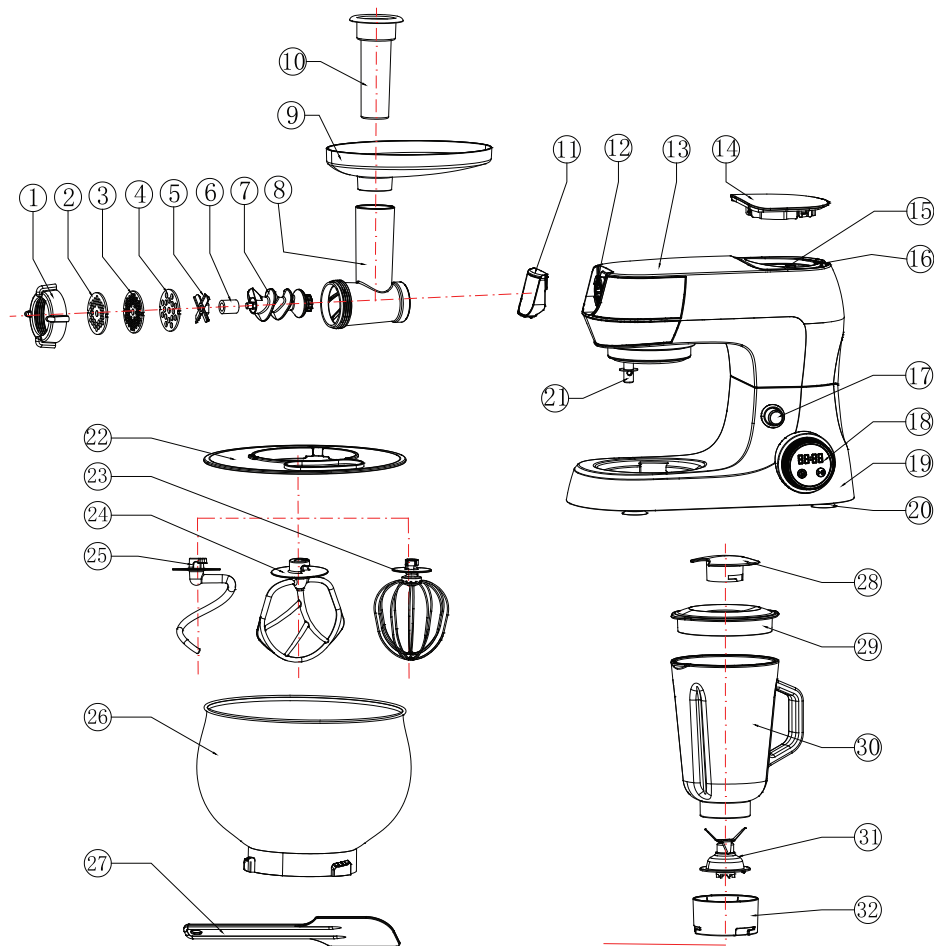

1	Гайка мясорубки	6	Силиконовая муфта
2	Диск для мелкого измельчения	7	Спираль-резак
3	Диск для среднего измельчения	8	Мясорубка
4	Диск для крупного измельчения	9	Лоток мясорубки
5	Резак	10	Толкатель


Комплектация / Панель управления

11	Защитная крышка (мясорубка)	22	Крышка чаши
12	Гнездо для мясорубки	23	Венчик
13	Поворотный кронштейн	24	Плоский венчик
14	Защитная крышка (блендер)	25	Замесочный крюк
15	Гнездо для блендера	26	Смесительная чаша
16	Безопасный микропереключатель	27	Лопатка-шпатель
17	Рычаг блокировки	28	Защитная крышка блендера
18	Переключатель скоростей	29	Крышка блендера
19	Основание комбайна	30	Блендер
20	Ножки комбайна	31	Лезвие блендера
21	Привод для насадок	32	Коннектор блендера



- Замесочный крюк (26) используется для замешивания густого теста, рубленного мяса или других сложных для замешивания продуктов.
- Плоский венчик (25) используется для замешивания более легких и менее плотных видов теста и др. продуктов.
- Венчик (24) используется для взбивания яиц, кремов, сливок и т.п.

Панель управления:

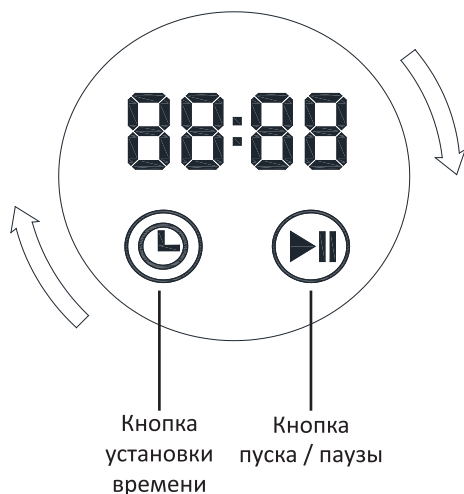








1. Дисплей имеет подсветку, управление сопровождается звуковым сигналом;
2. После включения питания, в режиме ожидания, экран дисплея подсвечивается, время показывает четыре «-».
3. При вращении переключателя, прибор запускается, экран дисплея показывает скорость, когда прибор не используется, дисплей немедленно возвращается к отображению времени. Если время не установлено, прибор автоматически остановится после работы через 20 минут.
4. Если во время работы нажать Кнопку пуска / паузы, прибор остановится, время будет приостановлено, и Кнопка пуска / паузы будет мигать. Нажмите Кнопку пуска / паузы еще раз, чтобы прибор продолжил работать;

Комбинация компонентов

5. После включения питания, в режиме ожидания, не вращайте ручку, нажмите Кнопку установки времени, кнопка начнет мигать, как и цифры на дисплее, отрегулируйте время путем вращения переключателя. Максимальная регулировка времени составляет 20 мин, минимальная регулировка времени – 30 сек. После установки времени снова нажмите Кнопку установки времени или подождите 3 сек, время будет подтверждено, а кнопка будет подсвечена. Прибор начнет работать, время отображается в режиме обратного отсчета. Чтобы отменить установленное время, удерживайте Кнопку установки времени три секунды;




6. Когда поворотный кронштейн поднят вверх, прибор прекращает работу. На экране дисплея отображается «E1», отсчет времени приостанавливается, и когда кронштейн опускается, прибор не продолжает работу, а переходит в режим ожидания, отображение времени и скорости на дисплее прекращается, и панель управления тоже переходит в режим ожидания (см. пункт 1), Кнопка пуска / паузы мигает. Чтобы возобновить работу, нажмите Кнопку пуска / паузы вновь.

Комбинация компонентов:

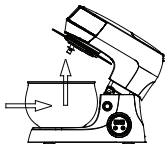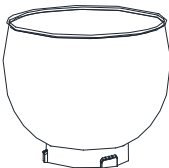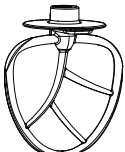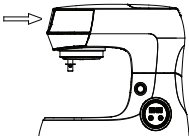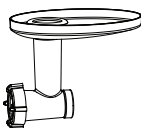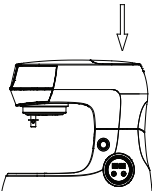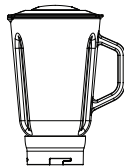Место установки	Вид компонента	Виды насадок		
	 Смесительная чаша	 Замесочный крюк	 Плоский венчик	 Венчик
	 Мясорубка с лотком	 Диск для мелкого измельчения	 Диск для среднего измельчения	 Диск для крупного измельчения
	 Блендер с коннектором	 Лезвие блендера		

Комбинация компонентов

Характеристики насадок / компонентов:

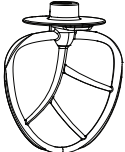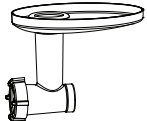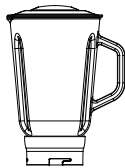Вид насадки / компонента	Рабочая скорость	Время	Вместимость
 Замесочный крюк	1, 2	30 сек на скорости 1, 5 мин на скорости 2	800 г муки и 480 мл воды
 Плоский венчик	3–8	7 мин	
 Венчик	10–12	7 мин	14 яиц или 600 мл крема
 Мясорубка с лотком	10–12	3 мин	
 Блендер с коннектором	10–12	1 мин	MAX 1,5 л

Руководство по эксплуатации

Миксер-замешиватель:

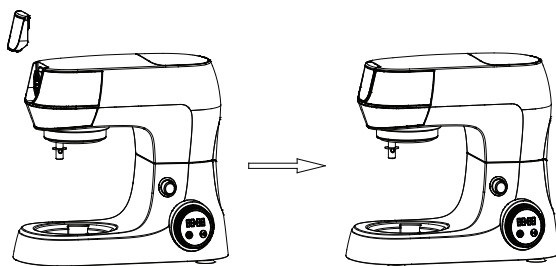


Рисунок 1

1. Поставьте прибор на ровную поверхность, например, на кухонный стол, и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Убедитесь, что на гнезде для мясорубки (12) установлена защитная крышка (11) (см. рис. 1).

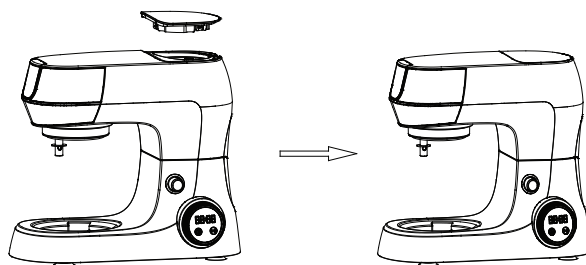


Рисунок 2

3. Закройте гнездо для блендера (15) защитной крышкой (14) (см. рис. 2).

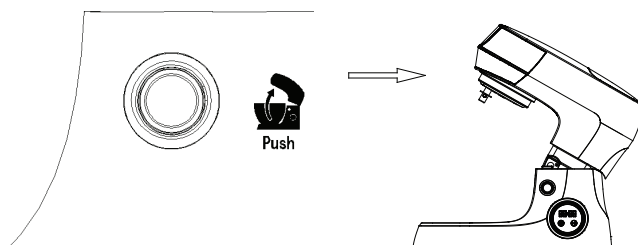


Рисунок 3

4. Поверните рычаг блокировки (17) по часовой стрелке. В то же время поднимите поворотный кронштейн (верхнюю часть корпуса комбайна) (13) рукой так, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком. Поворотный кронштейн будет наклонен вверх (см. рис. 3).

Руководство по эксплуатации

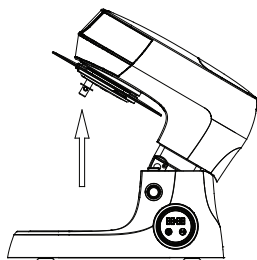


Рисунок 4

5. Установите крышку чаши (22) на поворотный кронштейн (13) и слегка поверните ее по часовой стрелке, чтобы она надежно зафиксировалась. Крышка чаши может предотвратить подъем смеси на верх насадки.

6. Поместите продукты в смесительную чашу (26).
7. Установите миску для смешивания в углубление на основании комбайна (19).
8. Слегка поверните миску для смешивания по часовой стрелке, чтобы зафиксировать положение.
9. Наденьте насадку (23 / 24 / 25) на привод для насадок (21) и поверните, чтобы зафиксировать (см. рис. 5).

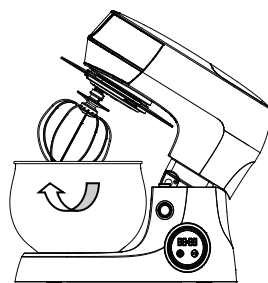


Рисунок 5

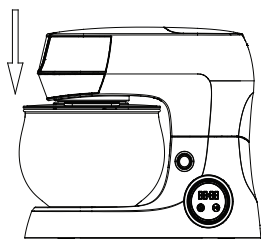


Рисунок 6

10. Опустите поворотный кронштейн (13) так, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком (см. рис. 6). Крышка (22) должна плотно прилегать к смесительной чаше (26), в противном случае она будет установлена неправильно. Теперь прибор готов к использованию.

11. Вставьте шнур питания в розетку. Загорится индикатор питания.
12. Выберите желаемую скорость от 1 до 12.
Рекомендуемые скорости, время и вместимость указаны в таблице на стр. 9.
13. Если Вам нужно соскрести содержимое чаши, подождите, пока насадка полностью остановится. Используйте лопатку-шпатель или другой кухонный инструмент, но не опускайте руки внутрь чаши, пока комбайн подключен к питанию.



Температура воды, которая будет добавляться в тесто должна быть 40+ / -5 градусов цельсия.

Руководство по эксплуатации

Мясорубка:

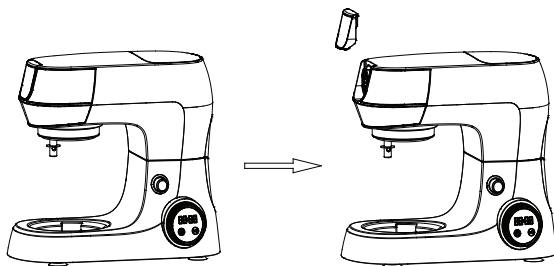


Рисунок 1

1. Поставьте прибор на ровную поверхность, например, на кухонный стол, и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Снимите с гнезда для мясорубки (12) защитную крышку (11) (см. рис. 1).

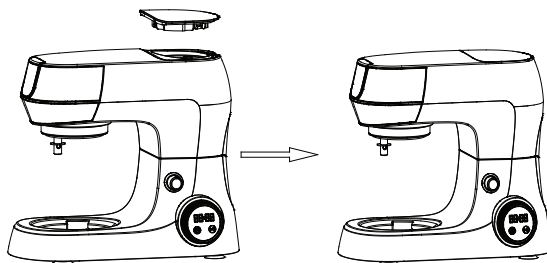


Рисунок 2

3. Закройте гнездо для блендера (15) защитной крышкой (14) (см. рис. 2).

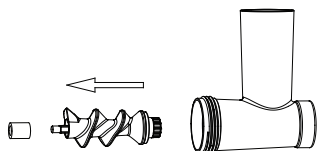


Рисунок 3

4. Вставьте спираль-резак (7) в корпус мясорубки (8) (см. рис. 3).

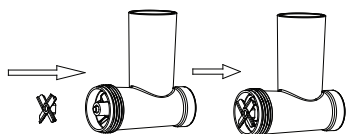


Рисунок 4

5. Установите силиконовую муфту (6) на спираль-резак.
6. Установите резак (5) на спираль (см. рис. 4). Острые края резака должны быть направлены в сторону измельчающего диска.

Руководство по эксплуатации

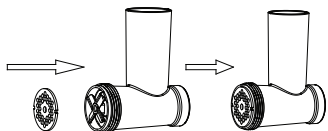


Рисунок 5

7. Установите один из трех измельчающих дисков (2, 3, 4) поверх резака (см. рис. 5). Поверните измельчающий диск так, чтобы два углубления совпали со штифтами на корпусе мясорубки. Выберите диск для измельчения для получения необходимой консистенции. Вы можете выбрать мелкий, средний и грубый.

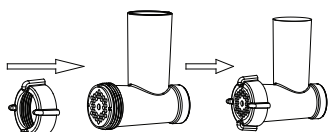


Рисунок 6

8. Установите гайку мясорубки (1) на измельчающий диск на корпусе мясорубки (см. рис. 6). Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Кольцевая гайка должна надежно удерживать измельчающий диск на месте. Но не перетягивайте.

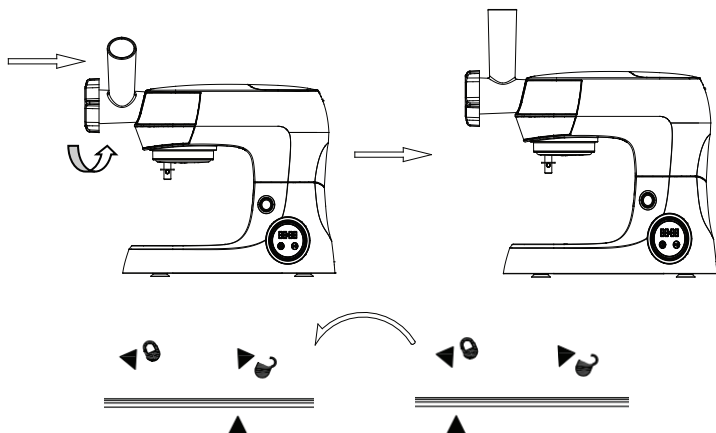


Рисунок 7

9. Вставьте мясорубку (8) в гнездо для мясорубки (12) так, чтобы стрелка совпала с кругом. Поверните ее в вертикальное положение, чтобы стрелка совпала со стрелкой.

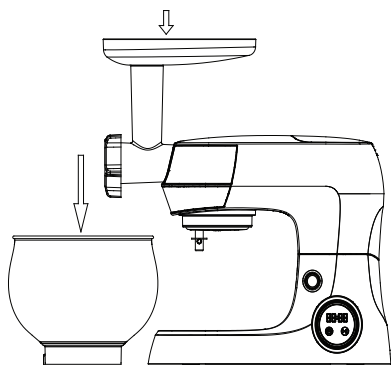


Рисунок 8

10. Установите лоток (9) на корпус мясорубки (8) так, чтобы широкая часть располагалась над моторным отсеком прибора.

11. Поместите смесительную чашу (26) или другую емкость под отверстие мясорубки (см. рис. 8).

12. Теперь прибор готов к использованию.

Руководство по эксплуатации

13. Вставьте шнур питания в розетку. Загорится индикатор питания.

14. Выберите желаемую скорость от 10 до 12.

Рекомендуемые скорости и время указаны в таблице на стр. 9.

15. Разрежьте мясо на более мелкие кусочки так, чтобы они поместились в трубку для подачи (кубиками или полосками шириной около 2,5 см).

16. Забросьте кусочки мяса в трубку мясорубки, возьмите толкатель (10) и осторожно протолкните им мясо вниз к лезвиям. Не нажимайте слишком сильно, иначе вы можете повредить прибор.



Перед измельчением мяса всегда удаляйте кости, хрящи, сухожилия и кожуру. Замороженные продукты перед измельчением необходимо

тщательно разморозить. Мясорубку следует использовать только для измельчения мяса! Избегайте измельчения пастообразных продуктов, например, продукты, содержащие панировочные сухари, так как это может привести к повреждению прибора. Никогда не держите мясорубку включенной непрерывно более 7 минут. Непрерывная работа мясорубки без перерыва может сократить срок ее службы. После использования прибора в течение 7 минут сделайте перерыв и подождите не менее 30 минут, прежде чем использовать его снова.

Блендер:

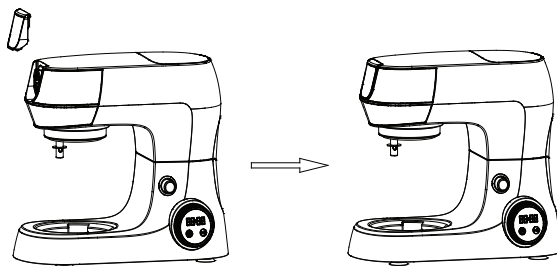


Рисунок 1

1. Поставьте прибор на ровную поверхность, например, на кухонный стол, и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Убедитесь, что на гнезде для мясорубки (12) установлена защитная крышка (11) (см. рис. 1).

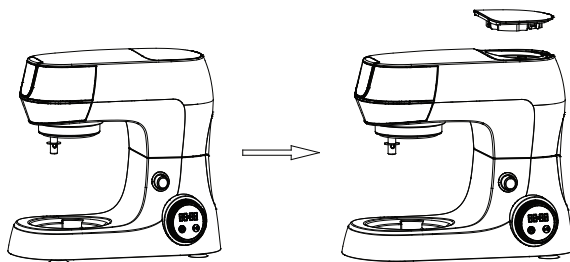


Рисунок 2

Руководство по эксплуатации

3. Снимите защитную крышку блендера (14) с верхней части поворотного кронштейна (13) (см. рис. 2).

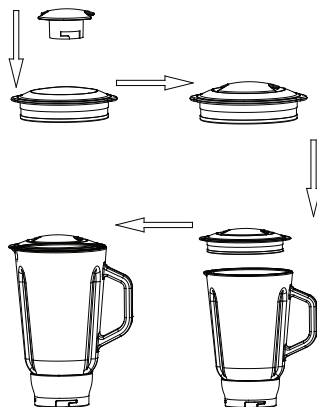


Рисунок 3

4. Поместите продукт, который хотите измельчить, в чашу блендера (30).

5. Поместите крышку блендера (29) на чашу так, чтобы штифты на крышке совпали с углублениями на верхнем крае чаши. Надавите на крышку, чтобы плотно закрыть блендер.

6. Поместите защитную крышку блендера (28) в отверстие в крышке блендера (29) и закройте (см. рис. 3).

7. Вставьте лезвие блендера (31) в коннектор блендера (32) и соберите, повернув до легкого щелчка.

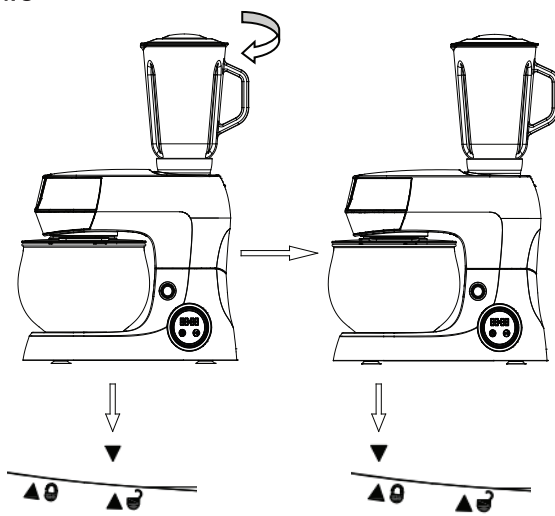


Рисунок 4

8. Поместите чашу блендера (30) в гнездо для блендера так, чтобы стрелка совпала с кругом. Поверните его по часовой стрелке, чтобы стрелка совпала со стрелкой рядом с закрытым замком (см. рис. 4). Теперь прибор готов к использованию.

9. Вставьте шнур питания в розетку. Загорится индикатор питания.

10. Выберите желаемую скорость от 10 до 12.

Рекомендуемые скорости и время и вместимость указаны в таблице на стр. 9.

Руководство по эксплуатации / Уход



Для достижения наилучших результатов при приготовлении пюре из твердых ингредиентов помещайте в блендер небольшие порции одну за другой, не помещайте большое количество ингредиентов сразу. Если Вы измельчаете твердые ингредиенты, сначала нарежьте их небольшими кусочками (2–3 см). При смешивании твердых ингредиентов сначала добавьте небольшое количество жидкости. Постепенно добавляйте все больше и больше жидкости через отверстие в крышке для достижения более равномерной консистенции. Всегда кладите руку на блендер, придерживая крышку, когда пользуетесь им! Для перемешивания твердых или очень густых жидких ингредиентов рекомендуется использовать блендер в импульсном режиме, чтобы лезвия не застряли.

Внимание: Дайте двигателю поработать не более 1 минуты, чтобы предотвратить перегрев или повреждение устройства.

Перед первым использованием рекомендуется вымыть прибор. Очищайте прибор после каждого использования, чтобы избежать образования накипи от жидкости.

Рекомендации по уходу:

1. Перед тем, как чистить / разбирать прибор, выключите его, повернув переключатель скоростей в положение «ВЫКЛ» и вытащите шнур питания из розетки.

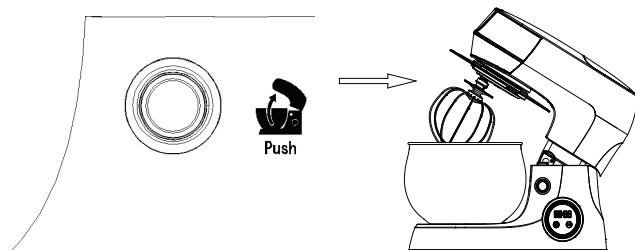


Рисунок 1

— Очистка миксера:

2. Поверните рычаг блокировки (17) поворотного кронштейна (13) по часовой стрелке. в то же время поднимите верхнюю часть поворотного кронштейна рукой так, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком. Поворотный кронштейн (13) наклонится вверх (см. рис. 1).

3. Отсоедините насадку, повернув ее по часовой стрелке и потянув вниз (см. рис. 2).

4. Снимите смесительную чашу, повернув ее против часовой стрелки (см. рис. 2). Так же снимите крышку чаши.

5. Протрите комбайн от загрязнений влажной тряпкой. Насадки и чашу промойте проточной водой. Можно использовать мягкие по составу моющие средства (предотвращающие коррозию металла), мягкие губки или посудомойку при средней температуре. Тщательно просушите все части комбайна перед повторным

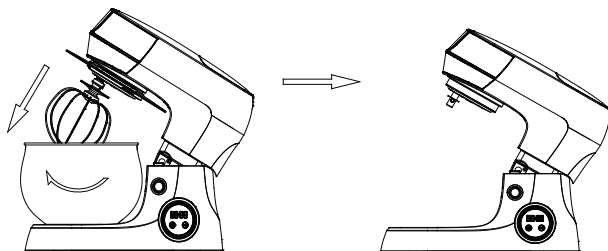


Рисунок 2

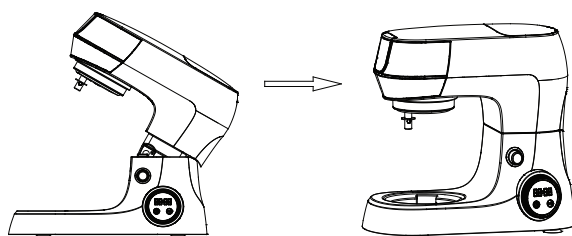


Рисунок 3

6. Опустите поворотный кронштейн (13) и поверните рычаг блокировки (17) в сторону закрытого замка. (см. рис. 3).

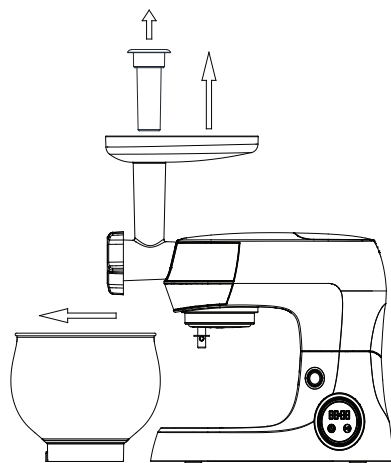


Рисунок 4

— Очистка мясорубки:

7. Уберите смесительную миску, достаньте толкатель (10) и снимите лоток мясорубки (9). (см. рис. 4).

Уход и обслуживание

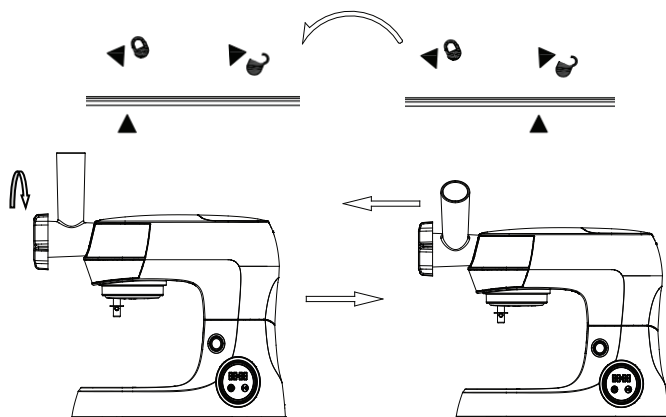


Рисунок 5

8. Чтобы отсоединить мясорубку, поверните ее корпус так, чтобы стрелка совпала с кругом в месте открытого замка, а затем снимите, потянув в сторону. (см. рис. 5).



Рисунок 6

9. Протрите комбайн от загрязнений влажной тряпкой. Осторожно разберите мясорубку, чтобы не порезаться о лезвия. Открутите гайку мясорубки (1), достаньте измельчающий диск (2, 3, 4), резак (5), силиконовую муфту (6) и спираль-резак (7) из корпуса мясорубки (8) (см. рис. 6).

10. Промойте каждый компонент и чашу проточной водой. Можно использовать мягкие по составу моющие средства (предотвращающие коррозию металла), мягкие губки или посудомойку при средней температуре. Тщательно просушите все части комбайна перед повторным использованием и сборкой.

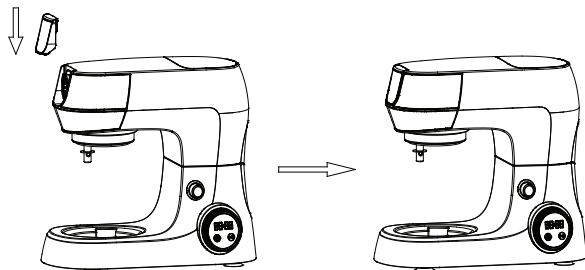


Рисунок 7

11. Установите защитную крышку (11) на гнездо для мясорубки (12) (см. рис. 7).


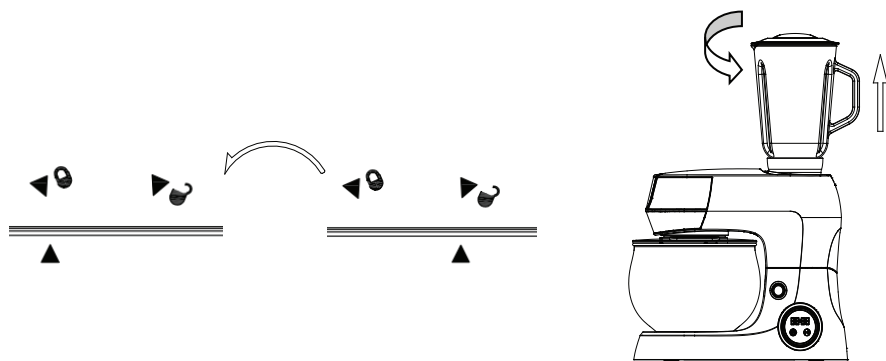


Рисунок 8

— Очистка блендера:

12. Снимите чашу блендера (30), повернув ее так, чтобы стрелка совпала с кругом в месте открытого замка, а затем снимите ее, потянув вверх (см. рис. 8).

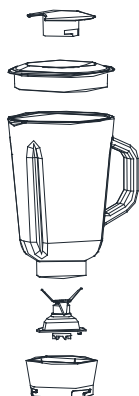

13. Протрите комбайн от загрязнений влажной тряпкой. Снимите крышку блендера (29) с чаши. Также снимите защитную крышку блендера (28) (см. рис. 9).

14. Поверните коннектор блендера (32) и аккуратно достаньте лезвие (см. рис. 9).

15. Промойте каждый компонент и чашу проточной водой. Можно использовать мягкие по составу моющие средства (предотвращающие коррозию металла), мягкие губки или посудомойку при средней температуре.

Рисунок 9

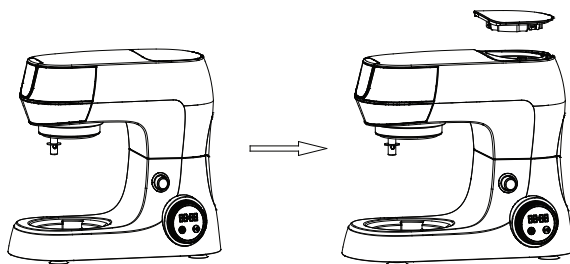


Рисунок 10

16. Закройте гнездо для блендера (15) защитной крышкой (14) (см. рис. 10).

Уход и обслуживание / Характеристики



- Достаньте вилку из розетки и дайте прибору остыть перед его очисткой.
- Не погружайте моторную часть прибора в воду и следите за тем, чтобы

чтобы вода не попала в прибор.

- Очистите секцию двигателя, протерев ее влажной тканью. Если прибор сильно загрязнен, можно добавить немного моющего средства.
- Не используйте жесткие губки для чистки, стальные губки или любые сильные растворители или абразивные чистящие средства для чистки прибора, так как они могут повредить внешние поверхности прибора.
- Разберите прибор и очистите все принадлежности отдельно. Компоненты и насадки можно мыть в теплой мыльной воде.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к лезвиям или острым частям во время использования и очистки.
- **ВАЖНО!** После очистки дайте компонентам и комбайну полностью высохнуть, прежде чем использовать снова. Не используйте прибор, если он влажный.
- Рекомендуется после очистки смазывать лезвия для мяса растительным маслом и хранить их в жиронепроницаемой бумаге, чтобы свести к минимуму риск появления ржавчины и изменения цвета.

Технические характеристики:

Переменный ток	АС
Напряжение сети, (В)	220–240 В
Токовая частота, (Гц)	50 Гц
Номинальная мощность, (Вт)	1500 Вт
Длина кабеля, (м)	1 м
Кол-во скоростей, (шт)	12 шт
Емкость блендера, (л) / высота чаши блендера, (мм)	1.5 л / 220 мм
Емкость смесительной чаши, (л)	5 л
Габариты устройства, (мм)	523 × 245 × 309 мм
Вес нетто, (кг)	7 кг

!!! Примечание:

В связи с постоянной необходимостью улучшения продукта эта информация зависит от его актуальности, и наша компания оставляет за собой право на обновления продукта.



Наличие данного логотипа на продукте означает, что утилизация устройства регулируется Директивой 2012/19/EU от 4 июля 2012 года, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Любое опасное вещество, содержащееся в электрическом оборудовании может оказать потенциальное воздействие на окружающую среду и здоровье в процессе переработки. Утилизируйте устройство и батарею в соответствии с правилами утилизации и местными законами.