


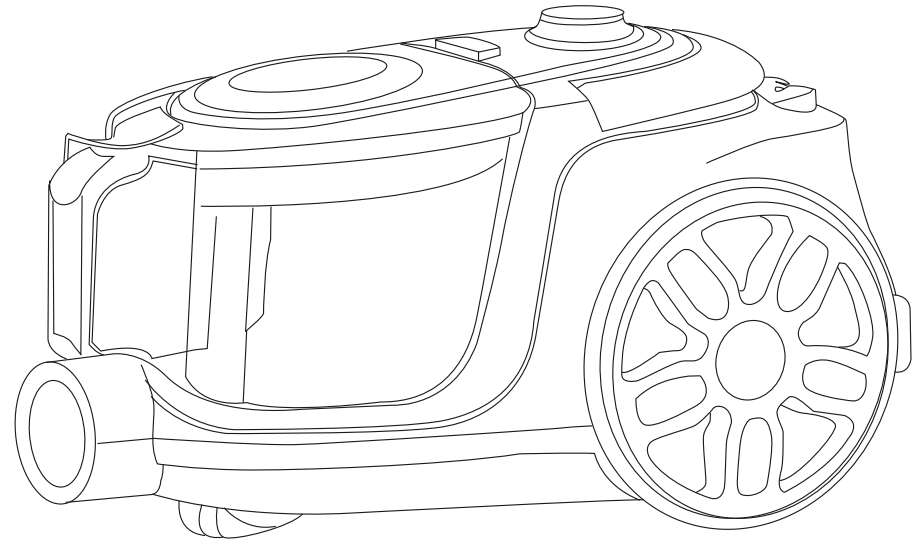

Инструкция по эксплуатации MIKO XB40 Мультициклонный технический проводной пылесос




Меры предосторожности

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию непосредственно перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Только для домашнего использования
Внимание: При использовании любого бытового прибора необходимо соблюдать меры предосторожности, включая, помимо прочего, предотвращение возгорания, короткого замыкания и травм.

Личная безопасность:

- Этот продукт не подходит для людей с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также для людей с недостатком опыта и базовых знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не прошли инструктаж по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке или другим частям изделия, находящимися под напряжением, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.
- Прекратите использование, если шнур или вилка повреждены. Обратитесь к нашему профессиональному персоналу гарантийного сервиса для обслуживания или замены.
- При перемещении пылесоса не допускайте попадания кабеля под колеса устройства.

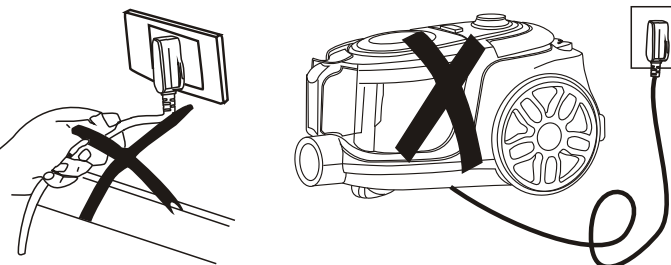


- Держите пути воздушного потока и движущиеся части изделия подальше от длинных волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела. Не направляйте вакуумный шланг в глаза, уши и не кладите их в рот.
- Если во время использования возникает перегрев двигателя или необычные шумы, странные звуки, запахи или снижение всасывания, немедленно прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед очисткой или обслуживанием прибора, а также если устройство не используется в течение длительного периода времени, отключите его от питания.
- После использования храните устройство в сухом месте; влажная среда может повлиять на электроизоляцию и срок службы.
- Корпус машины содержит электрические компоненты, их нельзя погружать в воду или увлажнять.
- Правильное номинальное напряжение указано на заводской табличке.

Меры предосторожности


- Использование напряжения, не соответствующего техническим характеристикам этого устройства, может привести к повреждению двигателя и нанести вред пользователям.
- Регулярно проверяйте входное отверстие, насадку для пола и воздуховод на предмет засоров; своевременно очищайте их, чтобы предотвратить снижение всасывания и производительности устройства.
- Никогда не используйте устройство с заблокированным всасывающим отверстием, убедитесь, что нет пыли, ворса, волос или чего-либо, что может засорить или ослабить воздушный поток.
- Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, если устройство неисправно; свяжитесь с нашим отделом гарантийного обслуживания для получения помощи.
- Все технические и другие данные, представленные в этом руководстве, получены нашей компанией или назначенными сторонними испытательными компаниями по тестированию устройств. Окончательные права на интерпретацию принадлежат нашей компании.
- Не погружайте устройство в воду или жидкости.
- Не используйте при повреждении кабеля или вилки.
- Обязательно подключитесь к правильно заземленной розетке.
- Убедитесь, что кабель находится вдали от высоких температур.
- Чтобы отсоединить от розетки не тяните за кабель, возьмитесь за адаптер и, придерживая розетку, потяните его на себя.
- Не подключайте устройство к розетке на открытом воздухе.
- Не разбирайте, не нагревайте (выше 60°C) и не сжигайте выброшенное устройство.
- Не разбирайте опломбированное устройство
- Перед использованием внимательно осмотрите изделие на предмет повреждений или неисправностей.
- Не используйте поврежденные или модифицированные устройства, они могут привести к риску пожара, взрыва или травмам.
- Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно если это прямо не указано в инструкциях по эксплуатации и уходу.
- Обязательно используйте только аксессуары, запасные части и компоненты, рекомендованные производителем.
- Поддерживайте температуру между 4–40°C во время хранения устройства или использования устройства.
- Пластиковая пленка может вызвать опасность, и детей следует держать подальше от пластиковой пленки, чтобы избежать удушья.
- Если устройство не работает должным образом, было повреждено, было размещено на открытом воздухе или было сброшено в воду, не пытайтесь эксплуатировать его, а отправьте его в авторизованный сервисный центр для ремонта или позвоните на горячую линию обслуживания.
- Следует проявлять особую осторожность при уборке лестниц.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не используйте это устройство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными объектами, так как существует риск возгорания и взрыва.

Меры предосторожности

- Избегайте использования этого продукта рядом с действующими каминами или обогревателями, чтобы предотвратить деформацию корпуса устройства.
- Не используйте это устройство для уборки легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, спирт и др.) и в районах, где могут присутствовать легковоспламеняющиеся жидкости. Так как есть опасность вызвать короткое замыкание или возгорание.
- Не используйте для уборки горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички, пепел, горящие окурки.

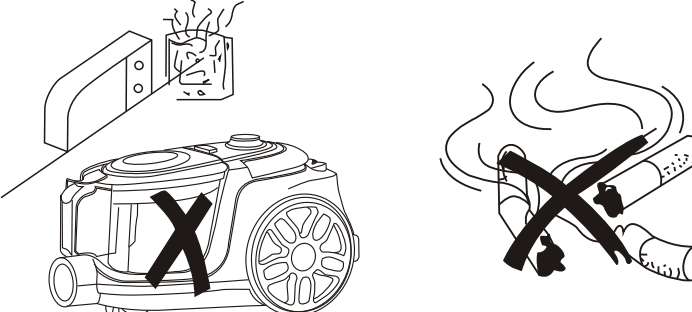

- Не используйте пылесос для уборки тонера или цветного порошка, используемого в лазерных принтерах, так как он может представлять опасность для здоровья. Такие пятна, как от крема для обуви, краски и пигментов, которые имеют сильную маслянистость, липкость или окраску, не входят в область применения этого продукта.

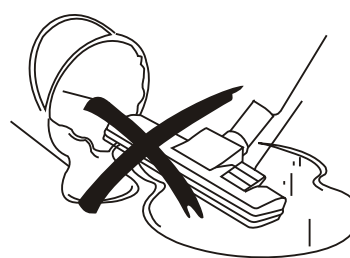

- Не использовать для уборки токсичных веществ (очистители канализации, аммиак, отбеливатель).
- Не используйте устройство в замкнутых пространствах, заполненных парами, испускаемыми краской на масляной основе, разбавителем краски или некоторыми молеотталкивающими веществами, горячей пылью или другими взрывоопасными или токсичными парами.


- Это устройство подходит для помещений с твердыми напольными покрытиями, включая различные типы полов, плитку, мрамор и гладкие поверхности. При использовании на неровных поверхностях оптимальные результаты могут быть не достигнуты.
- Не используйте для уборки твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты, металлические обрезки, крупные куски пластика и т.д.

Обзор устройства


- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Увеличение мощности
- Уменьшение мощности
- Индикатор работы
- Крышка батарейного отсека



Замена батареек в рукояти:
1: Снимите крышку батарейного отсека
2: Замените батарейки
3: Установите крышку обратно

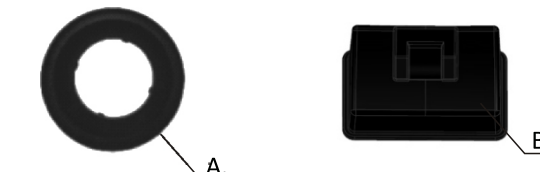


! Чтобы избежать царапин на полу, перед использованием снимите защитные пластиковые детали (A и B).

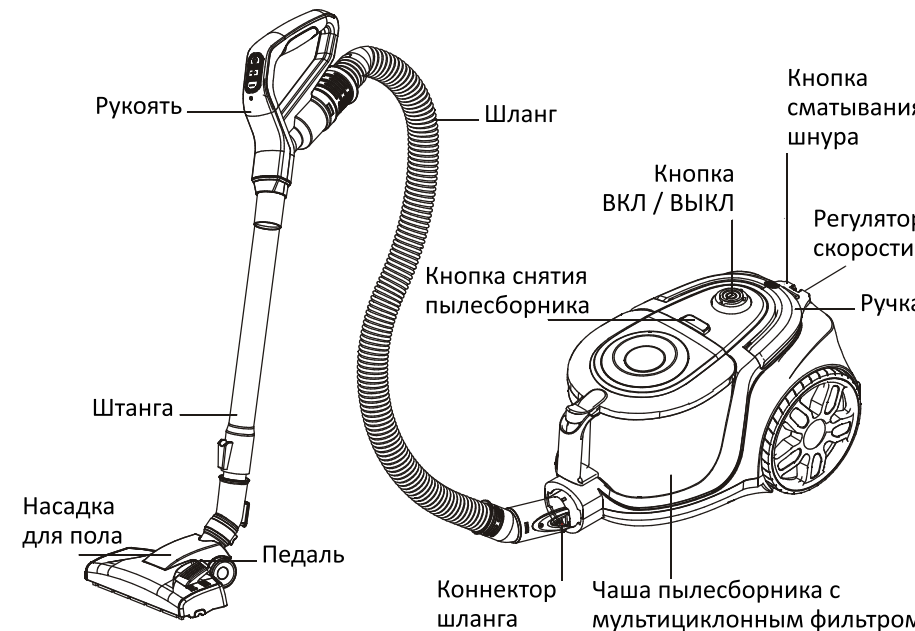


Сборка и эксплуатация устройства

Сборка:

- Вставьте коннектор шланга в гнездо воздухозаборника на корпусе до щелчка.
- Чтобы отсоединить шланг, нажмите кнопку на коннекторе и потяните шланг, держась за коннектор

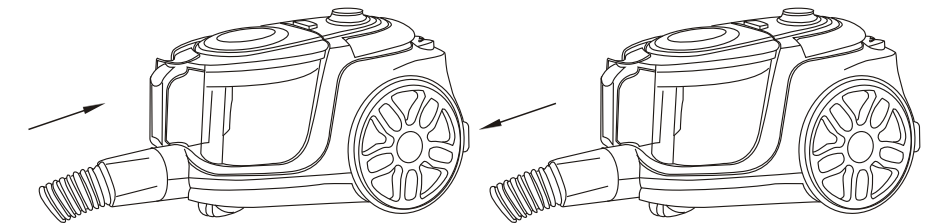


- Подсоедините шланг через колено к штанге, как показано на рисунке.

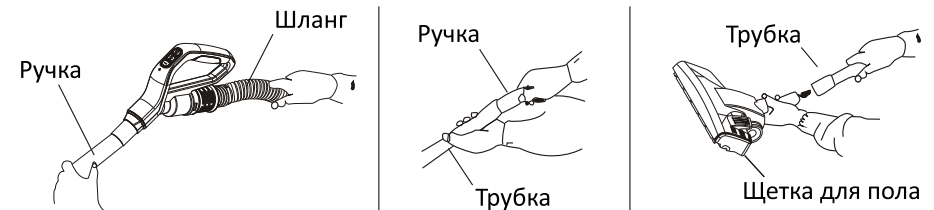


Эксплуатация:

Вытяните шнур на нужную длину, вставьте вилку в розетку. Затем нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы запустить пылесос. Регулировать силу всасывания можно с помощью регулятора воздушного потока на колесе.

! **Внимание:** Не вытягивайте шнур дальше красной отметки.

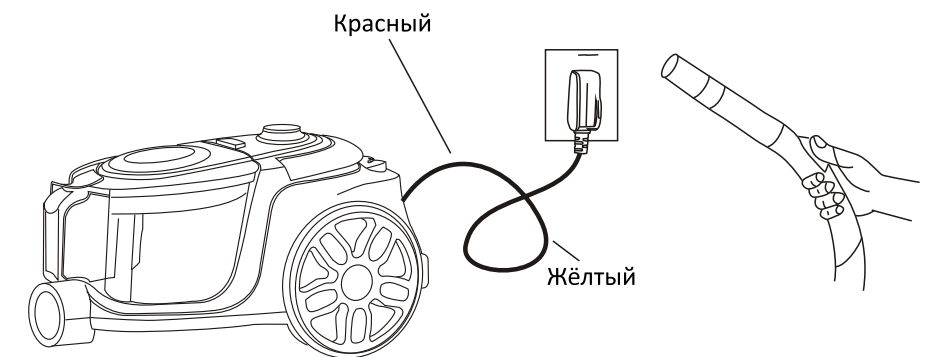


Эксплуатация / Уход и обслуживание

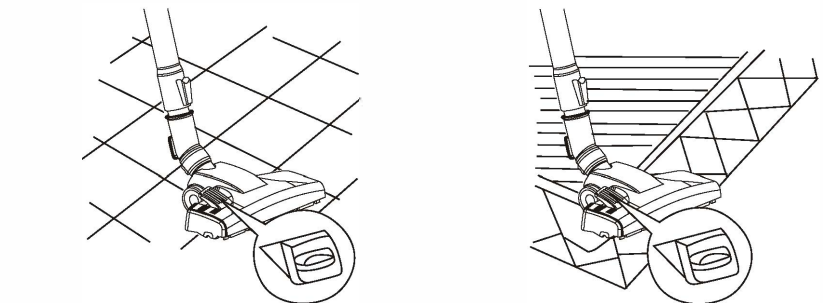

При уборке ковров и мягких напольных покрытий нажмите педаль на насадке для пола, чтобы выдвинуть дополнительную щетку.

Панель управления на рукояти:


При первом использовании необходимо нажать кнопку питания на основном блоке, чтобы подключить ручку с беспроводным управлением, иначе она не будет работать.

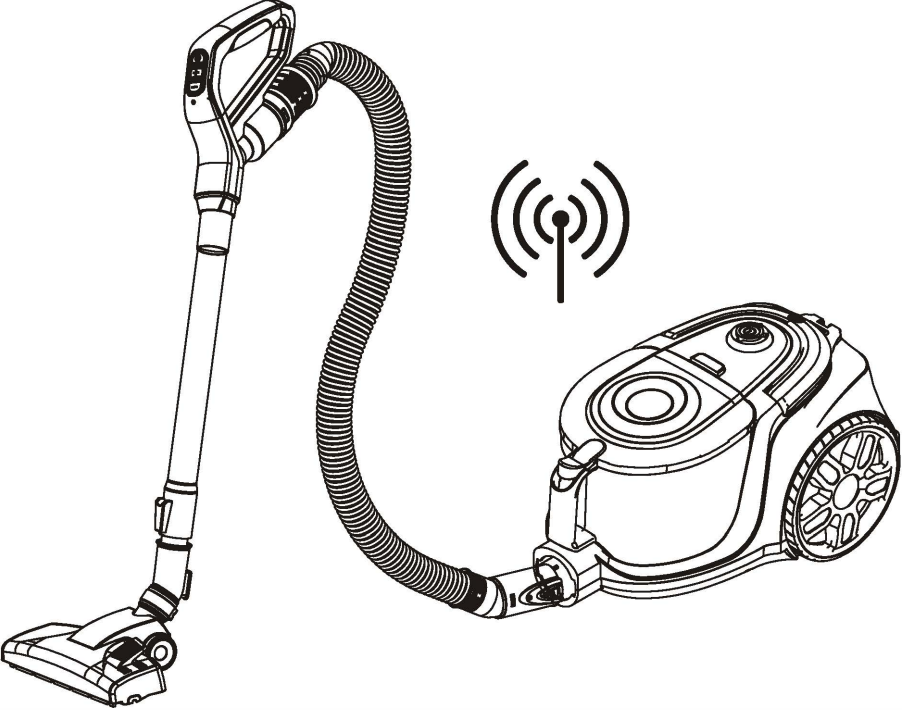

Уход и обслуживание


Очистка пылесборника:

Когда пыль достигает 1/4 уровня пылесборника, это означает, что он заполнен. В этот момент его необходимо очистить и промыть фильтр.

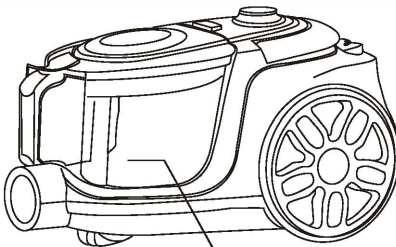


Полный

Откройте пылесборник и очистите, как показано на рисунке.

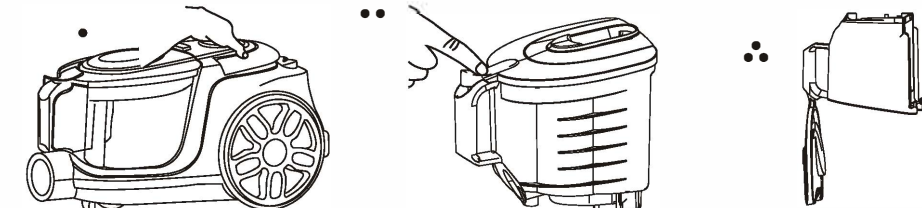

Фильтр следует регулярно (каждые 3-4 уборки) промывать при загрязнении. Перед использованием необходимо полностью просушить пылесборник и фильтр.

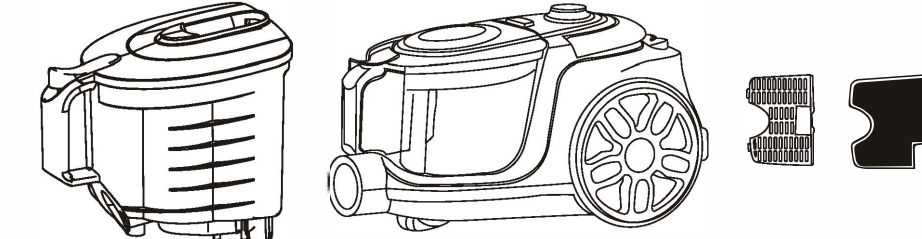

- Внимание: 1. Не стирайте фильтр в стиральной машине и не сушите его с помощью электрического обогревателя, избегайте прямых солнечных лучей, сушите в сухом проветриваемом помещении.
2. Внешнюю часть пылесоса можно протирать слегка влажной тряпкой. Не допускайте попадания воды в пылесос.
3. Используйте устройство только так, как описано в руководстве и используйте только рекомендуемые производителем насадки.
4. Данный прибор предназначен для домашнего использования.
5. Храните пылесос вдали от прямых солнечных лучей и подальше от влажных мест.

Технические характеристики

Напряжение:	220–240 В
Частота:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	2800 Вт
Емкость пылесборника:	3.5 л
Длина штанги:	0.47 м
Длина гибкого шланга:	1.5 м
Длина кабеля:	6.8 м

Гарантийное обслуживание

Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п. (в том числе: повреждение / трещина на штанге, держателе для валика, корпусе устройства и т.д.);
- Попадание влаги на электрическую часть (или в щели корпуса);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: загрязненные фильтры, которые приводят к перегреву мотора, забитые мусором части пылесоса, блокировка движения вала щетки в результате попадания предметов, мешающих вращению и т.п);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением;
- Использование аксессуаров, непоставляемых и неодобренных производителем;
- В гарантийном обслуживании будет отказано в случае порчи / удаления имени / серийного номера (SKU) устройства.

Внимание: Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики.

Гарантия на устройство составляет два года с момента приобретения.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru

