

Redkey

Инструкция по эксплуатации

Вертикальный моющий пылесос



Перед использованием устройства внимательно прочитайте и полностью изучите данное руководство, а также сохраните его для дальнейшего использования.

W11

Предисловие

Благодарим вас за приобретение бытовой техники Redkey. Желаем вам приятных впечатлений от использования!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как эксплуатировать изделие безопасно и правильно и получить наилучший эффект от уборки. Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати.

Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.


Связаться с нами

Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

service@oomiko.ru

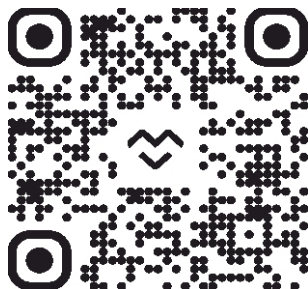



ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности перед использованием и сохраните их для будущего обращения.


Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травм, соблюдайте следующие рекомендации:

- Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет.
 - Дети старше 8 лет могут использовать устройство только под присмотром взрослых.
 - Отключайте устройство от электрической розетки при неиспользовании, а также перед обслуживанием или ремонтом.
 - Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
 - Держите волосы, одежду, пальцы и другие части тела вдали от отверстий и движущихся частей устройства и его аксессуаров.
 - Поврежденный кабель питания должен быть заменен специалистом по обслуживанию производителя.
 - Не подвергайте прибор воздействию огня, так как аккумуляторный блок может привести к взрыву или пожару.
 - Устройство содержит аккумуляторный блок. Его замена допускается только в авторизованном сервисном центре.
 - Не используйте устройство для очистки кабелей, проводов и электрических шнуров.
 - Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем.
- Чтобы избежать возгорания или взрыва, не используйте другие зарядные устройства.
- Батарейный блок должен быть удален из устройства специалистом перед утилизацией.
 - Перед зарядкой или обслуживанием убедитесь, что устройство выключено.
 - Используйте только необходимое количество указанного чистящего средства.
 - Держите кабель зарядного устройства вдали от нагревательных поверхностей.
 - Не перезаряжайте, не разбирайте, не нагревайте выше 60 °C и не сжигайте отсоединенный аккумуляторный блок.
 - Соблюдайте температурный диапазон 4–40 °C во время зарядки, хранения и эксплуатации.
 - Не всасывайте легковоспламеняющиеся или горючие жидкости (например, бензин) и не работайте в зонах, где они могут находиться.
 - Не всасывайте твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, винты, монеты и т.д.
 - Не всасывайте ничего, что горит или дымит, например, сигареты, спички или горячий пепел.

ОБЗОР ПРОДУКТА

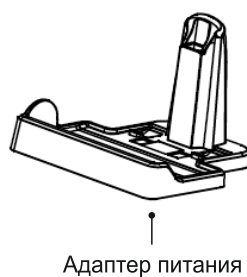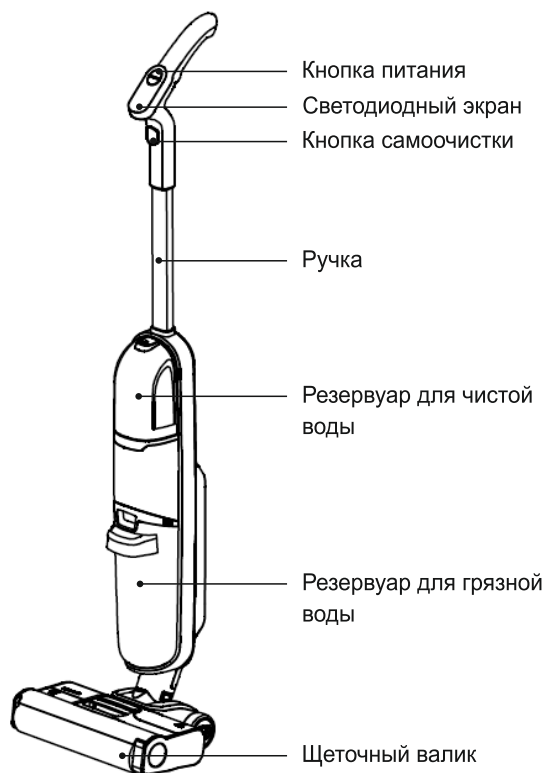

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

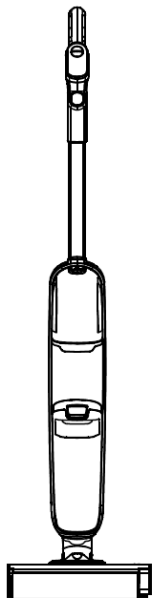

Кнопка



Переключатель
режимов



Включение/
выключение



Самоочистка

Дисплей



Стандартный
режим



Максимальный
режим



Засорен валик
щетки



Бак для грязной
воды полон



Индикатор
заряда
батареи

ИНСТРУКЦИЯ ПО КНОПКАМ



Переключатель
режимов

Короткое нажатие для переключения режимов очистки между стандартным и максимальным.



Включение/
выключение

Короткое нажатие для включения/выключения устройства.



Самоочистка

Короткое нажатие, чтобы начать режим самоочистки при зарядке.

Короткое нажатие, чтобы остановить самоочистку во время процесса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДИСПЛЕЮ



Стандартный
режим

Прибор работает в стандартном режиме мощности и водного потока, подходит для ежедневной уборки.



Максимальный
режим

Прибор работает на повышенной мощности и водном потоке, подходит для глубокой чистки.



Максимальный
режим

Индикатор сигнализирует о необходимости очистки засоренного валика щетки.



Бак для грязной
воды полон

Индикатор сигнализирует о необходимости опорожнения бака для грязной воды.




Индикатор
заряда батареи

Отображение текущего уровня заряда батареи.


Примечание: Функция самоочистки доступна только тогда, когда устройство заряжается и имеет достаточный уровень заряда. Она остановится автоматически после завершения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

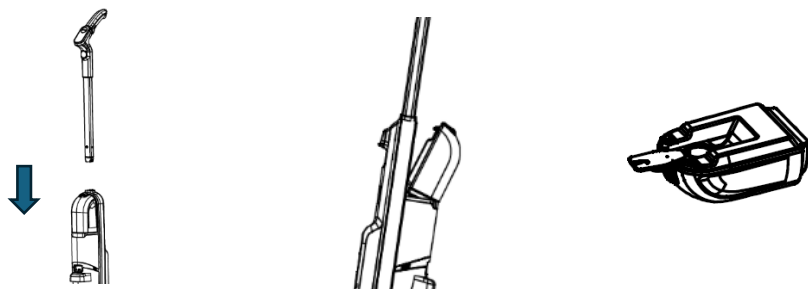

Вставьте ручку в соответствующее отверстие в верхней части корпуса. Вставьте до щелчка.


Извлеките бак с чистой водой из устройства, добавьте чистую воду или предписанный чистящий раствор и установите его обратно.

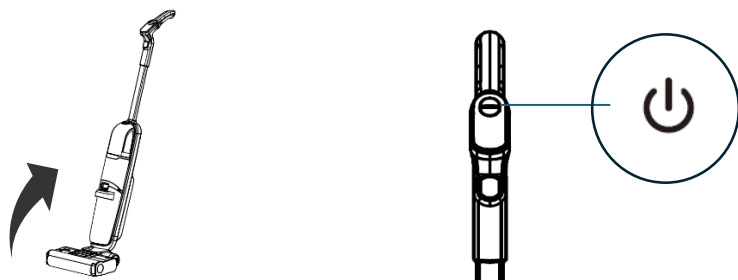

Возьмитесь за ручку и потяните её вниз, чтобы разблокировать основной корпус от щеточного валика.

Короткое нажатие на кнопку питания запускает устройство.


После выключения верните прибор в вертикальное положение.

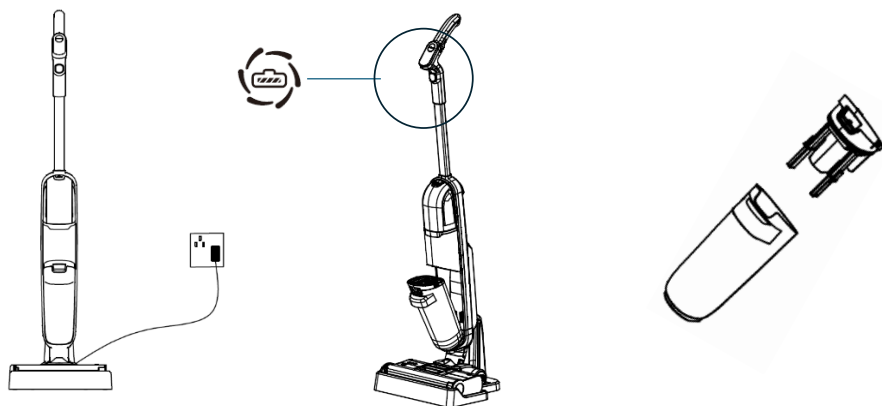

Установите прибор на зарядную станцию и нажмите кнопку для запуска функции самоочистки.

После самоочистки извлеките и опустошите бак для грязной воды.

Техническое обслуживание

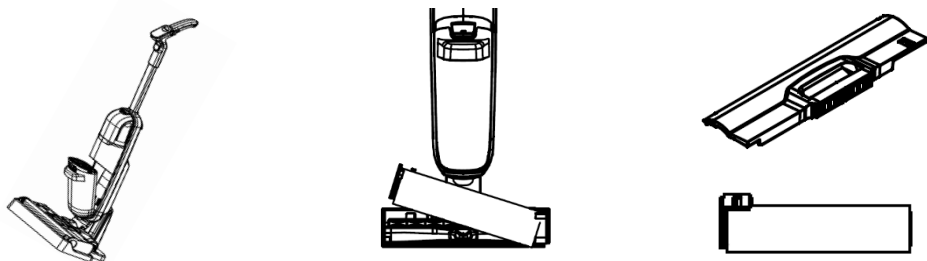

Фильтр требует регулярной чистки и замены. Для обеспечения оптимальной работы незамедлительно очистите фильтр, если он засорен твердыми частицами. Промойте водой и дайте полностью высохнуть в вентилируемом месте перед повторной установкой.

Валик щетки и верхнюю крышку можно снять и промыть водой для глубокой очистки.

Основной корпус можно протереть чистой водой или нейтральным моющим средством. Избегайте попадания жидкости во внутренние части прибора.

После ежедневного использования и очистки размещайте устройство в хорошо проветриваемом месте. Избегайте мест с прямым солнечным светом или высокой влажностью.

Технические характеристики

Номер модели	W11
Номинальное напряжение	21,6 В
Емкость бака для чистой воды	520 мл
Емкость бака для грязной воды	460 мл
Размеры	115 см х 28 см х 22см
Вес изделия	3,6 кг

Диагностика неполадок

Общая проблема	Вероятная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство разряжено или низкий заряд батареи	Полностью зарядите устройство перед использованием
	Ручка установлена неправильно	Правильно установите ручку
	Устройство находится в вертикальном положении	Удерживайте ручку и потяните вниз, чтобы разблокировать основное устройство от щеточного валика, затем нажмите кнопку питания для запуска
	Засорен валик щетки	Очистите засоренный щеточный валик перед использованием
	Бак для грязной воды полон	Опустошите бак для грязной воды
Мощность всасывания устройства ослабла	Фильтр забит твердыми загрязнителями	Фильтр требует регулярной чистки и замены. Промойте водой и дайте полностью высохнуть перед повторной установкой
	Всасывающее отверстие заблокировано посторонним объектом	Очистите засоренное всасывающее отверстие
Посторонний или необычный звук при работе устройства	Бак для чистой воды пуст, из-за чего насос работает всухую	Добавьте воду в бак для чистой воды
	Всасывающее отверстие заблокировано посторонним объектом	Очистите засоренное всасывающее отверстие
Устройство не заряжается	Соединение между адаптером питания и зарядной станцией выполнено неправильно	Проверьте и надежно подключите
	Несовместимый адаптер	Используйте официально указанный адаптер питания

Если после выполнения указанных действий устройство продолжает работать некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

