


W13 Беспроводной
моющий пылесос

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием устройства внимательно прочитайте и полностью изучите данное руководство, а также сохраните его для дальнейшего использования.

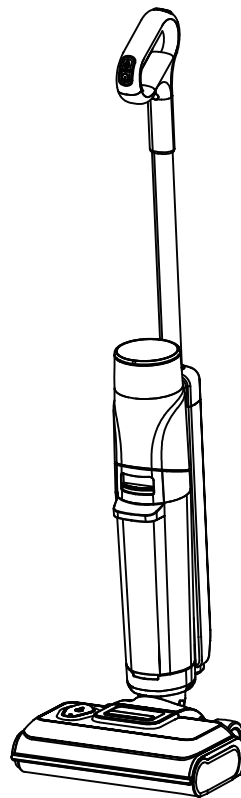

Language

English	02
Русская версия	20

⚠ Warning

- Please follow the steps in this manual to install the machine. Keep this manual in a safe place. If you provide this machine for use by a third party, please accompany this manual with the machine. Any operation inconsistent with the contents of this manual may result in product damage or serious personal injury. This machine is only suitable for operation and use in a conventional domestic environment, not for use in an industrial environment or outdoors.
- This machine is not intended for persons with reduced physical, sensory or intellectual abilities or persons lacking experience and common sense (including children) unless they are supervised or instructed to ensure their safe use.
- Do not touch the plug or any live part of the product with wet hands to avoid the risk of electric shock.
- If the charger or power cord is damaged, stop using it immediately. Please call our company's after-sales personnel for replacement to avoid hazards.
- Keep the air passages, rotating and moving parts of the machine away from long hair, loose clothing, fingers and other parts of the body. Do not point the vacuum hose, accessories at the eyes, ears, or put them in the mouth.
- If you do not use this product for a long time, you should turn off the power and unplug the charging base.
- If the machine fails to work properly due to falling, damage, falling outdoors or falling into water, please do not take it out to operate, please contact our company's professional maintenance personnel for maintenance in time, so as to avoid danger and cause personal injury.
- During use, if there is leakage of electricity or the motor temperature is too high and abnormal sound, such as overheating of the body, abnormal sound, peculiar smell, weak suction, etc., you should stop using it immediately and call our professional maintenance personnel.
- When charging, please use the charger designated by our company for charging. Other types of chargers may cause battery failure or extreme thermal effects, resulting in danger or explosion.
- After the machine is unpacked, please dispose of the used packaging bags immediately to avoid the danger of suffocation when children play.
- Do not place the machine outdoors or in places where ice may form, and do not place the product near heat sources.
- Do not expose the machine to fire or excessive temperature to avoid product damage or explosion hazard.

- After using the machine, please clean the sewage tank in time and keep the ventilation path unobstructed to avoid blockage, which will cause the suction to drop and the motor to heat up, which will affect the service life of the scrubber.
- After using the machine, please store it in a dry place. A damp place will affect the insulation and service life of the electrical appliance.
- Product body and floor brush have power-on settings and cannot be soaked in water or rinsed. Please check the cleanliness of the suction port regularly. If there is any blockage, please remove it in time to avoid the blockage causing the suction power to drop and affecting the performance of the machine.
- Please make sure to replace the roller brush after the machine is turned off. When the machine fails, do not repair it by yourself. It must be repaired by professional maintenance personnel recognized by our company or please call our after-sales department for help.
- Do not disassemble the closed machine by yourself. There are no customer-serviceable parts in this machine, and do not try to change the performance of the machine, otherwise it will lead to danger.
- Using a voltage that does not correspond to the specifications of this product will damage the motor and may even cause injury to the user. The correct rated voltage is indicated on the nameplate.
- When cleaning stairs, you should be extra careful to prevent falling, do not shake the machine up and down or collide violently, to prevent sewage from flowing into the motor. When the motor is working, please do not lift or carry the appliance up and down, and do not tilt the appliance to one side or lay it flat to prevent backwater from entering the motor.
- —All the technical and other data reflected in this product manual are obtained by our company or a designated third-party testing company, and the final interpretation right belongs to our company

About the scope of use of the product

- This product is suitable for hard floors in indoor environments, including waxed floors, stone floors, rubber floors, marble floors, granite floors, terrazzo floors, solid wood floors, laminate floors, bamboo floors and various mirror tiles, porcelain tiles, etc. Flat surface. The best results may not be achieved when using this product on uneven surfaces. In vacuum cleaner mode, it is also suitable for cleaning work on short-pile carpets
- Do not use this product near or on flammable and explosive objects, as there is a risk of fire and explosion.
- Do not use this product near a working fireplace or heater to prevent deformation of the machine casing.
- Do not smoke high-temperature substances (unextinguished cigarette butts, matches or hot ash, etc.), ultra-fine substances (such as lime, cement, wood chips, gypsum powder, ash, charcoal powder, etc.), dangerous items (such as solvents, descaling agents, etc.), chemical substances (such as acids, detergents, etc.), and other substances with uncertain physical properties.
- Do not use this product to absorb detergent, kerosene, gasoline, alcohol, paint, perfume, etc. These liquids may cause short circuit, fire or explosion of the machine.
- Do not use this product to absorb the toner and toner used in laser printers and copiers. These objects may cause fire or explosion.
- Do not use this product to pick up sharp objects, such as glass fragments, small toys, pins, paper clips, stones, plaster, large pieces of paper, etc. These objects may cause blockages and damage the machine.
- Stains with strong grease, strong stickiness or strong dyeing properties such as shoe polish, paint and pigment are not within the scope of use of this product.

About cleaning solutions



- Adding a large amount of cleaning solution will generate more foam during use, which may penetrate into the motor and cause danger.
- Proportion clean according to the instructions for use. shall not contain acid, alkali solution or substances harmful to the environment.
- The cleaning agent should be kept out of the reach of children. If the cleaning solution accidentally gets into the eyes, rinse it off with clean water; in case of accidental ingestion, seek medical attention immediately.
- When disposing of sewage and cleaning solutions, local environmental regulations should be followed.

⚠ Warning


For product models equipped with electrolyzed water devices, it is forbidden to use cleaning solutions, which will cause impurities after electrolysis to block the water outlet and the water pump to work normally!

About the machine


- Do not disassemble the machine by yourself. There are no customer serviceable parts in this machine, and do not try to change the performance of the machine, otherwise it will cause danger.
- Using a voltage that does not correspond to the specifications of this product will damage the motor and may even cause injury to the user.
- The correct rated voltage is indicated on the nameplate.
- When cleaning stairs, use extreme caution to prevent falls.
- Do not shake the machine up and down or collide violently to prevent sewage from flowing into the motor.
- When the motor is working, please do not lift or carry the appliance up and down, and do not tilt the appliance to one side or lay it flat to prevent backwater from entering the motor.
- To prevent tripping, the machine should be placed against a wall after use.
- Do not use if the water tank and sewage bucket are not properly installed.
- Do not place any small objects in the air outlet, do not block the air outlet, and remove all small objects that may hinder the smooth flow of the air outlet to prevent the machine from overheating.
- Do not get the body wet, otherwise it may cause fire and electric shock due to short circuit of the machine.
- The water tank contains water stains, which are residues from the product test before leaving the factory, which is a normal phenomenon. Please use it with confidence.

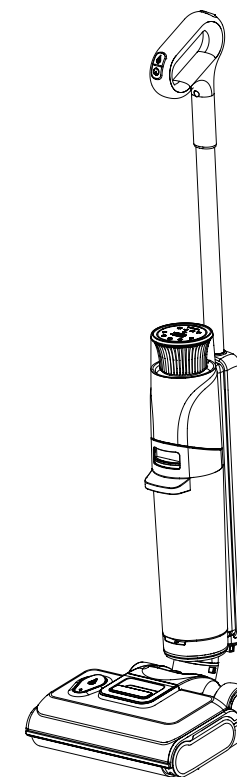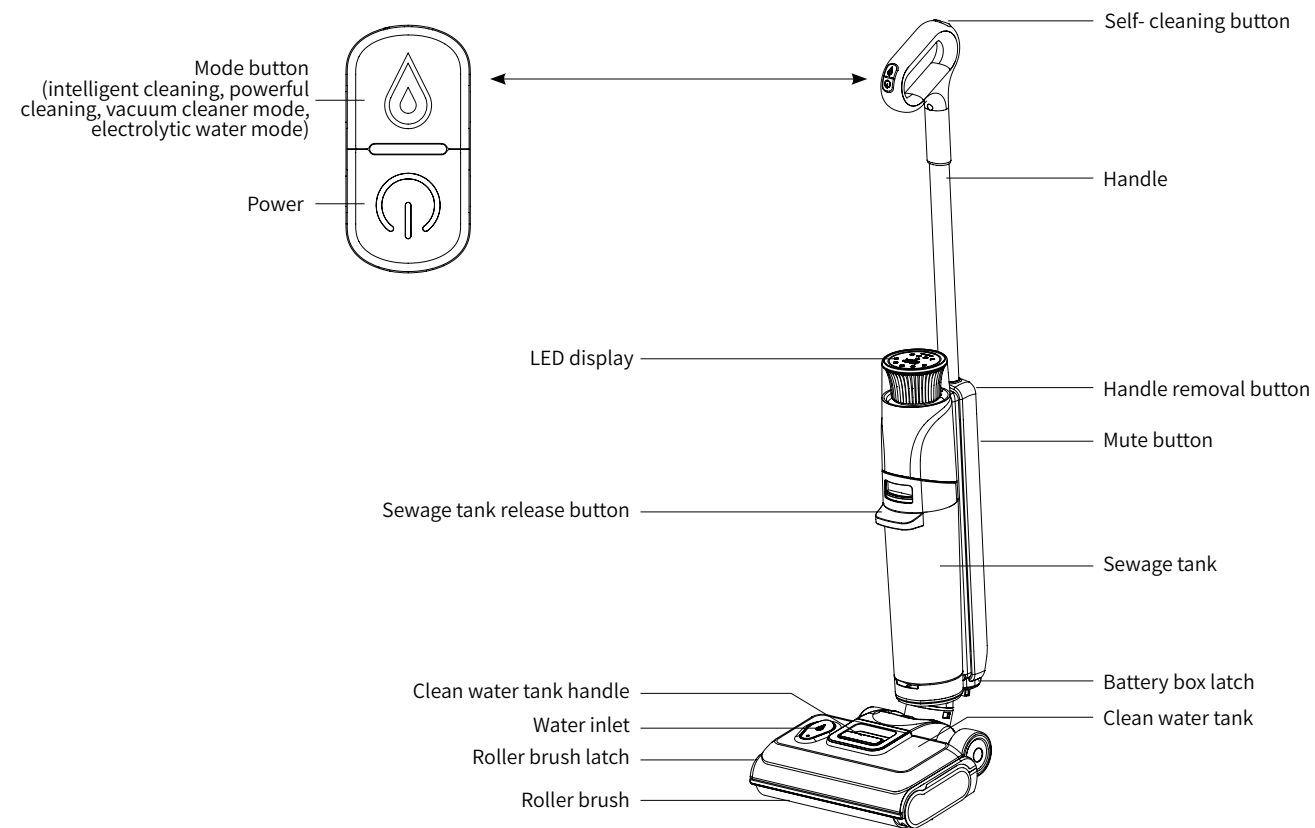


Roller brush



Filter and filter bracket




Accessory bracket



Cleaning tools

It is suitable for cleaning the residual stains in the sewage tank and the roller brush wrapped by hair. (The cleaning tools shall be subject to the real object)

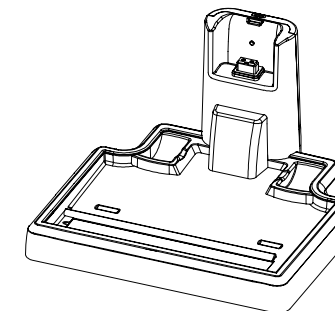


Charging stand

Please place the product vertically on the charging stand.

**Tips**

In order to make the battery have the best use effect, before the first use of the product (or after replacing the new battery), please place the machine on the charging stand to fully charge the battery.

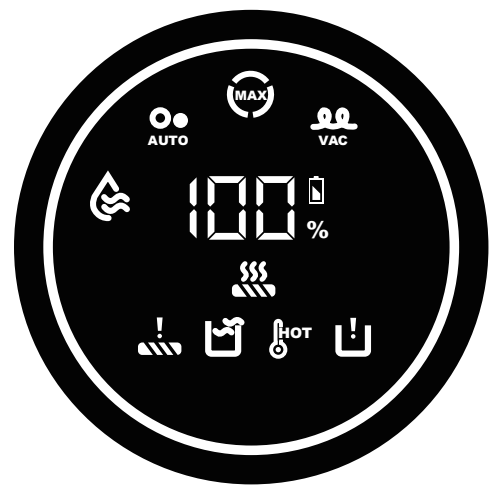

Self- cleaning

Self- cleaning(Rolling brush cleaning, pipeline cleaning, rolling brush drying)



Intelligent cleaning

Suitable for ordinary daily cleaning



Powerful cleaning

Suitable for cleaning with serious dirt



Vacuum cleaner mode

Only vacuuming cleaning(It is not recommended to switch to vacuum cleaner mode during intelligent or high-power cleaning)



Abnormal temperature

Battery protection, stop working



Roller brush drying

The rolling brush drying mode is on, and it is completed in about 25 minutes



Abnormal roller brush

The roller brush is not installed in place or the roller brush is blocked



The sewage tank is full

Sewage water tank needs to be cleaned




The water tank is short of water


Need to add water to the clean water tank

Disassembly and assembly of handle

Please install the handle on the fuselage when using it for the first time.

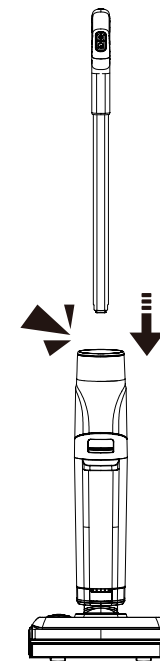


Insert the lower end of the handle into the corresponding card slot on the upper end of the machine until you hear a clear "click" sound, indicating that the handle has been installed in place with the body. (As shown in the figure above)

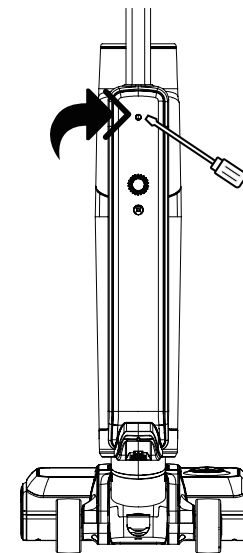


To disassemble, please use a hard object to insert into the hole of the fuselage to press the shrapnel, and at the same time pull the handle of the machine upwards and pull out the casing. (As shown in figure 2)

Disassembly
and assembly of
battery pack

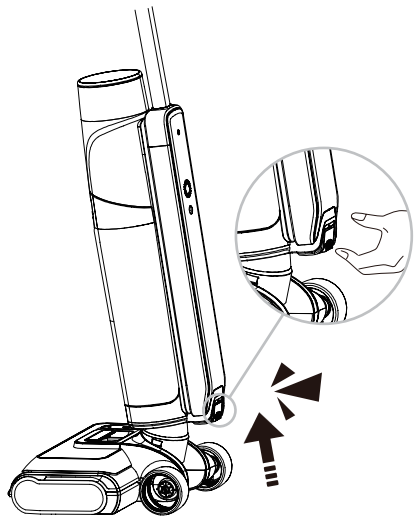

Assembly: Align the battery pack with the battery slot at the rear of the body and push it into the battery until you hear a click, indicating that the battery is installed in place.

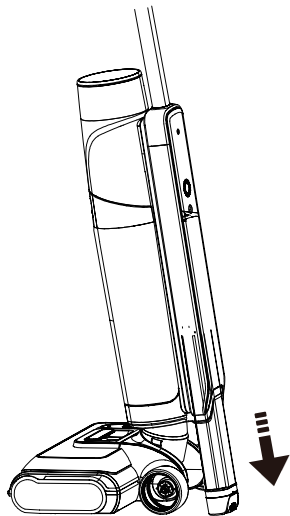

Disassembly: press the snap at the back of the battery slot and pull it down to take out the battery pack.

Technical
parameter


Content	Technical parameters
Model	W13
Charging input voltage (V)	120V/220-240V
Charging output voltage (V)	26
Working voltage (V)	22.2
Rated power (W)	200
Battery capacity (mAh)	4200
Charging time (h)	≈ 4.5
Working time (min)	≈ 45
Sewage tank capacity (ml)	≈ 9 0 0
Water tank capacity(ml)	≈ 7 0 0
Unit dimension (mm)	290×255×1150
Net weight (kg)	≈ 4.5

⚠ Be careful


- The above data are from our laboratory, and the actual use varies according to the change of the use environment.
- Due to the need for continuous improvement of the product, this data product is subject to the physical object, and our company reserves the right to update the product.

Preparation


Before use, please check whether your product has enough power. If not, please charge it in time before using. (refer to "Product Charging" for details)

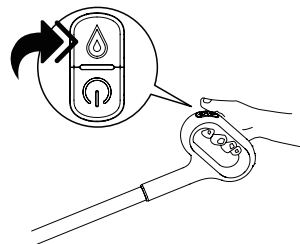

The default smart mode is turned on, and you can choose the use mode according to the actual use needs.

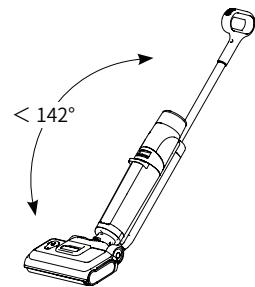



This machine comes with an upright switch. Please tilt the fuselage to start work. Do not tilt the machine more than 142 degrees to avoid water leakage.

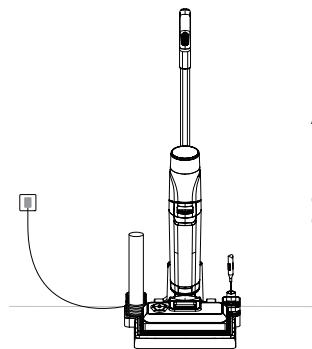


After using the machine, it is recommended to place it upright on the dedicated charging stand.

Start up


Click the power button, the machine will start up and enter the standby state, and the machine will start to work after tilting the machine body. The intelligent cleaning mode is entered by default. You can use the mode button to adjust the working cleaning mode. When working, click the power button to stop the machine. Or stand the machine upright to stop working. Put in the charging stand for charging, and the machine enters the standby state. Click the power button to turn off the light. After normal startup, the atmosphere lamp displays purple. If the battery is low, the atmosphere light will display red, and it needs to be charged in time.

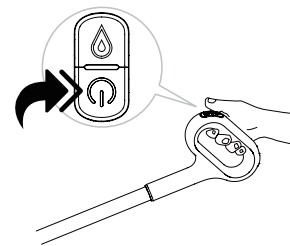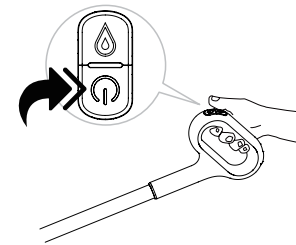


When working, or in standby state, click the power button, the machine will be shut down normally

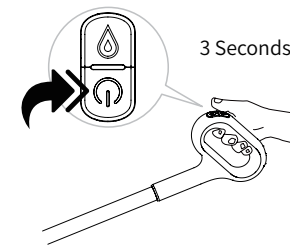

When working or in standby state, press the power button for three seconds, the machine will be powered off and shut down, and the battery will be disconnected from the machine. It is suitable for long-term shutdown and storage to save energy. After booting, there is a music prompt.

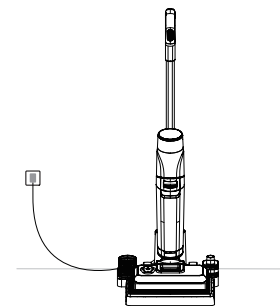

Product charging

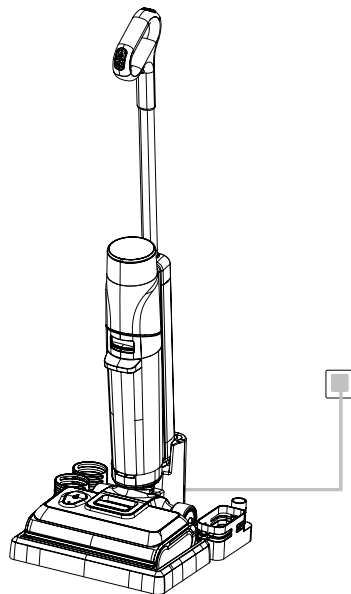

After the power cord of the charging stand is connected to the socket, put the machine into the charging stand. At this time, the battery charging port of the machine body is connected to the charging port of the charging base. The light shows the red breathing status, and the green light status after it is full. If the charging interface is in poor contact, the purple light status will be displayed. Please check your machine and charging stand to ensure that the charging port is connected correctly.


⚠ Tips

- When charging, please keep the machine upright and close to the wall corner to avoid tripping and other injuries.
- After using this product for the first time or replacing the battery pack, it needs to be fully charged before use, which can make the machine power display more accurate.

Safe disposal method of waste battery

If the battery contained in the appliance contains materials harmful to the environment, the battery must be removed from the appliance before the appliance is discarded. When taking out the battery, the appliance must be powered off. Please dispose the waste battery safely and properly. Do not put it into fire, water or soil. If the leaked liquid from the waste battery touches the skin or clothing, please wash it with clean water to avoid skin discomfort, and send it to the hospital for treatment immediately.

Water filling of clean water tank

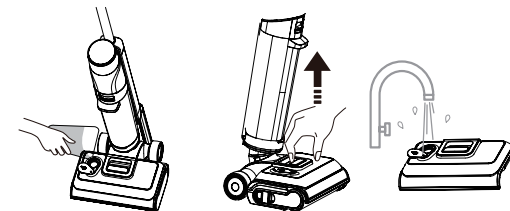

Method 1


Method 2

Follow the steps below to fill the clean water bucket.
Method 1: Open the plug on the top of the clean water tank, fill the clean water tank with a cup (water below 60 °C), and plug the plug when the water is filled .

Method 2: Remove the clean water tank. Put your hand into the handle of the clean water tank and pull it vertically upward to lift the water tank.

1. Open the plug of the clean water tank to inject clean water, and plug the plug after the completion of water injection.
2. Install the clean water tank back to the floor brush, and then gently press the clean water tank to complete the installation.

Pour sewage from sewage tank

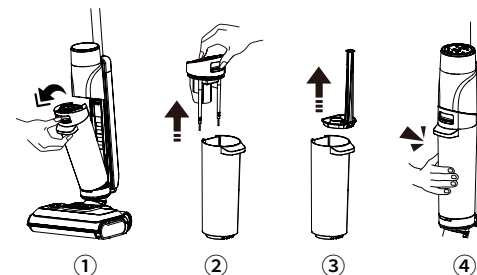

①

②

③


④

1. The sewage tank can be lifted out by reaching into the sewage tank tank handle and pressing the unlock button.
2. Hold the sewage water tank with one hand and pull out the sewage water tank cover with the other hand.
3. Pull out the sewage tank, the dry and wet isolation fence in the bucket, and pour out the garbage and dirt in the isolation fence .
4. After the sewage is poured out, install the isolation fence and the tank cover back, install the sewage bucket back to the machine body, and the installation is completed after the click is heard .

⚠ Tips

- The water tank contains water stain, which is the residue of the product test before leaving the factory. It is a normal phenomenon. Please rest assured to use it.
- When the clean water tank is short of water, the machine will prompt through the display screen and voice. Please add water in time.
- When the waste water bucket is full of sewage, the machine will stop automatically and prompt through the display screen and voice.

Self-cleaning and roller drying

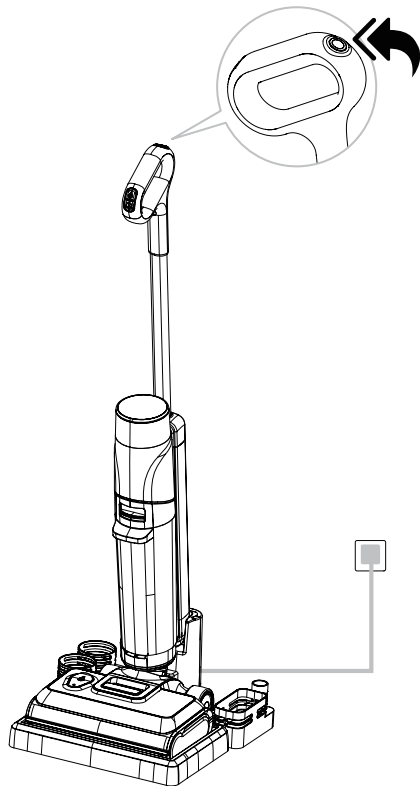

1. Please put the machine back to the charging base in time after use
2. Press the self-cleaning button at the rear of the fuselage handle to start self-cleaning;
3. After the self-cleaning, the machine automatically enters the roller brush drying program. 3H mute drying.
4. After the roller brush drying program, the machine continues to enter the charging state.
5. If you do n't need the self-cleaning roller brush, you can also choose to press and hold the self-cleaning button for 3 seconds to directly enter the roller brush drying program.

⚠ Tips 1

- If the clean water tank is full of water, the machine self-cleaning will be more complete.
- After self-cleaning, please clean the sewage in the sewage bucket in time.
- After cleaning, it is recommended to clean the pipe orifice and filter (see cleaning the sewage tank, pipe orifice and filter for details)

⚠ Tips 2


- When the battery is low, the machine drying program stops in the self-cleaning mode.
- The drying procedure takes about 20 minutes.
- If there is residual stain on the charging stand, please clean it in time.

Clean the main unit (body)

In order not to affect the performance of the machine, it is recommended that you regularly maintain its parts.


⚠ Tips

After cleaning, it is recommended to place the whole machine upright in the charging stand, and be careful not to place it in direct sunlight or humid places.

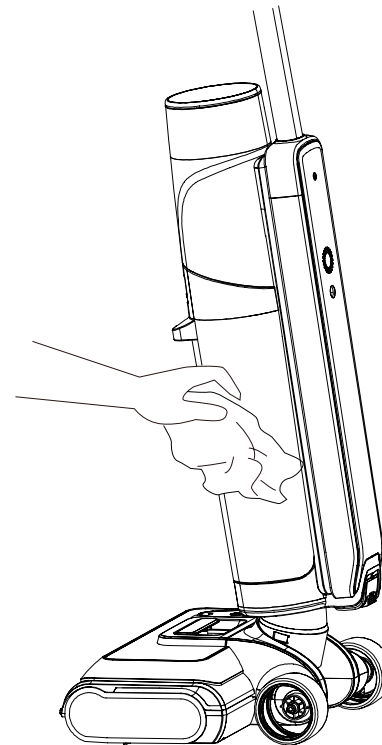

1. Before cleaning, please stop the machine from working .
2. Scrub with water or neutral detergent. Be sure to wring out the cleaning cloth before scrubbing. Do not allow water to penetrate inside the electrical components of the machine.

cleaning the sewage tank, pipe orifice and filter

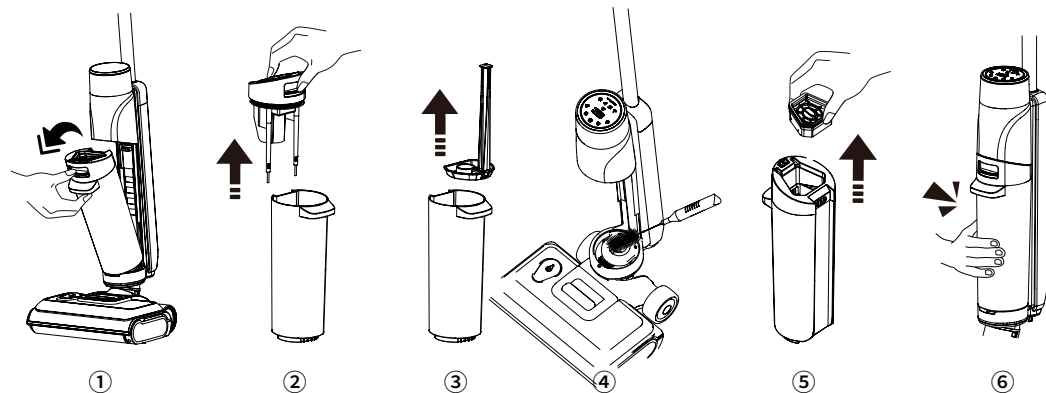

1. The sewage tank can be lifted out by reaching into the sewage tank tank handle and pressing the unlock button. (Fig. 1).
2. Hold the sewage water tank with one hand and pull out the sewage water tank cover with the other hand (Fig. 2).
3. Pull out the sewage tank, the dry and wet isolation fence in the bucket, and pour out the garbage and dirt in the isolation fence (Fig. 3)
4. If you find stubborn dirt on the inner wall of the sewage tank, please clean it directly with a cleaning gadget. Remove the sewage bucket and clean the dirt at the pipe mouth with the equipped cleaning tool (Fig. 4)
5. Remove the filter on the barrel cover, check whether the filter and the sponge at the bottom are wet or blocked by dust, and keep clean and dry before use. (Fig. 5)
6. After cleaning is completed, close the lid of the sewage tank and put it back to the body, and install it in place after hearing a click. (Fig. 6)

⚠ Tips


If the pipe is blocked or the filter is wet or blocked, the cleaning effect of the machine will be seriously affected.

Cleaning of the roller brush

It is recommended that the roller brush should be cleaned and dried after each use of the machine to keep it clean and tidy. Remove the roller brush and clean water tank regularly, thoroughly clean the roller brush and check whether the suction nozzle is clean and unobstructed.

⚠ Tips

After taking off the water tank and roller brush, if there is residual stain on the suction nozzle of the product, please wipe it with a wet rag, and do not wash it with water

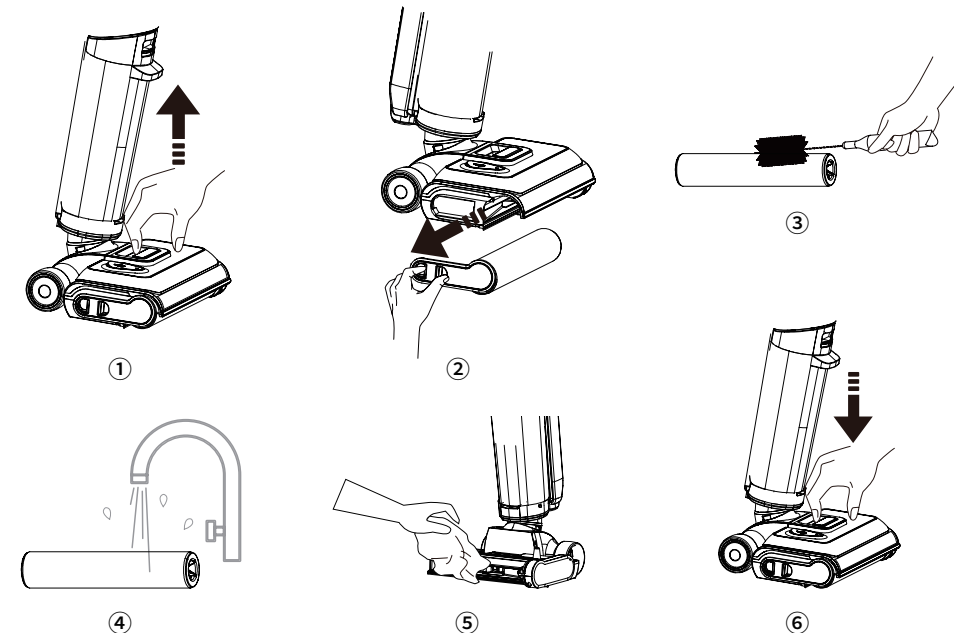

1. Hold the finger to pull the handle button of the clean water tank upward and remove the water tank.
2. Press the release buttons at both ends of the thumb and index finger to extract laterally, and take out the roller brush.
3. The roller brush handle can be removed, and the provided roller brush cleaning tool can be used to remove the hair or debris entangled on the brush head.
4. In addition to the self-cleaning roller brush function of the machine, the roller brush can also be washed with clean water.
5. Check the dirt on the nozzle of the product and clean it. Please wipe with a damp cloth, do not rinse with water.
6. After cleaning, install the roller brush back to the floor brush.

Analysis and treatment of common problems

(If the product still cannot work normally according to the steps in the right table, please contact the seller for help)

Question	Check and solve
The product is out of power or low in power	Please charge in time
The sewage bucket has reached the specified capacity	Take out the sewage bucket, pour out the sewage and use it again
The roller brush, roller brush cover and sewage tank are not installed properly.	Re-install
The nozzle or the pipe is blocked	Clean the nozzle or pipe
The filter is dirty	Use after cleaning the filter and dry
Nozzle is blocked	Clear obstacles in the mouth of the nozzle
Nozzle not spraying water	The water jet is blocked, clean it with a brush
Charging stand indicator light is off	Please check if the plug is connected
When charging, the ambient light of the fuselage shows purple	Poor contact between the charging head and the charging base, please check whether the charging head and the charging base are connected well
There is serious water stain on the ground under the machine after shutdown.	If you need to stop the machine, press the Power key. There is a delay of several seconds when the machine is shut down. During this period, drag the machine back a little bit until the machine is stopped, and then the machine body is upright.
The sewage tank is full or the pipes are clogged	Dump the sewage for reuse or clear the blockage in the pipe and restart the machine.

Question	Check and solve
Prompt of water shortage in clean water tank	Fill up the clean water bucket and continue to use.
Scrolling Abnormal Alarm	Remove and check the roller brush. Clean the hair on the roller brush. Check and clean the winding blockage of suction nozzle, pipe or roller brush fixed shaft.
Stop working	Check if the sewage tank is full, please clean the sewage tank. When self-cleaning, if the clean water tank is short of water, please fill up with clean water. Whether the battery is under low battery prompt, please charge it in time. Whether the battery pack is in poor contact, please reinstall it.
Too much roller brush wear	The cleaning effect of the roller brush is not good, it is recommended to replace it.

⚠ Предупреждение

- Пожалуйста, следуйте инструкции в данном руководстве, чтобы установить машину. Храните это руководство в безопасном месте. Если вы предоставляете эту машину для использования третьим лицам, пожалуйста, сопроводите ее этим руководством. Любые операции, несовместимые с содержанием этого руководства, могут привести к повреждению продукта или серьезным травмам. Эта машина подходит только для работы и использования в обычной домашней среде, не для использования в промышленной среде или на открытом воздухе.
- Эта машина не предназначена для лиц с ограниченными физическими, зрительными или интеллектуальными способностями или для лиц, не имеющих опыта и здравого смысла (включая детей), если на них не будут надзирающие или инструктирующие их лица, чтобы обеспечить безопасное использование.
- Не касайтесь штепсельной вилки или любой живой части продукта мокрыми руками, чтобы избежать риска удара электрическим током.
- Если зарядное устройство или сетевой кабель повреждены, немедленно прекратите их использование. Пожалуйста, вызовите нашу послепродажную службу для замены, чтобы избежать опасностей.
- Держите воздушные проходы, вращающиеся и движущиеся части машины подальше от длинных волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела. Не красьте пылесосный шланг, аксессуары у глаз, ушей или не кладите их в рот.
- Если вы не будете использовать этот продукт в течение длительного времени, вы должны выключить питание и отключить зарядную базу.
- Если машина перестала работать должным образом из-за падения, повреждения, падения на улице или падения в воду, пожалуйста, не устанавливайте ее, свяжитесь вовремя с нашими профессиональными обслуживающими специалистами для обслуживания, чтобы избежать опасности и причинить личную травму.
- Во время использования, если имеется утечка электричества или температура двигателя слишком высока и ненормальный звук, такой как перегрев корпуса, ненормальный звук, своеобразный запах, слабый всасывание и т. д., необходимо немедленно прекратить использование и вызвать наших профессиональных технических специалистов по обслуживанию.
- При зарядке, пожалуйста, используйте зарядное устройство, назначенное нашей компанией для зарядки. Использование других типов зарядных устройств может вызвать отказ аккумулятора или чрезвычайные тепловые эффекты, приводящие к опасности или взрыву.
- После распаковки машины, пожалуйста, незамедлительно избавьтесь от использованных упаковочных мешков, чтобы предотвратить опасность удушья, когда играют дети.
- Не ставьте машину на улице или в местах, где может образоваться лед, и не располагайте продукт рядом с источниками тепла.
- Не подвергайте машину действию огня или чрезмерно высоким температур, чтобы избежать повреждения продукта или опасности взрыва.

- После использования машины, пожалуйста, своевременно очистите канализационный бак и сохраните проход вентиляции непрепятствованным, чтобы избежать засорения, которое может привести к падению всасывающей силы и перегреву мотора, что повлияет на срок службы скребка.
- После использования машины, пожалуйста, храните ее в сухом месте. Влажное место повлияет на изоляцию и срок службы электрического прибора.
- На корпусе продукта и щетке для пола настройки включения, и не могут быть замочены в воде или промыты. Пожалуйста, регулярно проверяйте чистоту всасывающего порта. Если есть какие-либо препятствия, пожалуйста, устранили их вовремя, чтобы избежать падения всасывающей силы, влияющей на работу машины.
- Пожалуйста, обязательно замените роликовую щетку после выключения машины. Если машина выходит из строя, не ремонтируйте ее самостоятельно. Он должен быть отремонтирован профессиональным персоналом по техническому обслуживанию, признанным нашей компанией, или, пожалуйста, обратитесь за помощью в наш отдел послепродажного обслуживания.
- Не разбирайте закрытую машину самостоятельно. В этой машине нет деталей, пригодных для обслуживания потребителем, и не пытайтесь изменить производительность машины, иначе это приведет к опасности.
- С напряжением, не соответствующего техническим характеристикам данного изделия, приведет к повреждению двигателя и даже может привести к травмам пользователя. Правильное номинальное напряжение указано на заводской табличке.
- При уборке лестниц следует соблюдать особую осторожность, чтобы не упасть, не встряхивайте машину вверх-вниз и не ударяйтесь сильно, чтобы нечистоты не попали в двигатель. При работающем двигателе, пожалуйста, не поднимайте и не переносите прибор вверх-вниз, а также не наклоняйте прибор назад и не кладите его плашмя, чтобы предотвратить попадание обратной воды в двигатель.
- Все технические и другие данные, отраженные в данном руководстве по эксплуатации, получены нашей компанией или назначенным третьим лицом, через тестирования, и право на окончательную интерпретацию принадлежит нашей компании

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:
+7(495) 001-05-95
Электронная почта:
Service@mikors.ru



О сфере применения продукта

- Этот продукт подходит для твердых напольных покрытий в закрытых помещениях, включая восковые полы, каменные полы, резиновые полы, мраморные полы, гранитные полы, терракотовые полы, массивные деревянные полы, ламинатные полы, бамбуковые полы и различные зеркальные плитки, керамические плитки и т.д. и на гладкой поверхности. Лучший результат может не быть достигнут при использовании этого продукта на неровных поверхностях. В режиме пылесоса он также подходит для уборки коротковорсовых ковров.
- Не используйте этот продукт рядом или на взрывоопасными объектами, так как есть риск возгорания и взрыва.
- Не используйте этот продукт рядом с работающим камином или обогревателем, чтобы избежать деформации корпуса машины.
- Не допускается всасывать высокотемпературные вещества (не потушенные окурки, спички или раскаленные зола и т. д.), ультрамелкие вещества (такие как известь, цемент, стружка дерева, гипсовый порошок, зола, угольный порошок и т. д.), опасные предметы (такие как растворители, дескалирующие средства и т. д.), химические вещества (такие как кислоты, моющие средства и т. д.), а также другие вещества с неопределенными физическими свойствами.
- Не используйте этот продукт для поглощения моющих средств, керосина, бензина, спирта, красок, духов, и т. д. Эти жидкости могут вызвать короткое замыкание, пожар или взрыв машины.
- Не используйте данную машину для всасывания тонера, используемого в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Эти предметы могут привести к возгоранию или взрыву.
- Не используйте этот продукт для сбора острых предметов, таких как осколки стекла, маленькие игрушки, булавки, скрепки, камни, гипс, большие листы бумаги и т. д. Эти объекты могут вызвать блокировки и повреждения машины.
- Пятна с высоким содержанием жира, сильной липкостью или сильными красящими свойствами, такие как крем для обуви, краска и пигмент, не входят в сферу применения данного продукта.

Об очищающих средствах

- Добавление большого количества очищающего раствора при использовании может привести к образованию большого количества пены, которая может проникнуть в мотор и вызвать опасность.
- Соблюдайте пропорции, указанные в руководстве по использованию. В растворе для очистки не допускается содержать кислоты, щелочного свойства или вредных веществ для окружающей среды.
- Очищающее средство должно храниться вне досягаемости детей. Если очищающий раствор случайно попадает в глаза, промойте его чистой водой; при случайном проглатывании следует немедленно обратиться за медицинской помощью.



- При утилизации сточных вод и очищающих растворов необходимо соблюдать местные экологические нормы.

⚠ Предупреждение

Для продукта, оснащенных устройствами для электролиза воды, запрещается использовать чистящие растворы, которые могут привести к тому, что загрязнения после электролиза заблокируют выход воды и водяной насос не сможет нормально работать!

Об устройстве


- Не разбирайте самостоятельно устройство. В этом устройстве нет запасных частей обслуживаемых клиентами, и не пытайтесь изменять характеристики устройства, иначе это может привести к опасности.
- С напряжением, не соответствующего спецификациям этого продукта, повредит мотор и может даже привести к травме пользователя.
- Правильное номинальное напряжение указано на табличке.
- При уборке лестницы будьте особенно осторожны, чтобы предотвратить падения.
- Не встряхивайте машину вверх-вниз и не ударяйте с силой, чтобы предотвратить попадание сточных вод в двигатель.
- Когда двигатель работает, не поднимайте и не перемещайте электроприборы вверх и вниз, а также не наклоняйте и не разглаживайте электроприборы в одну сторону, чтобы предотвратить попадание обратной воды в двигатель.
- Чтобы предотвратить срабатывание, после использования машину следует прислонить к стене.
- Если емкость для воды и бак для сточных вод установлены неправильно, не используйте их.
- Не помещайте мелкие предметы в воздуховыпуск, не перекрывайте воздуховыпуск и удаляйте все мелкие предметы, которые могут препятствовать плавному выходу воздуха, чтобы предотвратить перегрев машины.
- Не мочи свое тело, которое может привести к возгоранию и поражению электрическим током из-за короткого замыкания машины.
- В емкости для воды остаются пятна от воды, которые являются остатками теста продукта перед отправкой с завода, что является нормальным явлением. Пожалуйста, используйте его с уверенностью.

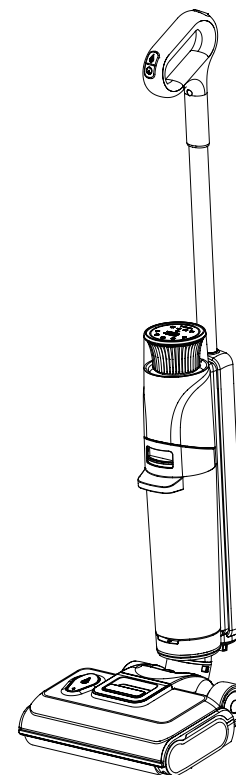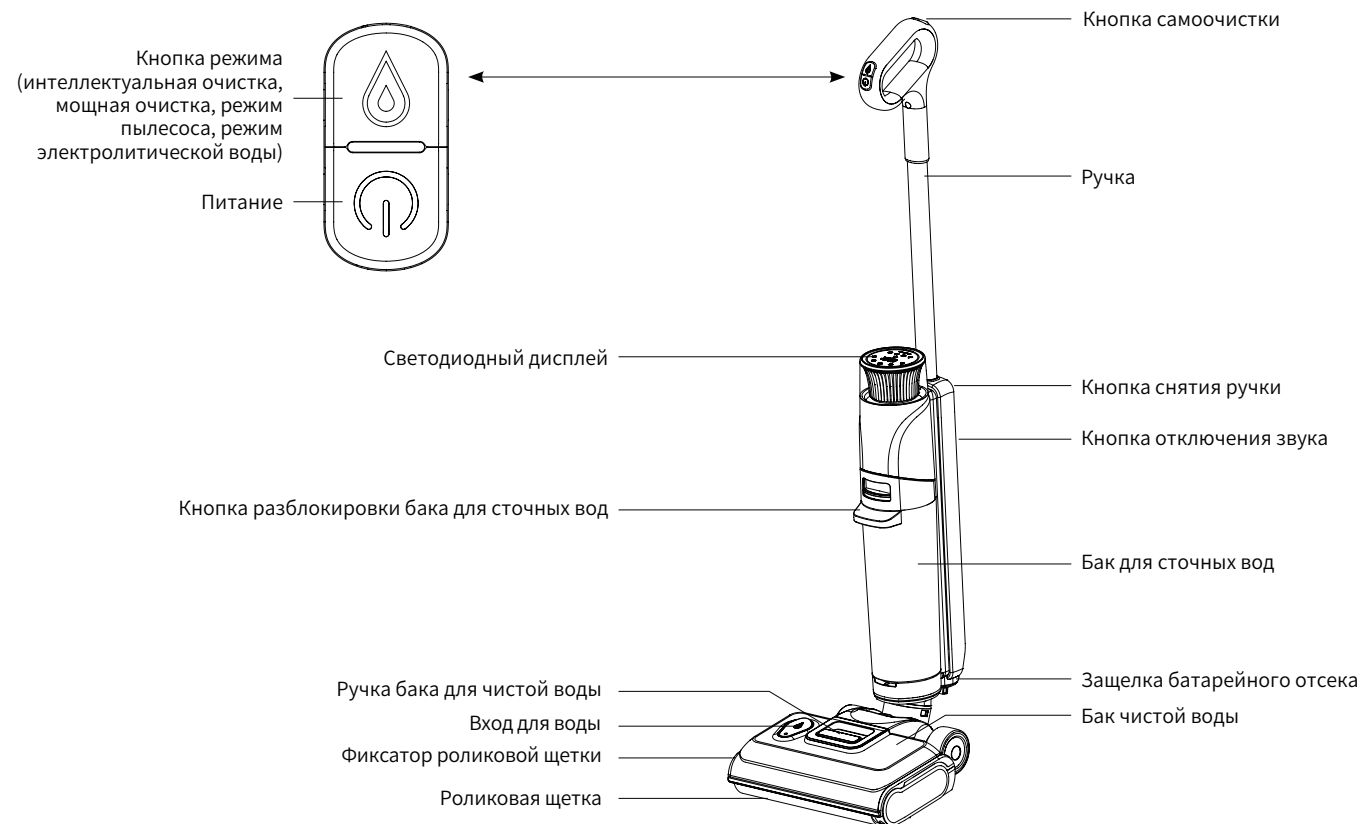



Principal machine



Роликовая щетка



Фильтр и кронштейн фильтра




Вспомогательный кронштейн



Чистящие инструменты

Он подходит для очистки остаточных пятен в канализационном баке и роликовой щетки, обернутой волосами. (Чистящие инструменты зависят от реального объекта)

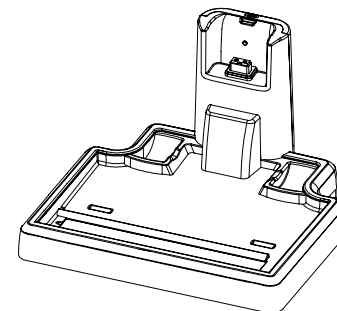


Подставка для зарядки

Пожалуйста, установите устройство вертикально на подставку для зарядки.

⚠ Запись

Чтобы обеспечить наилучший эффект от использования аккумулятора, перед первым использованием устройства (или после замены нового аккумулятора), пожалуйста, установите устройство на подставку для зарядки, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

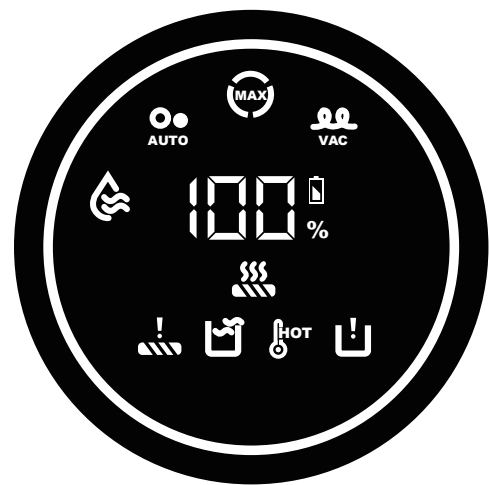

Самоочистка

(Очистка роликовой щеткой, очистка трубопроводов, сушка роликовой щеткой)



Интеллектуальная очистка

Подходит для обычной ежедневной уборки



Мощная очистка

Подходит для очистки при наличии серьезных загрязнений



Vacuum cleaner mode

Уборка только пылесосом (не рекомендуется переключаться в режим пылесоса во время интеллектуальной уборки или уборки с высокой мощностью)



Abnormal temperature

Защита аккумулятора, прекращение работы



Сушка роликовой щеткой

Включен режим сушки роликовой щеткой, который завершается примерно через 25 минут



Ненормальная роликовая щетка

Роликовая щетка не установлена на место или роликовая щетка заблокирована



Бак для сточных вод полон

Бак для сточных вод нуждается в очистке




The water tank is short of water


Нужно добавить воды в емкость для чистой воды

Разборка и сборка ручки

Пожалуйста, установите ручку на фюзеляж при первом использовании.

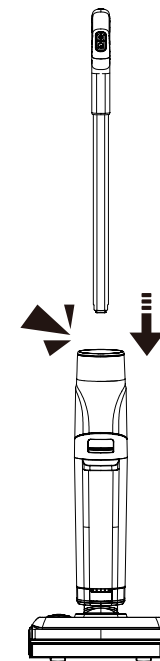


Вставьте нижний конец ручки в соответствующее гнездо на верхнем торце устройства до тех пор, пока не услышите четкий звук "щелчок", указывающий на то, что ручка установлена на место вместе с корпусом. (Как показано на рисунке выше)

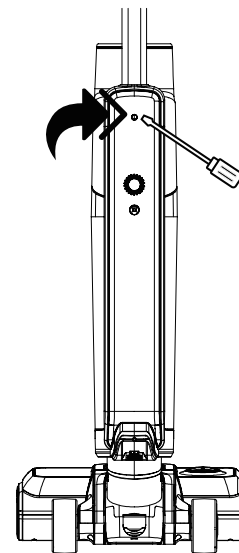


При разборке, пожалуйста, вставьте твердый предмет в отверстие в фюзеляже, чтобы выдавить осколки, и вытяните ручку автомата вверх из корпуса. (Как показано на рисунке 2)

Разборка и сборка
батарейного блока

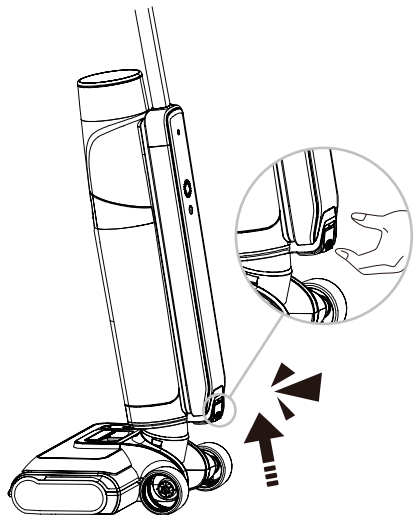

Сборка: Совместите батарейный блок с гнездом для аккумулятора в задней части корпуса и вставляйте его в аккумулятор до тех пор, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что аккумулятор установлен на место.

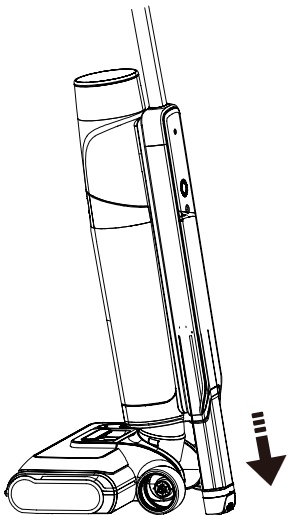

Разборка: нажмите на защелку в задней части гнезда для батареек и потяните ее вниз, чтобы извлечь батарейный блок.

Технические параметры


Содержание	Технические параметры
Модель	W13
Входное напряжение зарядки (В)	120V/220-240V
Выходное напряжение зарядки (В)	26
Рабочее напряжение (В)	22.2
Номинальная мощность (Вт)	200
Емкость аккумулятора (мАч)	4200
Время зарядки (ч)	≈ 4.5
Время работы (мин)	≈ 45
Емкость бака для сточных вод (мл)	≈ 9 00
Емкость бака для воды (мл)	≈ 7 0 0
Единичный размер (мм)	290×255×1150
Масса нетто (кг)	≈ 4.5

⚠ Внимательно


- Приведенные выше данные получены из нашей лаборатории, и фактическое использование варьируется в зависимости от изменения условий эксплуатации.
- В связи с необходимостью постоянного совершенствования продукта, этот информационный продукт относится к физическому объекту, и наша компания оставляет за собой право обновлять продукт.

Подготовка


Перед использованием, пожалуйста, проверьте, достаточно ли мощности вашего устройства. Если нет, пожалуйста, вовремя зарядите его перед использованием. (подробности см. в разделе "Зарядка устройства")

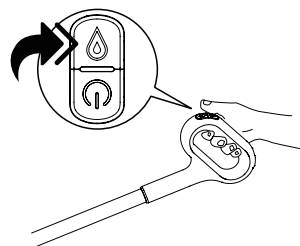

Интеллектуальный режим по умолчанию включен, и вы можете выбрать режим использования в соответствии с фактическими потребностями использования.

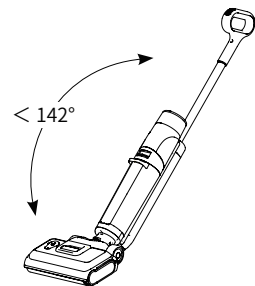





Эта машина поставляется с вертикальным выключателем. Пожалуйста, наклоните машину, чтобы начать работу. Не наклоняйте машину более чем на 142 градуса, чтобы избежать утечки воды.

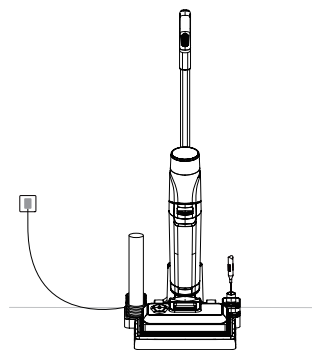

После использования устройства рекомендуется установить его вертикально на специальную подставку для зарядки.

Запускать


Нажмите кнопку включения, машина запустится и перейдет в режим ожидания, а после наклона корпуса машина начнет работать. Интеллектуальный режим очистки включен по умолчанию. Вы можете использовать кнопку режима для настройки рабочего режима очистки. При работе нажмите кнопку питания, чтобы остановить машину. Или поставьте машину вертикально, чтобы остановить работу. Поставьте на зарядное устройство для зарядки, и машина перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить свет. После нормального запуска атмосферный светильник будет отображаться в фиолетовом цвете. Если батарея разряжена, то атмосферный светильник будет отображаться в красном цвете, и его нужно своевременно зарядить.

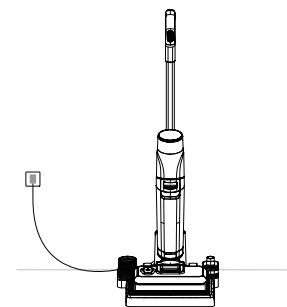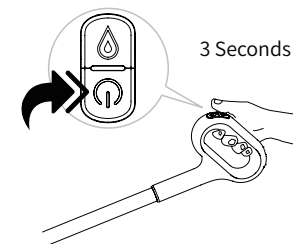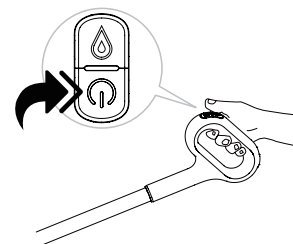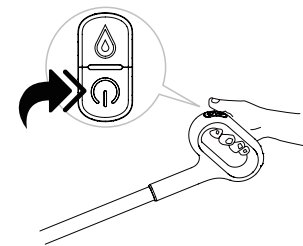

Во время работы или в режиме ожидания нажмите кнопку питания, устройство будет выключено в обычном режиме

Во время работы или в режиме ожидания нажмите кнопку питания в течение трех секунд, устройство выключится и аккумулятор будет отсоединен от устройства. Подходит для длительного отключения и хранения, экономия энергии. После включения появляется музыкальная подсказка.

Зарядка продукта

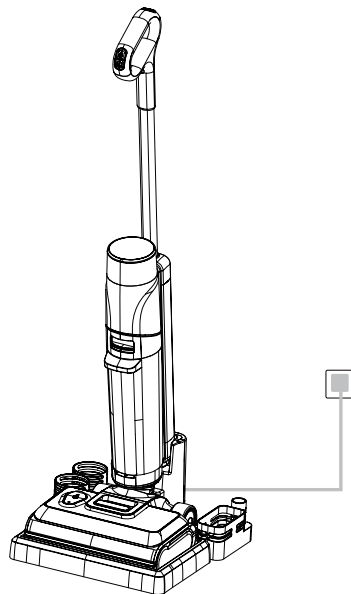

После того как шнур питания подставки для зарядки будет подключен к розетке, установите устройство в подставку для зарядки. В это время порт зарядки аккумулятора на корпусе подключен к порту зарядки зарядной базы. Индикатор показывает красное состояние дыхания и зеленое состояние после полной зарядки. Если интерфейс зарядки находится в плохом контакте, будет отображаться состояние фиолетовой подсветки. Пожалуйста, проверьте свой аппарат и подставку для зарядки, чтобы убедиться, что порт зарядки подключен правильно.


⚠ Запись 1

- Во время зарядки, пожалуйста, держите устройство вертикально и вплотную к углу стены, чтобы избежать спотыкания и других травм.
- После первого использования данного устройства или замены батарейного блока его необходимо полностью зарядить перед использованием, что может повысить точность отображения мощности устройства.

Безопасный способ утилизации отработанного аккумулятора

Если батарея, содержащаяся в приборе, содержит материалы, вредные для окружающей среды, ее необходимо извлечь из прибора перед утилизацией прибора. При извлечении аккумулятора питание прибора должно быть выключено. Пожалуйста, утилизируйте отработанный аккумулятор безопасно и надлежащим образом. Не бросайте его в огонь, воду или почву. Если вытекшая жидкость из отработанного аккумулятора попала на кожу или одежду, пожалуйста, промойте ее чистой водой, чтобы избежать дискомфорта на коже, и немедленно отправьте в больницу для лечения.

Заполнение бака для чистой воды

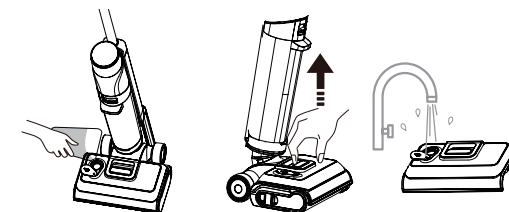


Метод 1

Метод 2

Выполните приведенные ниже действия, чтобы наполнить бак чистой водой. Метод 1: Откройте пробку на верхней части бака для чистой воды, наполните резервуар для чистой воды чашкой (температура воды ниже 60 °C) и заткните пробку, когда вода наполнится. Метод 2: Снимите емкость для чистой воды. Возьмитесь рукой за ручку в емкости для чистой воды и потяните ее вертикально вверх, чтобы поднять емкости для воды.

1. Откройте пробку бака для чистой воды, чтобы заводить чистую воду, и заткните пробку после завершения.
2. Установите емкость для чистой воды обратно на щетку для пола, а затем аккуратно нажмите на емкость для чистой воды, чтобы завершить установку.

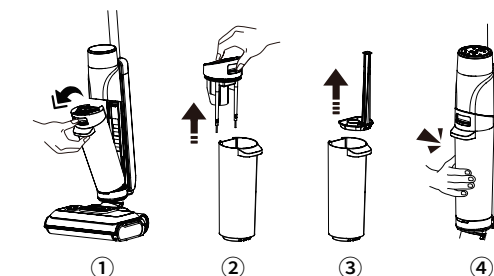

①

②

③


④

Вылейте сточные воды из бака сточных вод

⚠ Записи

- В резервуаре для воды остается пятно от воды, которое является остатком теста продукта перед отправкой с завода. Это нормальное явление. Пожалуйста, будьте уверены в его использовании.
- Когда в резервуаре для чистой воды не хватит воды, устройство выдаст запрос с помощью экрана дисплея и голоса. Пожалуйста, вовремя добавляйте воду.
- Когда бак для сточных вод наполнится нечистотами, машина автоматически остановится и подаст запрос с помощью экрана дисплея и голоса.

Самоочищающаяся и сушка роликовой щетки

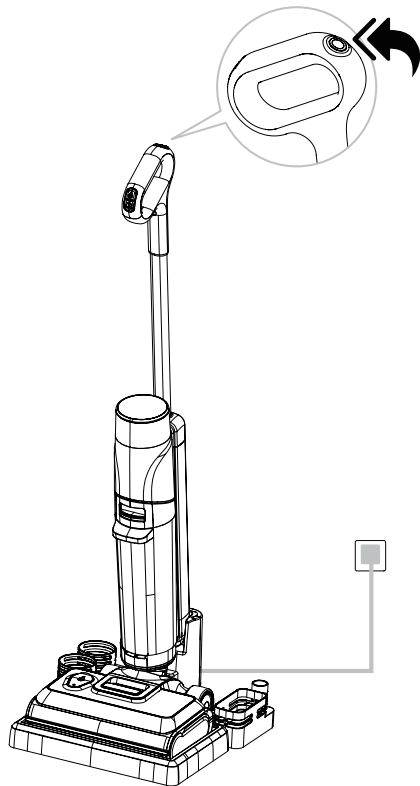

1. Пожалуйста, своевременно поставьте устройство обратно на зарядную базу после использования
2. Нажмите кнопку самоочистки на задней части ручки машины, чтобы начать самоочистку;
3. После самоочистки машина автоматически переходит в программу сушки роликовой щетки. 3 часа бесшумной сушки.
4. После завершения программы сушки роликовой щетки машина продолжает переходить в режим зарядки.
5. Если вам не нужна самоочистка роликовой щетки, вы можете нажать и удерживать кнопку самоочистки в течение 3 секунд, чтобы непосредственно перейти к программе сушки роликовой щетки.

⚠ Запись 1

- Если резервуар для чистой воды полон воды, самоочистка машины будет более полной.
- После самоочистки, пожалуйста, своевременно удалите сточные воды бака для сточных вод.
- После очистки рекомендуется прочистить отверстие трубы и фильтр (подробнее см. раздел очистка резервуара для сточных вод, отверстия трубы и фильтра).

⚠ Запись 2


- При низком заряде батареи программа сушки машины останавливается в режиме самоочистки.
- Процедура сушки занимает около 20 минут.
- Если на подставке для зарядки остались пятна, пожалуйста, своевременно очистите ее.

Очистите основной блок (корпус)

Чтобы не повлиять на производительность машины, рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание ее деталей.


⚠ Запись

После чистки рекомендуется установить целую машину вертикально на подставку для зарядки, не подвергая ее воздействию прямых солнечных лучей или положить на влажных мест.

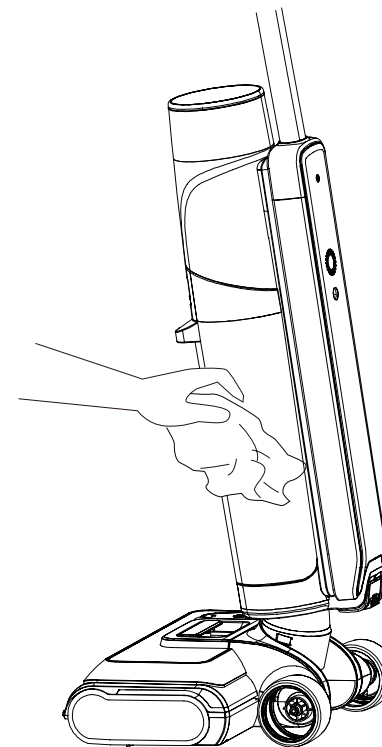

1. Перед чисткой, пожалуйста, остановите работу машины.
2. Протрите водой или нейтральным моющим средством. Перед чисткой обязательно достаньте чистящую салфетку. Не допускайте попадания воды внутрь электрических компонентов машины.

Очистка бака для сточных вод, отверстия для трубы и фильтра

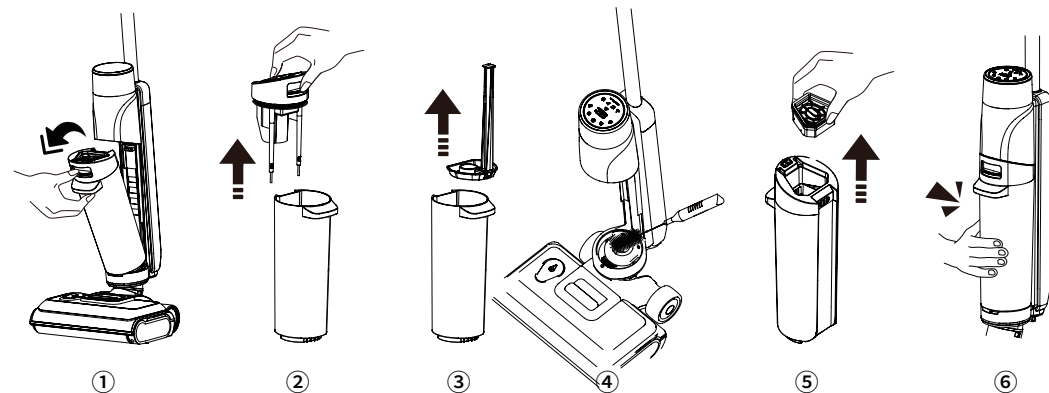

1. Бак для сточных вод можно извлечь, взявшись за ручку бака для сточных вод и нажав кнопку разблокировки.
2. Держите бак для сточных вод одной рукой, а другой рукой снимите крышку бака для сточных вод (рис. 2).
3. Извлеките резервуар для сточных вод, сухое и влажное изолирующие ограждения в ведре и удалите мусор и грязь в изолирующее ограждение (рис. 3)
4. Если вы обнаружили стойкую грязь на внутренней стенке бака для сточных вод, пожалуйста, очистите его непосредственно с помощью чистящего средства. Снимите бак для сточных вод и очистите устье трубы от грязи с помощью специального чистящего инструмента (рис. 4).
5. Снимите сито с крышки резервуара, проверьте, не намокли ли сито и губка на дне или не забились ли пылью, и перед использованием держите их чистыми и сухими. (Рисунок 5)
6. После завершения очистки закройте крышку резервуара для сточных вод и установите его обратно на корпус, а затем установите на место, услышав щелчок. (Рис. 6)

⚠ Запись


Если труба засорена, фильтр намок или засорился, то будет серьезно повлиять на эффективность очистки машины.

Очистка роликовой щетки

Рекомендуется чистить и сушить роликовую щетку после каждого использования машины, чтобы поддерживать ее в чистоте и порядке. Регулярно извлекайте роликовую щетку и очищайте резервуар для воды, тщательно очищайте роликовую щетку и проверяйте, чиста ли всасывающая насадка и нет ли препятствий.

⚠ Запись

После снятия резервуара для воды и роликовой щетки, если на всасывающем патрубке изделия осталось пятно, пожалуйста, протрите его влажной тряпкой и не мойте водой

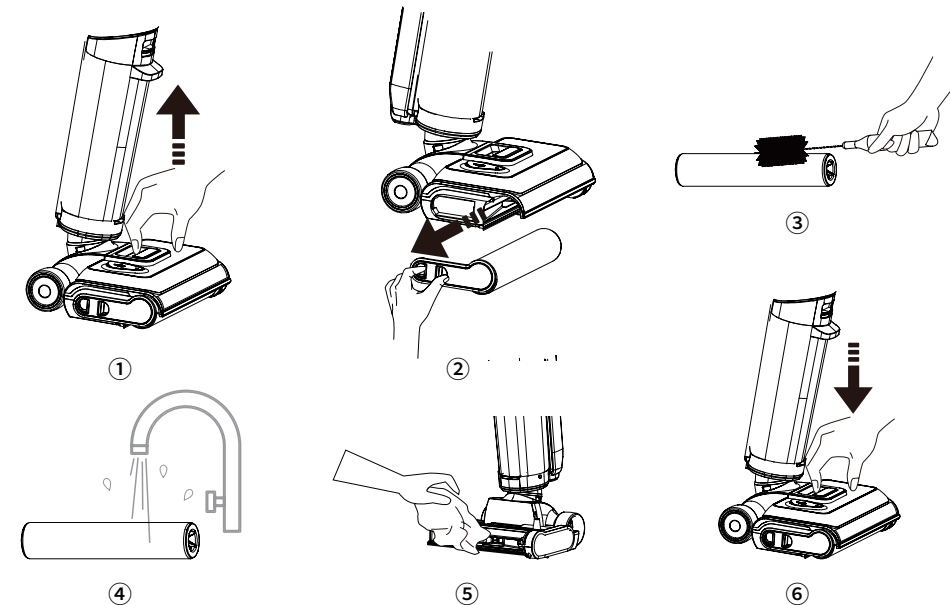

1. Удерживая палец, потяните ручку резервуара для чистой воды вверх и извлеките резервуар для воды.
2. Нажмите на спусковые кнопки на обоих концах большого и указательного пальцев, чтобы извлечь щетку с боков, и достаньте роликовую щетку.
3. Ручку роликовой щетки можно снять, а для удаления волос или мусора, застрявших на головке щетки, можно использовать прилагаемый инструмент для чистки роликовой щетки.
4. В дополнение к функции самоочистки роликовой щетки машины, роликовую щетку также можно мыть чистой водой.
5. Проверьте, нет ли грязи на насадке устройства, и очистите ее. Пожалуйста, протрите влажной тканью, не смывайте водой.
6. После чистки установите роликовую щетку обратно на щетку для пола.

Анализ и устранение
обычных проблем

(Если устройство по-прежнему не может нормально работать в соответствии с шагами, приведенными в правой таблице, пожалуйста, обратитесь за помощью к продавцу)

Проблема	Проверка и решение
Устройство отключено от сети или низкий уровень энергопотребления	Пожалуйста, заряжайте вовремя
В баке для сточных вод достигло заданной вместимости	Достаньте бак для сточных вод, отводите воды и используйте его снова
Роликовая щетка, крышка роликовой щетки и бак для сточных вод установлены неправильно.	Переустановите
Форсунка или труба заблокированы	Очистите форсунку или трубу
Фильтр загрязнен	Используйте после очистки фильтра и просушки
Форсунка заблокирована	Устраните препятствия в горловине форсунки
Форсунка, не распыляющая воду	Струя воды заблокирована, очистите ее щеткой
Индикатор подставки для зарядки выключен	Пожалуйста, проверьте, подключен ли штекер
При зарядке окружающий свет машина становится фиолетовым	Плохой контакт между зарядным аппаратом и зарядной базой, пожалуйста, проверьте
После выключения на земле под машиной остается серьезное пятно от воды.	Если вам нужно остановить машину, нажмите кнопку питания. При выключении аппарата возникает задержка в несколько секунд. В течение этого периода немного отодвигайте машину назад, пока она не остановится, и тогда основной корпус машины не встанет вертикально.
Бак для сточных вод переполнен или трубы засорены	Отводите сточные воды для повторного использования или устраните засор в трубе и перезапустите машину.

Проблема	Проверка и решение
Предупреждение о нехватке воды в резервуаре для чистой воды	Наполните резервуар чистой водой и продолжайте использовать.
Аварийный сигнал о качении	Снимите и проверьте роликовую щетку. Очистите волосы с помощью щетки роликовой. Проверьте и устраните засорение намотки всасывающего сопла, трубы или неподвижного вала роликовой щетки.
Перестать работать	Проверьте, заполнен ли резервуар для сточных вод, пожалуйста, очистите резервуар для сточных вод. При самоочистке, если в резервуаре для чистой воды не хватает воды, пожалуйста, наполните его чистой водой. Если батарея разряжена, пожалуйста, своевременно зарядите ее. Если батарейный блок находится в плохом контакте, пожалуйста, установите его на место.
Слишком большой износ роликовой щетки	Очищающий эффект роликовой щетки невелик, рекомендуется заменить ее.

Гарантийное обслуживание

Гарантия составляет два года с момента приобретения.

На протяжении гарантийного периода пользователь имеет право на безвозмездное устранение заводского брака и дефектов, а также удовлетворение других требований, соответствующих законодательству Российской Федерации.

⚠ Предупреждение

Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п. (в том числе: повреждение/ трещина на корпусе устройства и т.д.);
- Попадание влаги на электрическую часть (или в щели корпуса с последующим выходом из строя электронных частей, плат и т.д.);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: забитые мусором части);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением/ зарядкой устройства.

⚠ Предупреждение

Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики.

****При возникновении неполадок не пытайтесь устранить причину поломки самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, где специалисты выполнят ремонт устройства в соответствии со всеми необходимыми требованиями.***

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru



